



ANGLEPOISE®

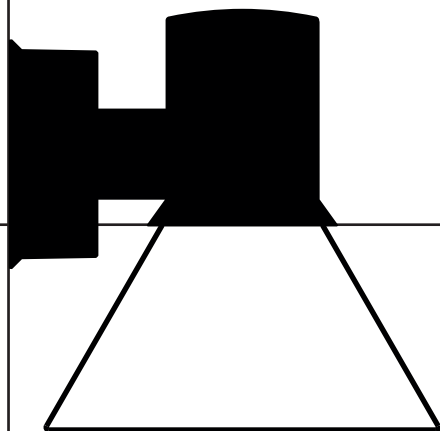

Type 80™
W4

Designed by Sir Kenneth Grange

Type 80™ W4

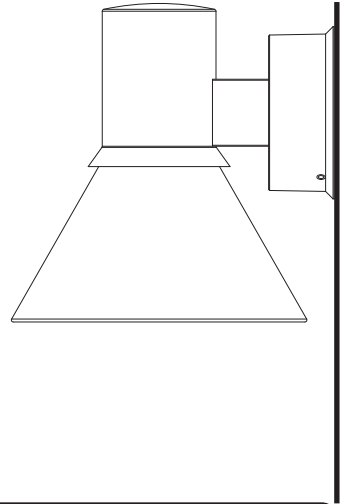


ASSEMBLY PARTS & TOOLS:

Your Anglepoise® comes supplied with everything you need to assemble and install your product. The assembly parts and tools you'll find in the box are:



1 x Allen Key



2 x Rawl Plug
Plug



2 x Wall Screw



2 x M5 Grub Screw
(Assembled
to product)

PARTS NOT TO SCALE

REPLACEMENT PARTS:

If you require any replacement parts for your lamp please visit
www.anglepoise.com/spares.

TECHNICAL INFORMATION:

Your Anglepoise® comes supplied with a compatible E27 LED bulb with a colour temperature of 2700K. This is the bulb we recommend for most applications. If you require a different light output you can use an alternative bulb.


Important:

Do not use a bulb which exceeds the maximum wattage indicated inside the shade.


Rated Voltage: 220-240V AC / 50-60Hz

Please Note:


This product should ONLY be used in a dry, indoor environment.

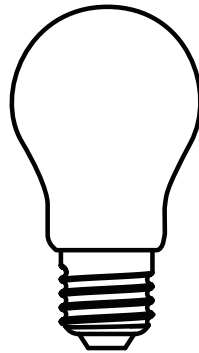

220-240V AC $\sim$ 50-60Hz




Symbol defines minimum safe operating distance from nearest object.

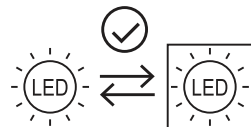


This product contains a user replaceable light source of energy efficiency class F

INSTALLATION:

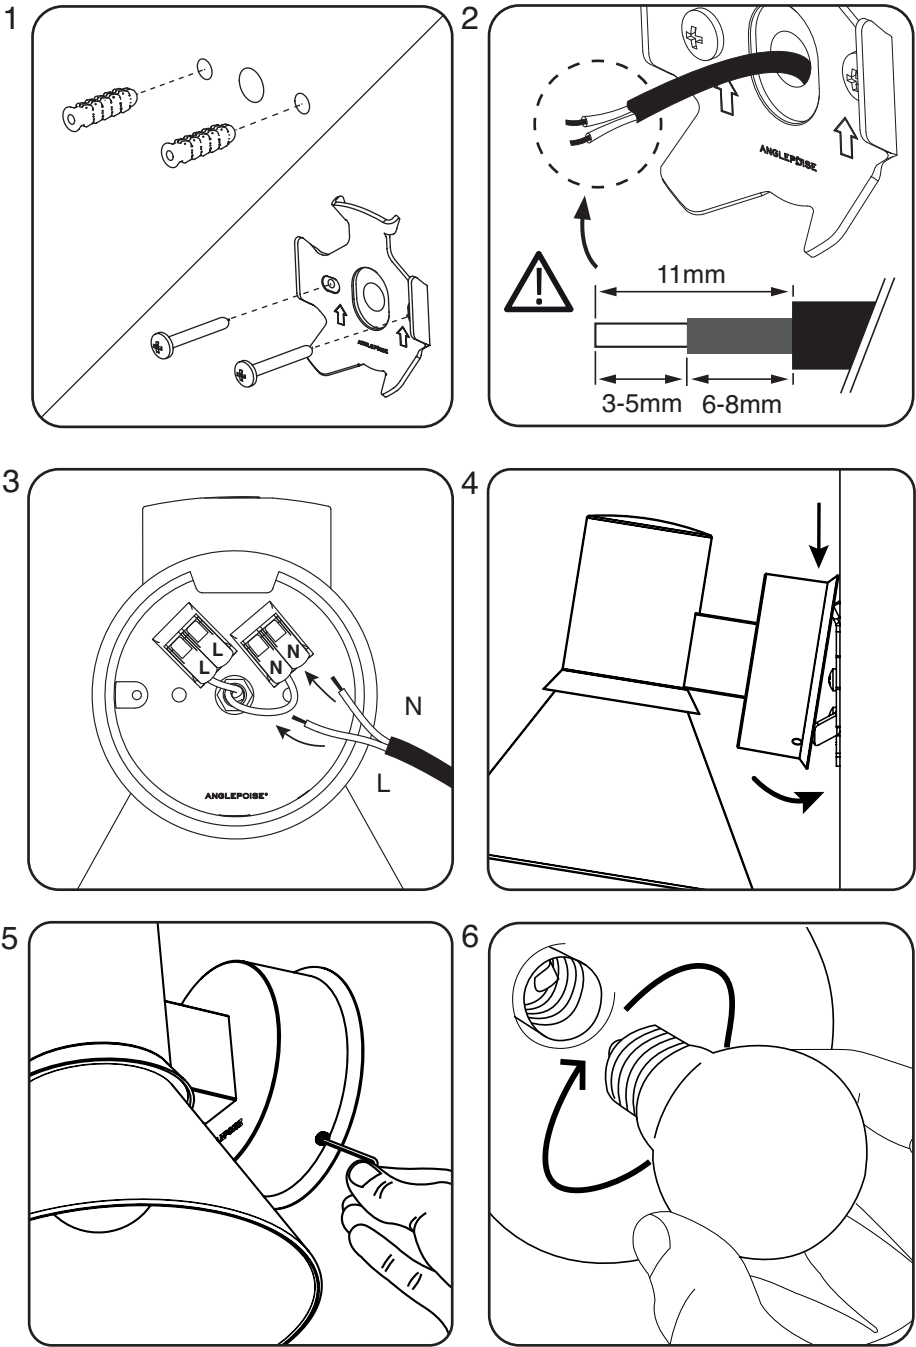

OPTIONAL - UPLIGHTER CONFIGURATION

7

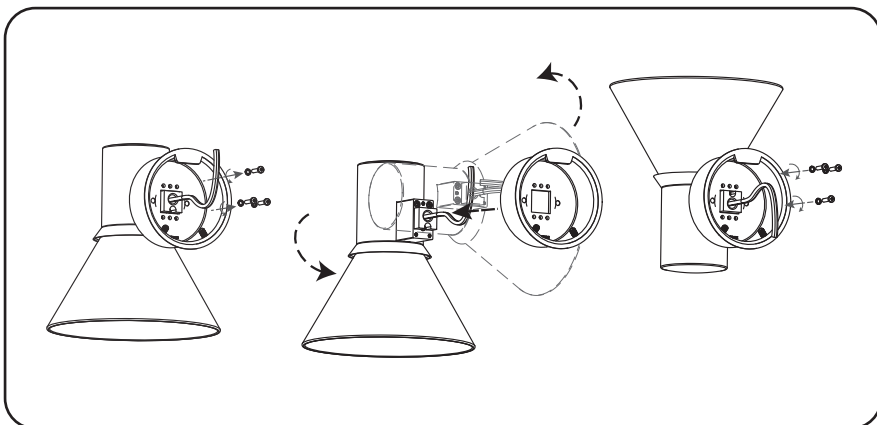

INSTRUCTIONS:

1. Drill 2x holes in wall and insert Rawl Plugs provided. Using the Wall Screws provided, fix back plate to wall.
2. **Trim connecting cables to recommended length as shown.**
3. To connect the product to the mains use a qualified electrician. Hardwiring should always be undertaken by a professional. Wago connectors are included for easy wiring. Simply lift the hinge, insert the relevant live/neutral cable into the vacant space in the Wago connector and close the hinge to make the electrical connection. Once connected, ensure the wiring is secure.
4. Hang the wall light on to the back plate as shown.
5. Screw in 2x Grub Screws to secure wall light.
6. Screw in the bulb.

MAINTENANCE

Prior to cleaning or maintenance, always switch off and disconnect from the electricity supply and allow the shade to cool. Clean with a soft, dry cloth avoiding using chemical based cleaners.

Repairs and the replacement of damaged cables or electrical parts should only be carried out by a qualified electrician, an authorised distributor or by Anglepoise® Ltd.

UPLIGHTER CONFIGURATION

If standard installation is not convenient the Type 80 W4 Wall Light can be configured to an uplighter. It is advisable to allow the shade to cool before adjustment and repositioning.

7. Unscrew 3x pan head screws to remove wall light from wall sconce. Rotate the wall light 180° to the uplight position. Then screw in 3x pan head screws to secure the wall light back into the sconce.

QUALITY AND SAFETY

Your product should only be used in a dry indoor environment. It is essential that any replacement bulb does not exceed the maximum wattage indicated inside the shade. This product is marked to demonstrate conformity with relevant directives. The minimum operating distance from illuminated objects and surfaces is 0.2m. Rated Voltage: 220V-240V AC / 50-60Hz.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Percer 2 trous dans le mur et insérer-y les tamponnoirs fournis. Utiliser les vis murales fournies pour fixer le panneau arrière au mur.
2. **Coupez les câbles de connexion à la longueur recommandée, comme illustré.**
3. Pour connecter le produit à l'alimentation électrique, faites appel à un électricien qualifié. Les raccordements doivent toujours être réalisés par un professionnel. Des connecteurs WAGO sont inclus pour faciliter le raccordement. Soulevez la charnière, insérez le câble de phase/neutre dans l'espace libre correspondant dans le connecteur WAGO, puis fermez la charnière pour établir la connexion électrique. Après la connexion, assurez-vous que le raccordement est sécurisé.
4. Accrocher l'éclairage mural au panneau arrière tel qu'indiqué.
5. Insérer 2 vis de blocage pour fixer l'éclairage mural.
6. Vissez l'ampoule.

CONFIGURATION DE LA LAMPE UPLIGHT

Si l'installation standard n'est pas pratique, l'applique murale type 80 W4 peut être configurée pour être une lampe à éclairage vers le haut. Il est également préférable de laisser l'abat-jour refroidir avant de le repositionner ou de l'ajuster.

7. Dévissez les 3 vis à tête cylindrique pour retirer l'applique murale de l'applique murale. Faites pivoter l'applique murale à 180° vers le haut. Vissez ensuite 3 vis à tête cylindrique pour fixer l'applique murale dans la base.

ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez et débranchez toujours la lampe. Laissez refroidir l'abat-jour. Nettoyez avec un chiffon doux et sec en évitant d'utiliser des nettoyants chimiques.

La réparation ou le remplacement de câblages électriques endommagés ne doit jamais être entreprise par quelqu'un d'autre qu'un électricien qualifié, un membre de l'équipe Anglepoise® ou un de ses représentants agréés.

Votre produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans un endroit sec. Il est indispensable que toute ampoule de remplacement ne soit pas d'une puissance supérieure à la puissance maximum indiquée sur l'étiquette apposée sur l'intérieur de l'abat-jour.

QUALITE ET SECURITE

Ce produit est conçu dans le respect des règles applicables en vigueur. Il porte la marque CE ce qui prouve sa conformité aux directives européennes concernées. La distance minimale entre les objets et surfaces éclairés et la lampe est de 0.2m. Tension nominale: 220V-240V AC / 50-60Hz.

INSTALLATION:

1. Bohren Sie 2 Löcher in die Wand und stecken Sie die Dübel ein. Befestigen Sie die Rückwand mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.
2. **Schneiden Sie die Verbindungskabel wie gezeigt auf die empfohlene Länge ab.**
3. Der Stromanschluss sollte nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Eine Festverdrahtung sollte nur von einem Profi durchgeführt werden. Wago-Stecker für die einfache Verkabelung liegen bei. Dank des Scharniers können Sie leicht die entsprechende spannungsführende Phase/neutrale Erde im freien Platz des Wago-Steckers einzuführen. Schließen Sie die Klappe, um die elektrische Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, prüfen Sie, ob die Verkabelung sicher ist.
4. Bringen Sie die Wandleuchte an der Rückwand wie abgebildet an.
5. Schrauben Sie die beiden Gewindestifte zur Befestigung der Wandleuchte an.
6. Schrauben Sie die Glühbirne ein.

UPLIGHTER-KONFIGURATION

Wenn die Standardinstallation nicht geeignet ist, kann die Wandleuchte Typ 80 W4 als Uplighter konfiguriert werden. Es ist ratsam, den Schirm vor dem Anpassen und Neupositionieren abkühlen zu lassen.

7. Lösen Sie 3 Schrauben, um die Wandleuchte vom Sockel zu entfernen. Drehen Sie die Wandleuchte um 180° in die Uplight-Position. Schrauben Sie dann 3 Schrauben ein, um die Wandleuchte wieder am Sockel zu befestigen.

WARTUNG

Vor der Reinigung oder Wartung sollte die Lampe immer ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden. Lassen Sie den Lampenschirm abkühlen.

Reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch und verzichten Sie dabei auf chemische Reinigungsmittel.

Reparaturen und Ersatz von beschädigten Kabeln sollten nur von einem ausgebildeten Elektriker, Anglepoise® Ltd. oder einem autorisierten Vertreter ausgeführt werden.

Ihr Produkt sollte nur in trockenen Innenräumen verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass Ersatzbirnen die maximale Wattzahl nicht überschreiten dürfen, die auf dem Lampenschirm angegeben ist.

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Dieses Produkt entspricht den relevanten Normen und ist entsprechend gekennzeichnet. Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten und Oberflächen beträgt 0.2m. Nominale Spannung: 220V-240V AC / 50-60Hz.

INSTRUCCIONES:

1. Taladre 2 agujeros en la pared e introduzca los tacos proporcionados. Utilizando los tornillos de pared incluidos, fije la placa a la pared.
2. **Corte los cables de conexión a la longitud recomendada como se muestra.**
3. Para conectar el producto a la red consulte a un electricista cualificado. Las conexiones de electricidad siempre las debe realizar un profesional. Se incluyen los conectores Wago para facilitar el cableado. Simplemente levante la bisagra, inserte la toma de corriente/neutra en el espacio libre en el conector Wago y cierre la bisagra para realizar la conexión eléctrica. Una vez conectado, asegúrese que el cableado resulta seguro.
4. Cuelgue el plafón a la placa trasera como se muestra.
5. Atornille los 2 tornillos sin cabeza para fijar el plafón.
6. Enrosque la bombilla.

CONFIGURACIÓN DE LA LÁMPARA UPLIGHT

Si la instalación estándar no es conveniente, el aplique tipo 80 W4 se puede configurar como lámpara de iluminación ascendente. Es aconsejable dejar que la persiana se enfríe antes de ajustarla y reposicionarla.

7. Desatornille 3 tornillos de cabeza plana para quitar la lámpara de pared del aplique de pared. Gire la lámpara de pared 180° hasta la posición de iluminación hacia arriba. Luego, atornille 3 tornillos de cabeza plana para asegurar la lámpara de pared nuevamente en el aplique.

MANTENIMIENTO

Antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento, desconecte y desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente. Además, deje enfriar la pantalla. Limpiela con un trapo suave y seco evitando utilizar limpiadores con elementos químicos.

La reparación y la sustitución de cables dañados solo deberían estar efectuadas por un electricista cualificado, Anglepoise® Ltd o un representante autorizado.

Solo debería utilizarse el producto en un entorno seco y en interiores.

Es esencial que las bombillas de repuesto no superen el voltaje máximo indicado en la pantalla.

CALIDAD Y SEGURIDAD

Este producto lleva una marca que demuestra su conformidad con las normas pertinentes. La distancia mínima de funcionamiento desde objetos y superficies iluminados es de 0.2m.

Voltaje nominal: 220V-240V AC / 50-60Hz.

ISTRUZIONI:

1. Fare 2x fori a muro ed inserire i Tasselli ad espansione in dotazione. Usando delle Viti a muro in dotazione, fissare la piastra posteriore al muro.
2. **Tagliare i cavi di collegamento alla lunghezza consigliata come mostrato.**
3. Per il collegamento all'impianto centrale rivolgersi a un elettricista qualificato. I cablaggi devono essere sempre effettuati da professionisti. I morsetti Wago sono forniti per il collegamento diretto. Basterà sollevare la cerniera, inserire il filo corrispondente, di fase/neutro nello spazio vuoto del morsetto Wago e chiudere la cerniera per completare il collegamento elettrico. Una volta collegato, verifi care che il cablaggio sia sicuro.
4. Appendere la lampada sulla parete sulla piastra posteriore come mostrato.
5. Avvitare 2x Viti di bloccaggio per fissare la lampada a muro.
6. Avvitare la lampadina.

CONFIGURAZIONE LAMPADA UPLIGHT

Se l'installazione standard non risulta conveniente, la lampada da parete Type 80 W4 può essere configurata come lampada verso l'alto. Si consiglia inoltre di lasciare raffreddare il paralume prima di effettuare una regolazione o un riposizionamento.

7. Svitare le 3 viti a testa cilindrica per rimuovere la lampada da parete dalla base. Ruotare la lampada da parete di 180° nella posizione di illuminazione verso l'alto. Quindi avvitare 3 viti a testa cilindrica per fissare la lampada da parete alla base.

MANUTENZIONE

Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, spegnerlo, staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare che il paralume si raffreddi. Pulire con un panno morbido e asciutto, evitando l'uso di detergenti chimici.

Gli interventi di riparazione o di sostituzione di cavi danneggiati devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato, da Anglepoise® Ltd o da un suo rappresentante autorizzato.

Il prodotto deve essere utilizzato al coperto e in un ambiente asciutto.

È molto importante che qualsiasi lampadina di ricambio non ecceda la potenza massima indicata all'interno del paralume.

QUALITÀ E SICUREZZA

Questo prodotto è contrassegnato per dimostrarne la conformità alle direttive applicabili. La distanza operativa minima dagli oggetti illuminati è di 0.2m.

Tensione nominale: 220V-240V AC / 50-60Hz.

GUARANTEED FOR LIFE - WARRANTY REGISTRATION

Anglepoise are pleased to offer a **Lifetime Warranty** on all products used domestically upon **registration**.

Products can be registered at:

www.anglepoise.com/manifesto/lifetime-guarantee/warranty-registration

For full details then please see:

www.anglepoise.com/legal/guaranteed-for-life



We offer a **2 Year Warranty** for all Commercial Applications.

CONTACT

UK & International Enquiries

+44 (0) 1227 538 038
hello@anglepoise.com
www.anglepoise.com

Anglepoise®

Birch House
Parklands Business Park
Forest Road
Denmead
Hampshire, PO7 6XP
United Kingdom

SOCIAL MEDIA & NEWSLETTER

Sign up to the Anglepoise® newsletter for the latest news and updates at
www.anglepoise.com/newsletter

We can also be found on most social media channels - just search using **@anglepoise**



@anglepoise

ANGLEPOISE®