


EDISON THE MINI

fatboy.

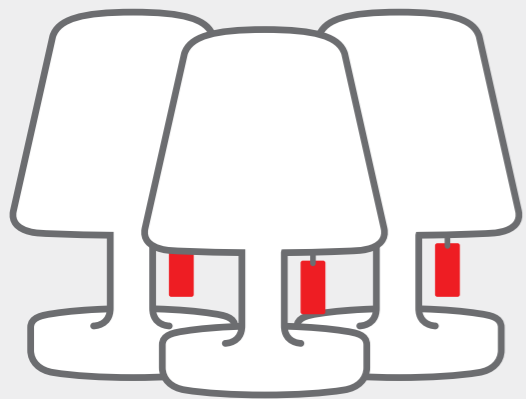

EN Manual
FR Manuel
DE Handbuch
ES Manual

EN

Fatboy® product information Edison the Mini:

The Fatboy® Edison the Mini is a set of 3 ambient lights with built-in rechargeable batteries. The light source is a single LED module emitting 3000K (warm white) light and the intensity can be adjusted in 3 steps. The lamp can be used outdoors and is rain and water spray proof. The lamp is protected from dripping water. The lamp comes equipped with a 3-headed USB cable to charge the lamps all at once. Please make sure to use a 5V 1.5 or 5V 2A adapter to charge the Edison the Mini. An Original Fatboy 2 A charger is available on www.fatboy.com. A fully charged lamp remains lit for approx. 12 hours (at 100% brightness).

WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE! SAVE THESE INSTRUCTIONS!



This is not a toy, please keep away from children.

Battery:

The Edison the Mini lamp contains a battery which cannot be replaced or disassembled. It must be recycled or scrapped separately from household waste. Please contact an official Fatboy® reseller for disassembling the battery before recycling it.

Instructions for use:

- Make sure to use a 5V 1.5 - 2A USB adapter (using a different power adapter may cause irreparable damage to the luminaire).
- Use only the supplied USB cable to charge the lamp.
- When using outdoor use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following.
- Do not expose the lamps to excessive heat from heat sources.
- The lamp can be used outdoors, and is protected against rain and water sprayers. Do not use the lamp under water (The lamp is not water proof).
- Check the voltage of your power supply. The voltage must be between 100 and 240 V AC current.
- Charge the luminaire by connecting the magnetic connectors (on the bottom of the luminaire).

- Charging the lamp should always be done indoors.
- Connect the USB cable with a 5V 1.5A or 5V 2A adapter, and snap the magnetic heads of the cable to the magnetic connectors of the lamps. Plug the adapter into the wall socket.
- We recommend charging the batteries for 3-5 hours if you are charging the 3 Edison the Mini's for the first time.
- There is an indicator light located next to the magnetic connector. While the battery is charging, it lights up red. The indicator light will light up green for 60 seconds, when the battery is fully charged.
- For normal charging, it will take approx. 4 hours to fully charge the 3 lamps.
- The lamp can operated by pressing the on/off button on the top:
 - The lamp is turned off;
 - Press one time: intensity lights up 35%
 - Press second time: : intensity lights up 65%
 - Press third time: intensity lights up 100%
 - Press fourth time: the lamp is turned off again.
- The lamps can be charged separately or altogether.

Maintenance:

When not in use for a long time, make sure the lamps are turned off. We recommend to recharge the lamps every year, to keep the battery in good condition. Do not leave the lamps for a long period outdoors.

Cleaning the lamp:

Use a soft cloth, lukewarm water and liquid soft soap. Do not use cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasive substances. Never open the lamp when cleaning.

Trouble shooting:

The lamp has fallen and the shade has come loose:

- Replace the shade on the lamp. If you hear a 'click' sound, the shade has been mounted correctly.
- Please contact your Fatboy® dealer if the problem persists.

One of the lamps does not work:

- Check the connection with the adapter and the magnetic connector with the lamps.
- Clean the magnetic connector of the cable and the lamp with a damp cloth. Dry the connectors before retrying.
- Please contact your Fatboy® dealer if the problem persists.

The lamp has fallen and is now damaged:

- If the lamp no longer works it is unsuitable for use. If this is the case, please contact your Fatboy® dealer.

Never attempt to repair the lamp yourself.

IMPORTANT!

Please contact your Fatboy® dealer if you have any other problems.

Technical specifications:

Model: Edison the Mini
Secondary rating (adapter recommendation): 5 V DC, 1.5 A
Charging rate 2 A (charger not included)
Made in China
Safety Class: Class III
Connection: USB, nickel and gold plated copper magnetic self-mating connector
Light source: 2 x Cree® LED (max. 0.5W)
Switch: Built-in with dimmer (3 dimmer positions)
IP value: 44 (protected from dripping water)
Ambient temperature: -10 to 40°C
Materials: Polypropylene (lamp shade), ABS, Acrylic (light divider)
Internal battery: Li-ion polymer 3.7V 1000 mAh
Dimensions: 150 (h) x Ø97 mm
Weight: 145 grams

This luminaire contains a non-user replaceable LED light source, which cannot be replaced by the end user; the whole luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent. We do not recommend to use the luminaire with the adapter connected for a long time, this can seriously reduce the battery life time!

PLEASE MAKE SURE TO USE A 5V 1.5A / 5V 2A CHARGER to prevent damage to your Edison the Mini.

CE-directive:

This product complies with the requirements and other relevant provisions of the current European RoHS and CE Directives 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.



WEEE instruction:

This product is subject to the provisions of the WEEE Directive 2012/19/EU. Do not dispose of this product together with regular household waste. Consult your local waste disposal authorities for information on collection points for electrical and electronic waste products.



Terms of guarantee:

We thank you for purchasing this Fatboy® product and trust that you will enjoy its use. Should you need to use our guarantee service, please contact your Fatboy® dealer. For more information about our dealers, please visit www.fatboy.com.

NOTE:

Changes or modifications which are not explicitly approved by the party responsible for compliance may void the user's authorization to use the equipment.

FR

manuel d'utilisation Fatboy® Edison the Mini :

Le set Edison the Mini de Fatboy® comprend 3 lampes d'ambiance avec batteries rechargeables intégrées. La source de lumière est un module LED simple émettant une lumière de 3000K (chaude blanche) et l'intensité peut être adaptée en 3 étapes. La lampe peut être utilisée à l'extérieur et résiste à la pluie et aux pulvérisations d'eau. Il est équipé d'un câble USB à 3 têtes qui permet de charger toutes les lampes en même temps. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur 5V 1,5 A ou 5V 2A pour charger vos Edison the Mini. Des chargeurs 2A originaux Fatboy sont disponibles sur www.fatboy.com. Une lampe entièrement chargée restera allumée approximativement 12h (avec une brillance de 100%).

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ! CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !



Ce produit n'est pas un jouet, veuillez le conserver hors de portée des enfants.

Batterie :

Si la batterie ne se recharge plus, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. N'essayez jamais de remplacer la batterie vous-même. L'élimination des batteries doit être conforme à la réglementation locale relative à l'élimination des matières dangereuses. Ne pas incinérer !

Instructions d'utilisation :

- Assurez-vous d'utiliser un adaptateur USB 5V 1,5 - 2A (l'utilisation d'un autre adaptateur secteur peut causer des dommages irréversibles au luminaire).
- Utilisez uniquement le câble USB fourni pour charger la lampe.
- Lorsque vous utilisez des lampes portables pour l'extérieur, respectez toujours les mesures de sécurité (y compris les suivantes) pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.
- N'exposez pas la lampe à la chaleur excessive de sources de chaleur.
- La lampe peut être utilisée à l'extérieur et résiste à la pluie et aux pulvérisations d'eau. N'utilisez pas la lampe sous l'eau (La lampe ne résiste pas à l'eau).
- Connectez la prise USB à l'adaptateur recommandé et vérifiez le voltage de votre source d'énergie. Le voltage doit se trouver entre 100 et 240 Volt AC.
- Chargez les lampes à l'aide des connecteurs magnétiques (au bas de chaque luminaire).
- Chargez la lampe toujours à l'intérieur.
- Branchez le câble USB dans un adaptateur 5V 1,5A ou 5V 2A, et connectez les têtes magnétiques du câble aux connecteurs magnétiques sous les luminaires. Branchez l'adaptateur dans la prise murale.
- Nous vous conseillons de charger les batteries pendant 3 à 5 heures avant d'utiliser vos Edison the Mini pour la première fois.
- Un témoin lumineux est situé à côté de chaque connecteur magnétique. Lorsque la batterie est en charge, une lumière rouge s'allume. Le témoin lumineux devient vert pour 60 secondes lorsque la charge est complète.
- Pour une charge normale, il faut compter env. 4 heures pour charger complètement les 3 lampes.
- La lampe peut être utilisée en appuyant sur le bouton marche/arrêt au niveau supérieur.
 - La lampe est désactivée
 - Appuyez une fois; intensité à 35%
 - Appuyez une seconde fois; intensité à 65%
 - Appuyez une troisième fois; intensité à 100%.
 - Appuyez une quatrième fois; la lampe est désactivéeLa lampe peut être utilisée en chargeant. Lorsque la lampe arrête d'illuminer, il faut recharger la lampe.
- Les lampes peuvent être chargées simultanément ou séparément.

Maintenance :

Lorsque la lampe n'est pas utilisée pendant longtemps, veillez à ce que la lampe soit désactivée. Nous vous conseillons de recharger vos lampes au moins une fois par an, pour garder la batterie en bon état. Ne laissez pas la lampe dehors pendant une longue période.

Nettoyer la lampe :

- Nettoyez soigneusement avec un chiffon doux et de l'eau tiède (si nécessaire avec un savon doux).
- N'utilisez aucun matériel de nettoyage contenant des produits chimiques.
- N'ouvrez jamais la lampe en la nettoyant.

Dépannage :

- La lampe est tombée et la partie inférieure est détachée :
- La partie intérieure est fixée avec une tige filetée.
- Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre afin de bien la fixer lorsqu'elle est détachée.

La lampe ne fonctionne plus :

- Vérifiez le branchement du câble USB avec l'adaptateur et avec les connecteurs magnétiques.
- Nettoyez les connecteurs magnétiques du câble et de la lampe à l'aide d'un chiffon humide. Les connecteurs doivent être secs avant toute utilisation.
- Lorsque la lampe ne se recharge plus, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®.

La lampe est tombée et est à présent endommagée :

- Si la lampe ne fonctionne plus, elle ne convient plus à l'usage.
- Si tel est le cas, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®.

N'essayez jamais de réparer la lampe vous-même.

IMPORTANT !

vous revendeur Fatboy® ou Fatboy® si vous avez une quelconque question ou un quelconque problème.

Spécifications techniques :

Modèle : Edison the Mini
Classement secondaire (chargement) : 5V DC, 1,5 / 2 A (chargeur non inclus)
Fabriqué en Chine
Intérieur/extérieur : Ce produit convient à une utilisation en milieu humide.
Classe de sécurité : Classe III
Connexion : USB, connecteur à positionnement automatique en nickel et cuivre plaqué or
Source de lumière: 2 x Cree® LED (max. 0,5W)
Interrupteur : intégré avec variateur (3 positions de variateur)
Valeur IP : 44 (résistant aux aspersion d'eau)
Température ambiante : de -10 à 40°C
Matériaux : Polypropylène (abat-jour), ABS, Acrylique (diffuseur de lumière)
Batterie interne : Li-ion polymer 3,7V 1000 mAh
Dimensions : 150 (h) x Ø97 mm
Poids total : 145 grams



IP44

Ce luminaire contient une source de lumière LED, ne pouvant pas être remplacée par le consommateur final; elle pourra uniquement être changée par le fabricant, son agent d'entretien ou par une autre personne qualifiée. Nous ne recommandons pas d'utiliser la lampe avec l'adaptateur connecté pendant un long moment. Cela peut réduire la durée de vie de la batterie.

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CHARGEUR 5V 1.5V / 5V 2A POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER VOTRE EDISON THE MINI.

Directive CE :

Ce produit répond aux exigences et aux autres dispositions pertinentes de l'actuelle directive européenne RoHS et aux Directives 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.



Informations relatives à la garantie :

Visitez notre site Internet www.fatboy.com/warranty pour plus d'informations sur la garantie de votre produit. Fatboy® ne peut accepter aucune demande de garantie en cas de : dommages ou défaillances causés par l'utilisation, la manipulation ou le traitement du produit de manières non conformes à l'usage personnel ou domestique normal ; réparations ou tentatives de réparation entreprises par une quelconque partie autre que Fatboy® the original B.V..

AVERTISSEMENT !

Les changements ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la compétence de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

