

(D) Bedienungsanleitung Schnurdimmer

Schnurdimmer zum Dimmen von:

- dimmbaren LED Lampen
- dimmbaren Energiesparlampen
- 230 V-Glühlampen
- 230 V-Halogenlampen
- NV-Halogenlampen in Verbindung mit dimmbaren konventionellen (magnetischen) Transformatoren.

Die Gesamtlast darf einschließlich Trafoverlustleistung 500 W/VA nicht überschreiten.

Funktion:

EIN / AUS über Druckschalter
Dimmen über Schieber

Technische Daten:

Nennspannung:	230 V~ (+/-10%) 50 Hz
Anschlussleistung	
Glüh-/Halogenlampen:	20 - 500 W/VA
LED-Lampen:	3 - 150 W
Sicherung:	T2AH / 250 V
Arbeitsprinzip:	Phasenanschnitt
Max. Umgebungstemperatur:	0-35°C

Installation:

1. Netzspannung abschalten (Hauptsicherung); Netzstecker ziehen
2. Lampenleitung an der gewünschtesten Stelle auftrennen
3. Kabel abmanteln und absisolieren (Bild 1)
4. Gehäuse des Schnurdimmers öffnen
5. Die Zuleitung anschließen (Bild 2 oder 3)
6. Zuleitung mit beiliegender Zugentlastung fixieren
7. Gehäuse des Schnurdimmers schließen
8. Netzspannung einschalten, Stecker einstecken

(GB) Instruction Manual Cord Dimmer

Cord dimmer for dimming:

- dimmable LED lamps
- dimmable energy-saving lamps
- 230 V- incandescent lamps
- 230 V- halogen lamps
- low-voltage halogen lamps in connection with dimmable conventional (magnetic) transformers

The total load (including transformer's power loss) must not exceed 500 W/VA.

Funktion:

ON / OFF button switch
Dimming via pusher

Specifications:

Rated voltage:	230 V~ (+/-10%) 50 Hz
Connected load	
Incand./Halogenlamps:	20 - 500 W/VA
LED-Lamps:	3 - 150 W
Fuse:	T2AH / 250 V
Operating principle:	leading edge
Max. ambient temperature:	0-35°C

Connection of device:

1. Disconnect mains voltage (main fuse); remove plug
2. Rip up lamp cable at desired point
3. Strip back outer cover and remove insulation from cable (ill. 1)
4. Open case of cord dimmer
5. Connect dimmer with feed line according to (ill. 2 or 3)
6. Fix feed lines with annexed mains lead cleats
7. Close case of cord dimmer
8. Switch on power supply voltage, connect plug

(NL) Bedieningshandleiding snoerdimmer

Snoerdimmer voor het dimmen van:

- dimbare LED-lampen
- dimbare spaarlampen
- 230 V-gloeilampen
- 230 V-halogeelampen
- LV-halogeelampen in verbinding met dimbare conventionele (magnetische) transformatoren.

De totale last (inclusief verliesvermogen van de transformator) mag niet groter zijn dan 500 W/VA.

Functie:

Aparte IN / UIT schakelaar
Dimmen via schuifregelaar

Technische gegevens:

Nominale spanning:	230 V~ (+/-10%) 50 Hz
Aansluitvermogen	
gloeï/halogeelampen:	20 - 500 W/VA
LED-Lampen:	3 - 150 W
Zekering:	T2AH / 250 V
Werkprincipe:	faseaansnijding
Max. omgevingstemperatuur:	0-35°C

Het apparaat aansluiten:

1. De netspanning uitschakelen (hoofdzekering); aan de stekker trekken
2. De lampleiding op de gewenste plaats opensnijden
3. De kabel afmantelen en isoleren (foto1)
4. De behuizing van de snoerdimmer openen
5. De dimmer met de toevoerleidingen verbinden (foto 2 of 3)
6. De toevoerleidingen met de bijgevoegde trekonlastingen bevestigen
7. De behuizing van de snoerdimmer sluiten
8. De netspanning inschakelen, de stekker insteken



Sicherheitshinweise

Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der gültigen Bestimmungen (z.B. DIN VDE) durchgeführt werden. Alle Tätigkeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Netzspannung abgeschaltet ist. Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Das Beachten dieser Anleitung ist Bestandteil unserer Garantiebedingungen.

- Der Schnurdimmer darf nur in trockenen und geschlossenen Räumen betrieben werden. Der Schnurdimmer darf nicht abgedeckt betrieben werden. Es besteht die Gefahr eines Wärmestaus. Hierdurch können Beschädigungen oder Brände entstehen.
- Ein Betrieb unter ungünstigen Umgebungsbedingungen muss vermieden werden. Hierzu gehören Luftfeuchtigkeit über 80% relativ, Nässe, Umgebungstemperaturen über 35°C, Lösungsmittel, brennbare Gase, Staub, Dämpfe.
- Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Gewährleistung:

Auf dieses Gerät leisten wir 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen.

Bei Verwendung als Endgerät muss eine isolierte Drahtbrücke angeschlossen werden (Bild 3 / nicht im Lieferumfang enthalten).



Safety instructions:

Works at the 230 V-mains must only be carried out by a specialist under consideration of the valid regulations (e.g. DIN-VDE). All kinds of work must only be carried out when the mains voltage is disconnected. Non-observance of these installation instructions may lead to a damaged device, fire or other dangers.


The observance of this instruction manual is part of our terms of guarantee.

- The cord dimmer must only be operated in dry and closed rooms.
- The cord dimmer must not be operated when it is covered. There is a risk of heat accumulation. As a result damage or fire can occur.
- Operation under unfavourable environmental conditions must be avoided. These conditions include relative air humidity of over 80%, moisture, ambient air temperatures of over 35°C, solvents, inflammable gases, dust and vapours.

Warranty:

We provide a warranty of 5 years from date of purchase for this device. Please observe our terms of warranty.

If the device is used as terminal equipment, an insulated bridging wire (see illustration 3) must be connected (not included).



Veiligheidsaanwijzingen

Werken aan het 230 V-net mogen alleen door een vakman, rekening houdend met de geldige bepalingen (b.v. DIN VDE) uitgevoerd worden. De werken mogen uitsluitend uitgevoerd worden wanneer de netspanning uitgeschakeld is.

Wanneer de installatieaanwijzingen niet nageleefd worden kan schade aan het apparaat, brand of andere gevaren ontstaan.

Het naleven van deze handleiding is bestanddeel van onze garantievoorwaarden.

- De snoerdimmer mag alleen in droge en gesloten ruimtes bedreven worden.
- De snoerdimmer mag niet afgedekt bedreven worden. Er bestaat gevaar van warmteopbouw. Hierdoor kunnen beschadigingen of vuur ontstaan.
- Een bedrijf onder ongunstige omgevingsvoorwaarden moet vermeden worden. Hierbij horen een relatieve luchtvochtigheid boven 80%, natheid, omgevingstemperaturen boven 35°C, oplosmiddelen, brandbare gassen, stof, dampen.
- Giet nooit vloeistoffen over de snoerdimmer. Er bestaat het hoogste gevaar voor vuur of voor een levensgevaarlijke elektrische schok. Indien dit toch het geval mocht zijn, trek dan de stekker onmiddellijk uit de contactdoos en neem contact op met een vakman.

Garantie:

Voor dit product bieden wij 5 jaar garantie vanaf de datum van aanschaf. Leest u alstublieft de garantievoorwaarden zorgvuldig door.

Bij gebruik als eindapparaat dient een geïsoleerde draadbrug (zie afbeelding/foto 3) te worden aangesloten (niet inbegrepen).

- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über den Schnurdimmer. Es besteht höchstes Gefahr eines Brandes oder lebensgefährlichen elektrischen Schlags. Sollte es dennoch zu einem solchen Fall kommen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an eine Fachkraft.
- Zeigt der Schnurdimmer äußerliche Beschädigungen (z.B. durch Transport oder unsachgemäße Behandlung), darf er nicht in Betrieb genommen werden bzw. muss sofort außer Betrieb gesetzt werden. Auch wenn der Schnurdimmer keine Funktion mehr zeigt, muss er sofort außer Betrieb genommen werden und an den Fachhändler zur Reparatur geschickt werden.
- Durch Veränderungen am Gerät können Gefahren entstehen. Es erlischt die Gewährleistung für den Schnurdimmer.
- Beim Öffnen des Gerätes können spannungsführende Teile freigelegt werden (Gefahr von elektrischen Schlag). Das Gerät darf aus diesen Gründen nur von einer Elektrofachkraft geöffnet werden, nachdem sichergestellt ist, dass es von der Netzspannung getrennt ist.

Manuelle LED-Anpassung:

Auf der Geräte-Rückseite kann an der Einstellschraube der Helligkeits-Grundwert eingestellt werden. Sollten z.B. LED Lampen flackern, kann mit einer Erhöhung des Grundwerts versucht werden dieses auszugleichen. Dazu den Schieberegler des Schnurdimmers auf minimale Helligkeit stellen und mit einem Schraubendreher die gewünschte Mindesthelligkeit einstellen. Wir empfehlen, dass in minimaler Helligkeits-einstellung des Schiebereglers immer noch ein Leuchten der Lampe zu erkennen ist.



- Do not pour any liquids on the cord dimmer. There is a very high risk of causing a fire or receiving a perilous electric shock. In case of such an event, however, immediately pull the mains plug out of the mains socket and refer to a specialist.
- If the cord dimmer shows any external damage (resulting from transport or inappropriate treatment), it must not be activated and/or must be deactivated. Even when the cord dimmer seems to be out of function, it must be immediately deactivated and returned to the manufacturer for repair measures.
- Alterations of the device can cause danger. As a result, the warranty for the cord dimmer expires.
- When opening the device, live parts can be exposed (danger of electric shock). For this reason the device may only be opened by an expert after it has been ensured that the device is disconnected from the mains voltage.
- In case of non-observance of the instruction manual, damage, fire or other dangers may occur in connection with the device.

Setting the basic value:

The basic value can be set on the device's back side with a screwdriver. Set the cord dimmer's slide controller to minimum brightness. If, for example, the LEDs flicker, please try to eliminate this by increasing the basic value. The basic value should be set in such a way that there is still a visible glow in the lamp when the slide controller is set to minimum brightness.



- Wanneer de snoerdimmer uiterlijke schade door transport of onvakkundige behandeling vertoont mag hij niet in bedrijf genomen worden en/of moet hij onmiddellijk buiten bedrijf gezet worden.
- Ook wanneer de snoerdimmer geen werking meer vertoont moet hij onmiddellijk buiten bedrijf genomen en ter reparatie naar de fabrikant teruggestuurd worden.
- Door veranderingen aan het apparaat kunnen gevaren ontstaan. In dit geval vervalt de garantie voor de snoerdimmer.
- Wanneer het apparaat geopend wordt kunnen onder spanning staande delen vrijgelegd worden (gevaar voor elektrische schok). Daarom mag het apparaat alleen door een vakman geopend worden nadat verzekerd is dat het van de netspanning ontkoppeld is.
- Wanneer de bedieningshandleiding niet in acht genomen wordt kan schade aan het apparaat, vuur of kunnen andere gevaren ontstaan.

Instelling van de basiswaarde:

Aan de achterkant van het toestel kan met behulp van een schroevendraaier de basiswaarde worden ingesteld. Daarvoor de schuifregelaar van de snoerdimmer op minimale helderheid zetten. Wanneer bijvoorbeeld LED-lampen knipperen, kan geprobeerd worden dit met een verhoging van de basiswaarde te compenseren. De instelling moet zodanig gebeuren dat bij een minimale instelling van de helderheid van de schuifregelaar nog altijd en glimmen van de lamp herkend kan worden.



Mode d'emploi variateur de lumière

Variateur de lumière adapté pour:

- de lampes LED pour variateur
 - de lampes à économie d'énergie pour variateur
 - les lampes à incandescence de 230 V
 - les lampes halogènes de 230 V
 - les lampes halogène BV en combinaison avec des transformateurs conventionnels (magnétiques) compatibles avec des variateurs de lumière.
- La charge totale (y compris les pertes de transformateur) ne doit pas dépasser les 500 W/VA.

Fonction:

Marche / arrêt interrupteur
Varier la lumière avec interrupteur à coulisse

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique:	230 V~ (+/-10%) 50 Hz
Puissance connectée	
lampes incand./halog.:	20 - 500 W/VA
lampes LED:	3 - 150 W
Fusible:	T2AH / 250 V
Principe de fonctionnement:	Par coupe
Température ambiante max.:	0-35°C

Branchement de l'appareil:

1. Coupez le courant (interrupteur principal); retirez la fiche du secteur
2. Coupez le câble de la lampe à l'endroit souhaité
3. Dénudez le câble (fig. 1)
4. Ouvrez le boîtier du variateur de lumière
5. Connectez le variateur avec les brins comme indiqué sur la figure 2 ou 3
6. Fixez les brins à l'aide des pringles de décharge de traction jointes
7. Refermez le boîtier du variateur de lumière
8. Reconnectez le secteur, rebranchez la fiche au secteur

Istruzioni sull'usodel dimmer

Cavo con regolatore di luce per regolare l'intensità della luce di:

- lampade a LED regolabili
- lampade a risparmio energetico regolabili
- lampadine ad incandescenza da 230 V
- lampadine alogene da 230 V
- lampadine alogene a basso voltaggio in combinazione con trasformatori elettronico.

Il carico complessivo non deve superare i 500 W/VA.

Funzionamento:


Accendere/spengere mediante interruttore a pressione.
Dimmare mediante l'interruttore a cursore.

Dati tecnici:

Tensione di rete:	230 V~ (+/-10%) 50 Hz
Potenza	
lampade incand./alogene:	20 - 500 W/VA
lampade LED:	3 - 150 W
Fusibile:	T2AH / 250 V
Principio operativo:	ritardo di fase
Temperatura ambiente massima:	0-35°C

Collegamento dell'apparecchio:

1. Disinserire la tensione di rete (fusibile principale); strarre la spina
2. Separare il cavo elettrico verso la lampada in posizione desiderata
3. Spelare il cavo e togliere l'isolante (fig. 1)
4. Aprire il corpo del dimmer su cavo
5. Connettere il dimmer con i conduttori secondo la figura 2 altri 3
6. Fissare i conduttori con gli elementi di scarico della trazione in dotazione
7. Chiudere il corpo del dimmer su cavo
8. Inserire la tensione di rete, innestare la spina



Consignes de sécurité

Les travaux sur le réseau 230 V doivent uniquement être réalisés par un professionnel, conformément aux prescriptions en vigueur (par exemple DIN VDE). Pour toutes les opérations, la tension secteur doit impérativement être coupée. Le non-respect des consignes d'installation constitue un risque de dommages sur l'appareil, d'incendie ou d'autres dangers.

Le respect de la présente notice fait partie de nos conditions de garantie.

- Le variateur de lumière ne doit être utilisé que dans des locaux fermés à l'abri de l'humidité.
- Le variateur de lumière ne doit pas être couvert pendant son fonctionnement sous risque de provoquer une accumulation de chaleur qui pourrait occasionner des endommagements ou incendies.
- Evitez toute utilisation dans des conditions environnementales défavorables c'est-à-dire avec une humidité relative supérieure à 80%, par temps de pluie, avec des températures ambiantes supérieures à 35°C, en présence de solvants, de gaz, de poussière et de vapeurs inflammables.

Garantie:

Pour cet appareil, nous accordons une garantie de 5 ans à compter de la date de l'achat. Veuillez tenir compte de la date de l'achat. Veuillez tenir compte de nos conditions de garantie.

En cas d'utilisation en tant qu'appareil terminal, le fil de liaison isolé (voir l'image 3) doit être branché (pas inclus).



Avvertenze sulla sicurezza

I lavori alla rete da 230V devono essere effettuati solo da parte di uno specialista osservando le norme in vigore (per esempio DIN VDE). Tutte le operazioni possono essere eseguite solo a tensione di rete disinserita. In caso d'inosservanza delle avvertenze riguardanti l'installazione possono verificarsi danni all'apparecchio, incendio oppure altri pericoli.

Il rispetto di queste istruzioni sull'uso forma parte integrante delle nostre condizioni di garanzia.

- Il dimmer su cavo può essere fatto funzionare solo in ambienti asciutti e in interni.
- Il dimmer su cavo non deve essere messo in funzione coperto. Esso potrebbe surriscaldarsi e provocare danni oppure incendi.
- Occorre evitare un funzionamento in condizioni ambientali sfavorevoli. Fanno parte di queste condizioni sfavorevoli un'umidità relativa dell'aria superiore all'80%, il bagnato, temperature ambiente superiori ai 35°C, solventi, gas infiammabili, polvere, vapori.
- Non versare mai liquidi sul dimmer su cavo. Il pericolo d'incendio oppure di scossa elettrica con conseguente pericolo di morte sarebbe così massimo. Se tuttavia si presentasse un caso di questo tipo, occorre estrarre immediatamente la spina dalla presa di rete e rivolgersi ad uno specialista.

Garanzia:

Il presente apparecchio è coperto da 5 anni di garanzia a partire dalla data di acquisto. Si prega di consultare le nostre condizioni di garanzia.

In caso di utilizzo come apparecchiatura terminale, è necessario un collegamento isolato elettricamente (non in dotazione, vd. Fig. 3)

• Ne versez jamais de liquides sur le variateur de lumière sous risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Si cependant un tel cas devait se présenter, débranchez immédiatement l'appareil et consultez un spécialiste.

- Si un variateur de lumière présente des dommages extérieurs dus au transport ou à une manipulation incorrecte, il ne doit pas être utilisé ou doit être mis immédiatement hors service. De même, lorsqu'un variateur de lumière semble ne plus fonctionner, mettez-le immédiatement hors services et renvoyez-le au fabricant afin qu'il soit réparé.
- La modification de l'appareil peut générer certains risques. L'ouverture du variateur de lumière entraîne automatiquement l'exclusion de toute garantie.
- Lors de l'ouverture de l'appareil, des pièces sous tension peuvent être exposées (risque d'électrocution). C'est pourquoi l'appareil ne doit être ouvert que par un spécialiste qui se sera assuré au préalable de sa mise hors secteur.
- Le non-respect du mode d'emploi peut occasionner des dommages sur l'appareil, des incendies et autres sources de danger.

Réglage de la valeur de base

A l'arrière de l'appareil, il est possible de régler la valeur de base à l'aide d'un tournevis. Si, p.ex. les lampes LED scintillent, il est possible d'essayer de le compenser en augmentant la valeur de base. A cet effet, régler le régulateur coulissant du variateur sur la luminosité minimale. Le réglage doit s'effectuer de façon que, lorsque le régulateur coulissant se trouve à son réglage de luminosité minimale, on puisse encore voir que la lampe est allumée.



• Se il dimmer su cavo presentasse danni esterni dovuti al trasporto oppure ad un trattamento scorretto, si raccomanda di non metterlo in funzione o di disconnetterlo immediatamente.

Anche quando il dimmer su cavo non indica più alcun funzionamento si deve subito disconnetterlo e restituirlo al produttore per la riparazione.


• Effettuando modifiche all'apparecchio possono insorgere pericoli. La garanzia per il dimmer su cavo si estingue.

• Aprendo l'apparecchio alcune parti sotto tensione potrebbero trovarsi scoperte (pericolo di scossa elettrica). Per questo motivo l'apparecchio può essere aperto solo da uno specialista, ma dopo aver controllato di averlo disconnesso dalla tensione di rete.

• In caso d'inosservanza delle istruzioni sull'uso, possono verificarsi danni per l'apparecchio, incendio oppure altri pericoli.

Preimpostazione base:

Sul retro del dispositivo è possibile preimpostare l'intensità base con l'aiuto di un giravite. A tal fine posizionate il regolatore a scorrimento sulla posizione di luminosità minima. Nel caso in cui per esempio le lampade a LED dovessero emettere una luce intermittente, potete provare a rimediare aumentando la preimpostazione base. Dovreste preimpostare il dispositivo in maniera tale che quando il regolatore di luce è impostato al minimo della luminosità, la lampada risulta ancora accesa.

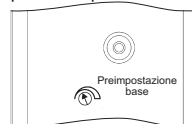

Anschluss / Connection / Branchement / Aansluiting/ Collegamento

Bild 1 / illustration 1 / figure 1
foto 1 / figura 1

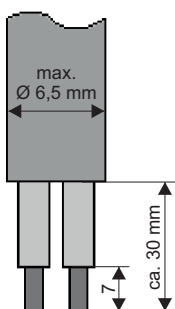


Bild 2 / illustration 2 / figure 2 / foto 2 / figura 2


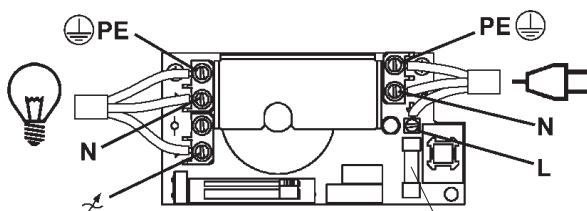


Bild 3 / illustration 3 / figure 3 / foto 3 / figura 3

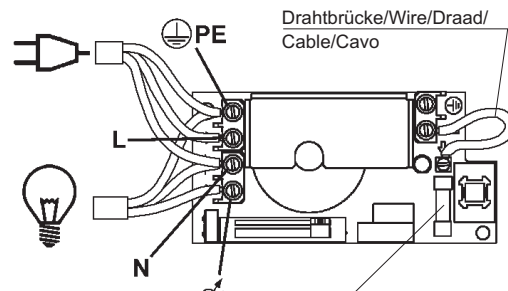

Sicherung / Fuse / Fusible / Fusibile / Zekering

19.414.07
T26.07.50 / Rev. 04/17