


BUSINESS DESK LAMP



OPERATING MANUAL


Anleitung



Bewegungsspanne des Leuchtenarms und Leuchtenfuß:

- Überwachen Sie bitte den Fuß der Leuchte während Sie den Arm verstellen.
- Der Arm der Leuchte hat eine Bewegungsspanne von 150°. (Sollte das Gelenk überlastet werden, kann es zu Beschädigungen kommen.)

- Verbinden Sie das Netzkabel bitte mit dem Rückteil der Leuchte.




- Berühren Sie bitte die Taste, um die Leuchte ein/auszuschalten und sie in 3 Schritten zu dimmen.



- Auswechseln der Batterien.



Funktion

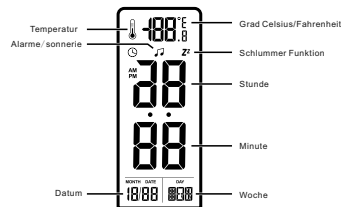

Kalender und Alarm Einstellungsoptionen

Datum und Zeit Einstellung

- Normaler Modus: Drücken Sie SET, um in den Datum und Zeit Modus zu wechseln. Drücken Sie SET erneut, um zu der nächsten Einstellung zu gelangen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist wie folgt: Stunde - Minute - Jahr - Monat - Tag
- Drücken Sie UP und DOWN, um die Kalendernächste zu wählen.
- Einstellungsmodus: Drücken Sie MODE oder bedienen Sie die Leuchte 60 Sekunden lang gar nicht, damit die Leuchte wieder in den normalen Modus wechselt.
- Normaler Modus: Drücken Sie UP, um zwischen dem 12 und 24 Stunden Format zu wechseln.
- Normaler Modus: Drücken Sie DOWN, um zwischen den Einheiten (Fahrenheit/Celsius) zu wechseln.

Alarm Einstellung

- Normaler Modus: Drücken Sie MODE, um in den Alarm Modus zu wechseln.
- Alarm Modus: Drücken Sie SET, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Drücken Sie SET erneut, um zu der nächsten Einstellung zu gelangen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist wie folgt: Stunde - Minute - Zeit, bis die Schlummer Funktion startet - Ton
- Drücken Sie UP und DOWN zum Einrichten.
- Alarm Modus: Drücken Sie UP und DOWN, um die Schlummer Funktion und den Alarm zu aktivieren und zu deaktivieren. Drücken Sie diese Taste erneut, um zur nächsten Einstellung zu gelangen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist wie folgt: Alarm aktivieren - Schlummer Funktion aktivieren - Alarm und Schlummer Funktion deaktivieren
- Sobald der Alarm startet, dauert er 1 Minute (modifizierbare Werkseinstellung) an. Anschließend startet die Schlummer Funktion automatisch. Um die Schlummer Funktion manuell zu starten, können Sie UP, DOWN oder MODE drücken. Drücken Sie SET, um den Alarm auszuschalten ohne die Schlummer Funktion zu aktivieren.

Spezifikationen

Farbtemperatur	3000K
CRI	>80Ra
Leistungsaufnahme	5V 1A
Material	ABS+ Gummi
Lichtstrom	230 LM
Nennleistung	6W

Achtung

- Demontieren Sie das Produkt bitte nicht selbst, um Stromschläge zu vermeiden.
- Nutzen Sie bitte den Adapter und die Steckdose, die vom Lieferanten vorgegeben werden, um die normale Funktion aufrechtzuerhalten.
- Biegen Sie das bewegliche Gelenk bitte nicht zu stark, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Gebrauchen Sie diese Leuchte bitte nicht in sehr heißen oder sehr feuchten Umgebungen.
- Sehen Sie bitte nicht direkt in die LED Lichtquelle, um Augenschäden zu vermeiden.
- Sollten die folgenden Fälle auftreten, ziehen Sie bitte den Netzstecker und hören auf die Leuchte zu nutzen:
 - Die Steckdose oder der Netzstecker zerbricht.
 - Die Fassung dämpt oder tropft.
 - Die Hitze oder das Getöse der Fassung zerbricht.
 - Die Leuchte qualmt und sprüht Funken.
 - Die Leuchte flackert ungewöhnlich oder das Leuchtmittel zerbricht.