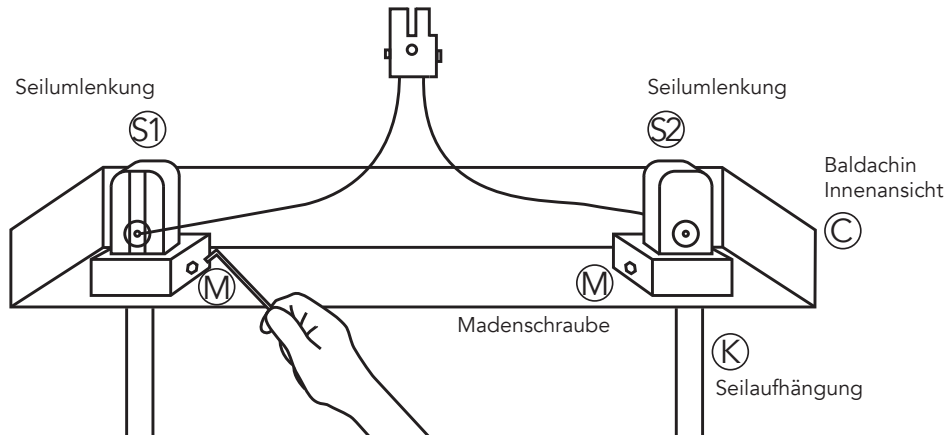


Besonderheit: Eigengewicht Holz!


Aufgrund der Natürlichkeit des Materials Holz und seiner eigenen Holzdicke variiert das Eigengewicht eines jeden HerzBlut-Leuchtenkörpers ①. Die Gegengewichte ② sind auf ein Durchschnittsgewicht abgestimmt. Wenn der Leuchtenkörper ① schwerer als sein Gegengewicht ist, muss die „zusätzliche Last“ aufgefangen werden.

Wie erkennen ich die „zusätzliche Last“?

Die „zusätzliche Last“ erkennt man am selbstständigen Hinabgleiten des Leuchtenkörpers ① (kann auch nur einseitig erfolgen!). Am besten überprüfen Sie vor der Montage das Gewicht, indem Sie den Baldachin ③ samt Leuchtenkörper ① und Gewichte ② in die Höhe halten und ein selbstständiges Hinabgleiten feststellen. In dem Fall unternehmen Sie folgende Schritte:


Feststellung der Seilaufhängung ④ bei natürlich zusätzlichem Gewicht des Leuchtenkörpers ①. Schrauben Sie die Madenschraube ⑤ seitlich in der Seilumlenkung ⑥ und ⑦ im Baldachin ③ mit dem beiliegenden Inbusschlüssel fester (diese darf jedoch nicht ganz fest geschraubt werden, da sonst eine Höhenverstellung mittels der Gewichte nicht mehr möglich ist). Die „zusätzliche Last“ wurde hiermit eingestellt und befestigt. Die Leuchte kann nun mit den Schritten 1-5 befestigt werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu.com

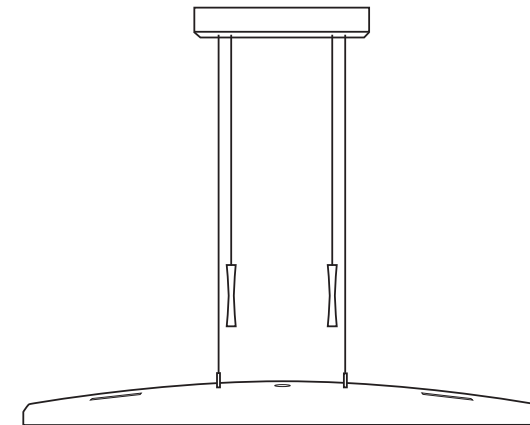

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.

Installations- und Montagehinweise:

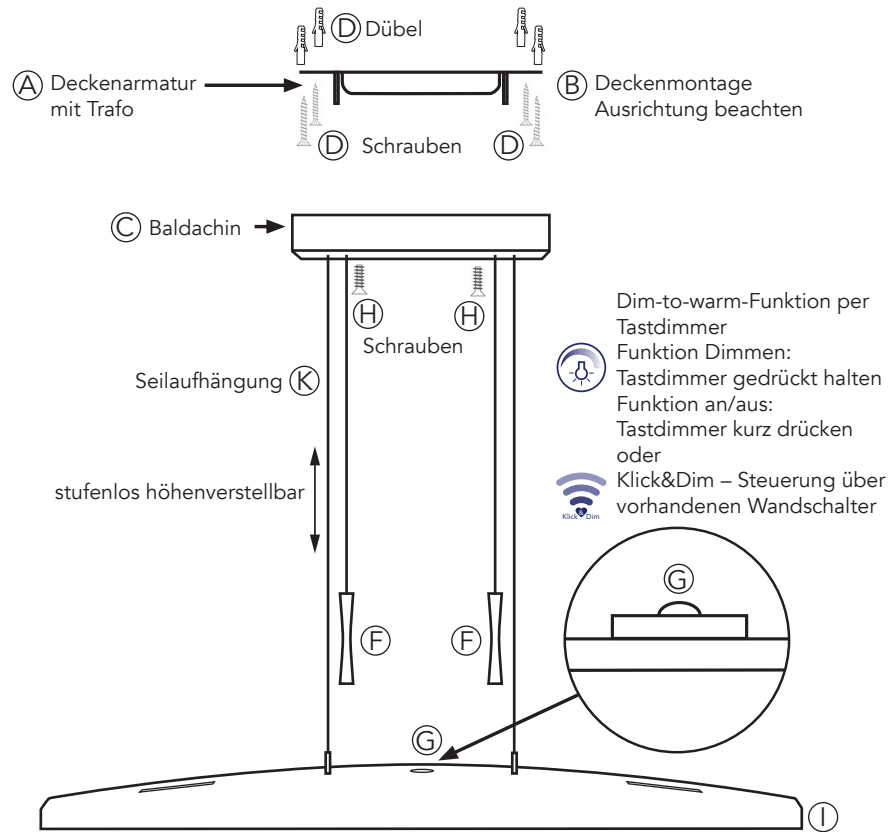

Anleitung zum Kürzen der Leuchte:

Leuchtenkörper beim Kürzen unbedingt vor ein Herabfallen sichern!



Installations- und Montagehinweise

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. Die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten! Das linke Seil darf das rechte Seil nicht berühren, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommt.

Deckenmontage:

1. Bestimmen Sie den Montageort.
2. Lösen Sie den Deckenbügel (A) aus dem Baldachin (C).
3. Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt (B).
4. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.
5. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D) (nicht im Lieferumfang enthalten).
6. Schließen Sie das Vorschaltgerät an den Stromkreis an.
7. Schieben Sie den Baldachin (C) auf den Deckenbügel (A) und schrauben Sie diesen mit den mitgelieferten Schrauben (H) fest.
8. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung:

1. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (G) auf dem Leuchtenkörper (I), dabei ändert sich auch die Lichtfarbe von warmweiß bis neutralweiß – ca. 2500K bis 4000K. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus.
2. Die Leuchte ist zusätzlich über ihren vorhandenen Wandschalter stufenlos zu dimmen. Es ist kein zusätzlicher Wanddimmer nötig:
 1. Leuchte ist beim ersten Einschalten auf 100% Helligkeit.
 2. Ist die Leuchte eingeschaltet, wird dann direkt wieder ausgeschaltet und innerhalb von 3 Sekunden wieder eingeschaltet, wird die Dimmung gestartet. Die Dimmung läuft innerhalb von 4 Sekunden von 100% auf 10% und wiederholt sich so lange, bis die Leuchte bei der gewünschten Dimm-

stufe erneut drei Sekunden ausgeschaltet wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert und beim erneuten Einschalten der Lampe leuchtet diese in der gespeicherten Dimmstufe (Memoryfunktion).

3. Die Leuchte blitzt auf der höchsten und niedrigsten Dimmstufe einmal kurz auf.
4. Um die Memoryfunktion zu löschen, schalten Sie die Leuchte ein und gehen wie in Schritt 2 vor.
5. Sollte zwischendurch die Dimmfunktion am Tastdimmer an der Leuchte geändert worden sein, wird diese Einstellung gespeichert.

Anleitung zum Kürzen der Leuchte:

Hinweis: Die Leuchte sollte dabei stromlos sein. Achten Sie beim Kürzen der Leuchte darauf, dass Sie den Leuchtenkörper (I) und die Gewichte (F) jederzeit festhalten um einen Schaden an der Leuchte oder das Herabfallen der Leuchte zu vermeiden.

1. Zuerst sichern Sie vor dem Lösen der Gewichte (F) unbedingt den Leuchtenkörper (I) gegen ein Herabfallen.
2. Schrauben Sie das Gewicht (F) von dem Seilstopper (L) ab. Schieben Sie den Seilstopper (L) am Seil hoch. Erstellen Sie an der gewünschten Länge einen neuen Knoten, damit der Seilstopper (L) nicht wieder herunterrutschen kann. Schneiden Sie das Seil unter dem neuen Knoten ab. Das Gewicht (F) schrauben Sie jetzt wieder an den Seilstopper (L).
3. Wie in Schritt 2 beschrieben, gehen Sie bei dem anderen Gewicht (F) vor. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Seile gleichmäßig kürzen.
4. Um eine kleine Korrektur der Seillängen vorzunehmen, drücken Sie den Feststeller (J) an dem Seilstopper (L) nach unten, halten ihn gedrückt und schieben das Seil auf die gewünschte Länge in das Gewicht (F). So ist eine Korrektur von ca. 1 cm Ausgleich möglich.
5. Ist das Kabel in sich verdreht, bewegen Sie den Leuchtenkörper (I) in die höchste Position und anschließend in die tiefste. Sollte das Kabel weiterhin verdreht sein, bitte den Vorgang wiederholen.
6. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe ein. Hängt die Leuchte noch zu tief, wiederholen Sie die Schritte 1-4.
7. Nach der Montage die Schutzfolie der Gewichte (F) entfernen.