

# ROCKCOCO 12.0



EN Manual  
FR Manuel  
DE Handbuch  
ES Manual



## NOTE:

Changes or modifications which are not explicitly approved by the party responsible for compliance may void the user's authorisation to use the equipment.

## FR

### Information produit Fatboy® RockCoco

Le Rockcoco est un lustre intérieur/extérieur avec des abat-jours en plastique transparent, dont la lumière peut être facilement estompée au moyen de la télécommande incluse.

La lampe contient 12 modules de LED fixes.

Elle peut être alimentée de 100 à 240 Vca (50/60 Hz).

### AVERTISSEMENT : À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION !



#### Installation pour un usage intérieur

Assemblez le Rockcoco conformément aux instructions du manuel d'assemblage.

Déterminez l'endroit souhaité pour fixer la lampe.

Lorsque le point d'alimentation est situé au-dessus, dans le plafond, assurez-vous que le câble passe par le trou du cache de plafond pour qu'il soit masqué dans le boîtier d'alimentation. Lorsque le point d'alimentation est situé à proximité, faites passer le câble par le trou du cache de plafond ou à côté de celui-ci de façon à ce que le câble arrive au bon endroit.

Raccordez les fils électriques de la lampe aux fils d'alimentation de même couleur au moyen du bornier à vis fourni.

Installez la base du cache de plafond dans le plafond en utilisant des vis et chevilles appropriées.

Fixez ensuite le cache sur la base à l'aide du boulon à œil fourni.

Déterminez la hauteur souhaitée et ajustez la longueur du câble en inox.

Le câble en inox est muni d'un crochet. Utilisez-le pour accrocher la lampe au boulon à œil.

#### AVERTISSEMENT :

Une fois que le presse-étoupe a été retiré pour un usage intérieur, le produit ne peut plus être utilisé à l'extérieur.

Le Rockcoco ne peut pas être utilisé en combinaison avec un variateur de lumière externe.

#### Installation pour un usage extérieur

Assemblez le Rockcoco conformément aux instructions du manuel d'assemblage.

Installez la lampe sur une surface rigide en utilisant le câble en inox fourni.

Par exemple, une branche ou une poutre suffisamment solide pour supporter le Rockcoco.

Déterminez la hauteur souhaitée et ajustez la longueur du câble en inox.

Branchez la lampe à la prise de courant la plus proche.

#### AVERTISSEMENT :

Assurez-vous d'utiliser une prise extérieure protégée IP44 pour éviter tout court-circuit.

#### Mode d'emploi

Méthode 1: L'alimentation de la lampe est continue. La lampe peut être entièrement contrôlée à l'aide de la télécommande fournie.

Pour régler la luminosité :

État de départ : la lampe est éteinte.

Appuyez brièvement sur le bouton « + » pour allumer la lumière.

La luminosité peut être réglée en appuyant longuement sur le « + » ou le « - ».

Appuyez brièvement sur le bouton « - » pour éteindre la lumière.

Méthode 2 : L'alimentation de la lampe est contrôlée par un interrupteur.

Ouvrez la télécommande et modifiez la position de l'interrupteur blanc à l'intérieur. Cela fera fonctionner la télécommande en variateur de lumière uniquement.

Utilisez l'interrupteur mural pour allumer ou éteindre la lampe.

La luminosité peut être réglée en appuyant longuement sur le « + » ou le « - ».

#### Entretien

Assurez-vous que la lampe est éteinte lors du nettoyage.

Nettoyez-la soigneusement avec un chiffon doux.

N'utilisez pas de produits de nettoyage qui contiennent des produits chimiques.

Pour nettoyer l'intérieur des abat-jours, détachez-les en les tenant et en tournant rapidement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

#### AVERTISSEMENT :

Vérifiez que la tension d'alimentation est comprise entre 100 et 240 Vca.

N'exposez pas la lampe à des sources de chaleur excessive.

La lampe est conçue pour un usage intérieur et extérieur.

Cette lampe n'est pas un jouet.

#### Dépannage

La lampe ne fonctionne pas :

Vérifiez la connexion avec l'alimentation.

Vérifiez si la lampe est correctement apparue avec la télécommande.

(Procédure d'appairage : appuyez sur le bouton « + » tout en branchant l'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que la lampe réponde.) La pile de la télécommande est déchargée. Remplacez la pile. Si la lampe ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. Ne tentez jamais de réparer vous-même la lampe.

#### IMPORTANT !

Contactez votre revendeur Fatboy® si vous avez d'autres problèmes.

#### Spécifications techniques

Modèle: Rockcoco 12.0

Tension primaire (adaptateur) : 100-240 V AC, 50/60 Hz

Circuit secondaire : 41 Vcc, 350 mA

Puissance lampe LED : 12 x 1 W

Classe de sécurité : Classe II

IP : 55 (luminaire)

IP : 44 (électronique)

Télécommande : 2 boutons, 1 x pile-bouton type CR2032

Température ambiante : de -10 à 40 °C

Longueur de câble : 5 mètres

Matériaux : Polycarbonate (abat-jours), aluminium, caoutchouc.

Dimensions : 67 cm haut, 78 cm de large

Poids total du produit : ± 7,1 kg

Poids total avec emballage : ± 9,9 kg

Ce luminaire contient une source de lumière LED, ne pouvant pas être remplacée par l'utilisateur final. Lorsque la source de lumière a atteint la fin de sa durée de vie, tout le luminaire doit être remplacé.

L'adaptateur fourni est destiné au chargement de la batterie dans la lampe.

Nous ne recommandons pas d'utiliser la lampe avec l'adaptateur connecté longtemps, pouvant réduire la durée de vie de la batterie.

#### Directive CE

Ce produit répond aux exigences et aux autres dispositions pertinentes de la directive unique européenne RoHS et aux Directives CE 2011/65/CE, 2014/30/CE et 2014/35/UE.

#### Instructions DEEE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive DEEE 2012/19/UE. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Consultez votre organisme local chargé du traitement des déchets pour obtenir des informations sur les points de collecte pour les déchets d'équipement électrique et électronique.

#### Directive VDE

La fiche et le câble d'alimentation sont conformes aux normes rigoureuses de VDE. La fiche et le câble d'alimentation sont en caoutchouc. Ils sont adaptés pour un usage extérieur et résistent aux UV.

#### Informations relatives à la garantie

Merci d'avoir acheté ce produit Fatboy® et nous sommes convaincus que vous profiterez pleinement de son utilisation.

La législation locale et applicable concernant la garantie est en vigueur au niveau de votre achat.

#### AVERTISSEMENT !

Les changements ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la compétence de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

## DE

### Fatboy® Produktinformationen RockCoco

Der Rockcoco ist ein Kronleuchter für den Innen- und Außenbereich mit transparenten Plastik-Lampenschirmen, die stufenlos mit der mitgelieferten Fernbedienung gedimmt werden können.

Die Lampe eignet sich für 12 einzeln befestigte LED-Module.

Die Lampe eignet sich für 100 bis 240 VAC Stromquellen (50/60 Hz).

### HINWEIS: VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!



#### Installation im Innenbereich

Bitte bauen Sie den Rockcoco gemäß der Montageanleitung zusammen.

Bestimmen Sie den richtigen Ort zum Aufhängen der Lampe.

Wenn die Stromquelle sich oberhalb des Deckenkupplungs befindet, stellen Sie bitte sicher, dass das Kabel durch den Deckenkupplung passt, um es verborgen in der Power-Box festzigen zu können. Wenn die Stromversorgung sich in der Nähe befindet, können Sie das Kabel entweder durch den Deckenkupplung oder daran vorbei führen, um die richtige Stelle zu erreichen.

Verbinden Sie die Kabel der Lampe mit den Stromkabeln derselben Farbe an der mittigliefernden Schraubklemmleiste.

Befestigen Sie nun die Abdeckkappe mithilfe der mitgelieferten Ringschraube am Deckenkupplung.

Bestimmen Sie die richtige Höhe und passen Sie die Länge des Edelstahlkabels entsprechend an.

An dem Metallkabel ist ein Karabinerhaken befestigt; bitte verwenden Sie diesen, um die Lampe an der Ringschraube zu befestigen.

#### ACHTUNG:

Sobald der Stecker für den Einsatz im Innenbereich entfernt wurde, kann das Produkt nicht mehr im Außenbereich eingesetzt werden. Der Rockcoco kann nicht gemeinsam mit einem externen Dimmer verwendet werden.

#### Installation im Außenbereich

Bitte bauen Sie den Rockcoco gemäß der Montageanleitung zusammen. Befestigen Sie die Lampe mithilfe des mitgelieferten Edelstahlkabels an einer stabilen Oberfläche. Beispielsweise an einem Ast oder einem Balken, der stabil genug ist, um den Rockcoco zu tragen.

Bestimmen Sie die richtige Höhe, indem Sie die Länge des Edelstahlkabels entsprechend anpassen. Finden Sie die am nächsten gelegene Steckdose, um die Lampe anzuschließen.

#### ACHTUNG:

Denken Sie daran, im Außenbereich eine IP44-geschützte Steckdose zu verwenden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

#### Benutzung

Methode 1: Die Stromzufuhr der Lampe ist ununterbrochen. Die Lampe kann vollständig mit der beigelegten Fernbedienung geregelt werden. So passen Sie die Helligkeit an:

Ausgangsposition: Die Lampe ist AUSgeschaltet.

Drücken Sie kurz die '+-Taste': Die Lampe schaltet sich EIN.

Die Helligkeit kann stufenlos durch Drücken und Halten von '+' oder '-' geregelt werden.

Drücken Sie kurz die '-Taste': Die Lampe schaltet sich AUS.

Methode 2: Die Stromzufuhr der Lampe wird über einen Wandschalter geregelt. Öffnen Sie die Fernbedienung und verändern Sie die Position des weißen Schalters im Gehäuse. Nun wird mit der Fernbedienung nur noch die Dimmen-Funktion ausgeführt.

Schalten Sie die Lampe mit dem Wandschalter EIN oder AUS.

Die Helligkeit kann stufenlos durch Drücken und Halten von '+' oder '-' geregelt werden.

#### Pflege

Während der Reinigung muss die Lampe ausgeschaltet sein.

Säubern Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch.

Verwenden Sie keine chemikalienhaltigen Reinigungsmittel.

Um das Innere der Lampenschirme zu reinigen, entfernen Sie die Schirme, indem Sie diese schnell entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

#### WARNHINWEISE:

Prüfen Sie die Spannung Ihrer Stromversorgung; die Spannung muss zwischen 100 und 240 VAC liegen.

Setzen Sie die Lampe keiner übermäßigen Hitze von Hitzequellen aus.

Die Lampe ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich vorgesehen.

Diese Lampe ist kein Spielzeug.

#### Fehlerbehebung

Die Lampe funktioniert nicht:

Überprüfen Sie Verbindung mit der Stromversorgung.

Überprüfen Sie, ob die Lampe ordnungsgemäß mit der Fernbedienung gekoppelt ist.

(Koppeln: Drücken und halten Sie '+' und stellen Sie die Stromversorgung her; halten Sie '+' 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Lampe reagiert.

Die Batterie der Fernbedienung ist leer. Ersetzen Sie die Batterie.

Falls die Lampe noch immer nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fatboy®-Händler.

Versuchen Sie niemals, die Lampe selber zu reparieren

#### WICHTIG!



Bitte wenden Sie sich an Ihren Fatboy®-Händler, falls Sie anderweitige Probleme haben.

#### Technische Spezifikationen

Modell

# ROCKCOCO 12.0

EN Manual  
FR Manuel  
DE Handbuch  
ES Manual

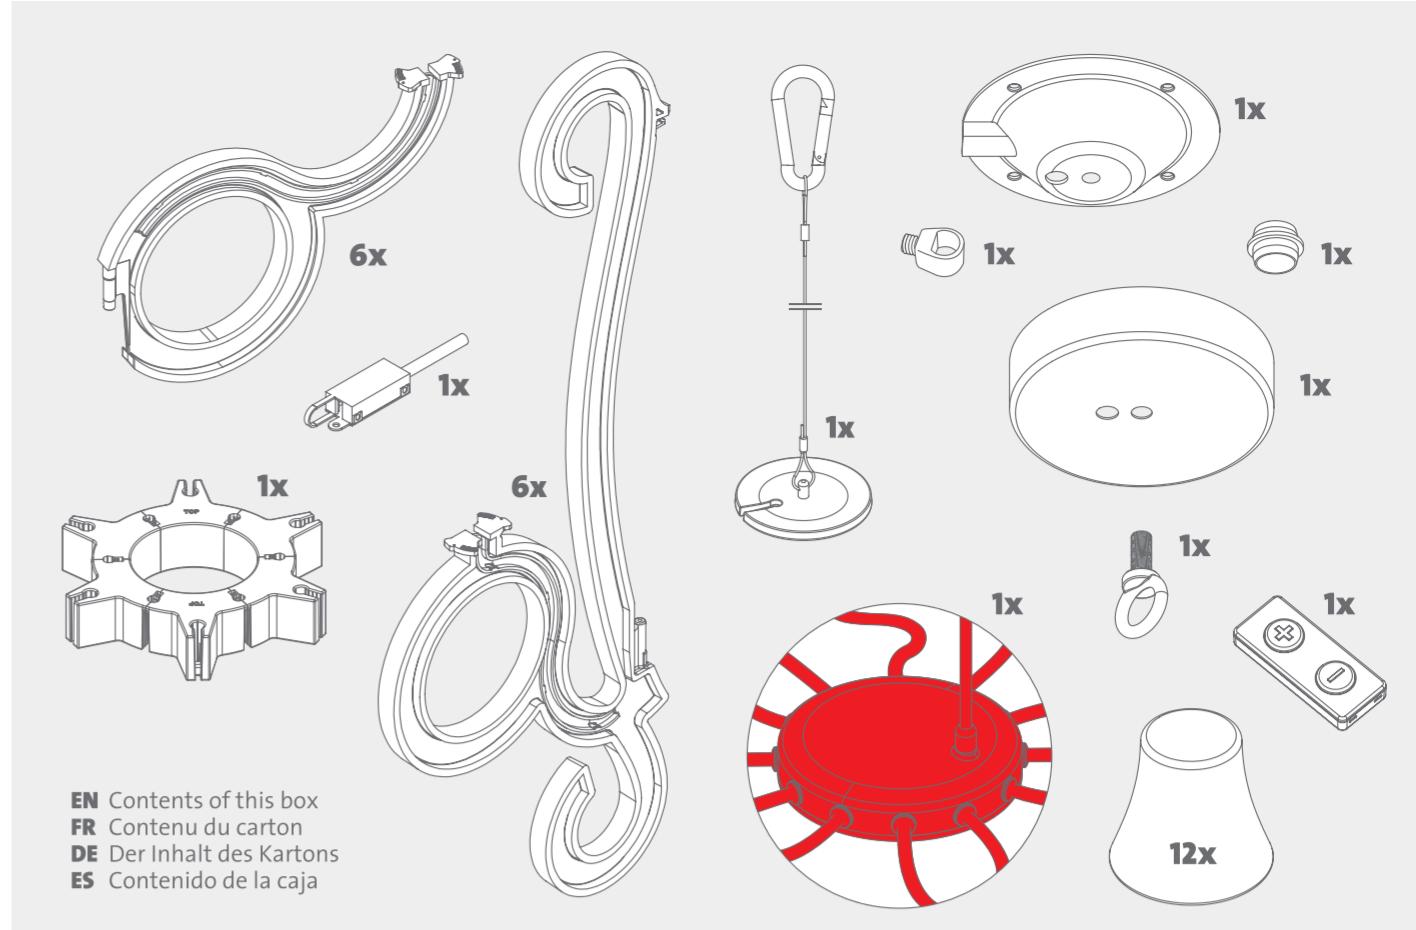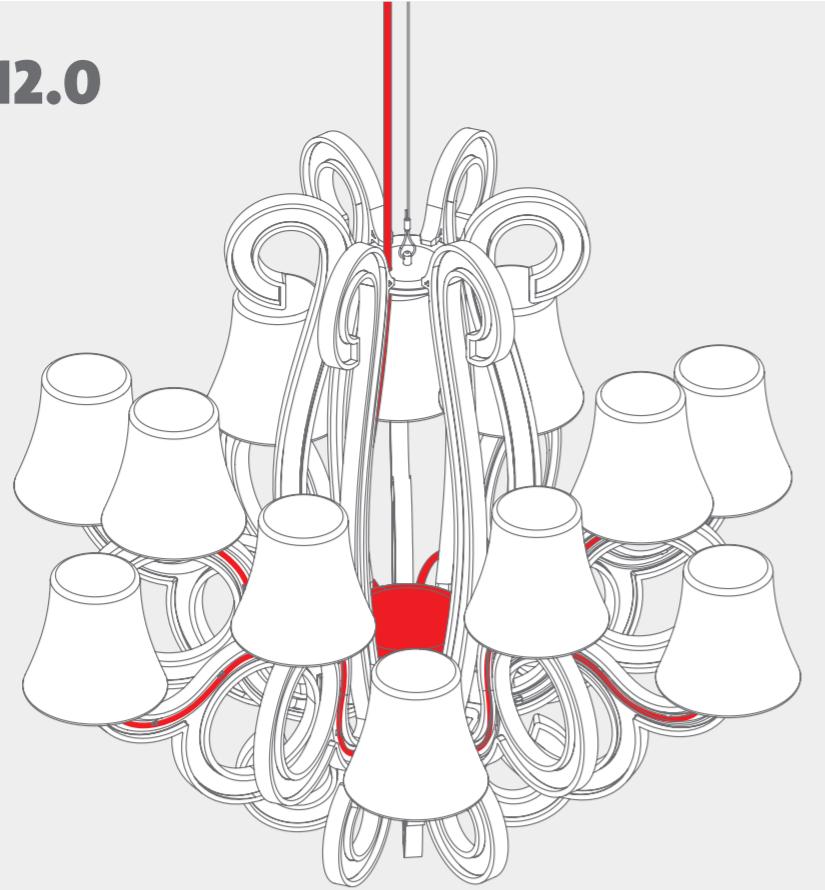

fatboy®

