

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Briefkasten
- Einlegeboden

Benötigtes Werkzeug:

- Gabelschlüssel SW 7
- Bohrmaschine


Montage:

1. Schließen Sie den Briefkasten auf und öffnen Sie die große Klappe
2. Halten Sie nun den Briefkasten an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
4. Schrauben Sie jetzt den Briefkasten an der Wand fest.



5. Die aufeinander abgestimmte Einwurfsklappe und Tür können sich verziehen, wenn Verspannungen zum Beispiel durch den Transport oder unebenen Wänden entstehen.

Daher können Sie, ähnlich wie bei Schränken oder Türen, solche Maßdifferenzen unkompliziert ausgleichen. Mit Hilfe eines 7mm Gabelschlüssels können die Klappen mittig justieren. Hierzu müssen Sie die Muttern **A** etwas lösen und die Blende dabei mittig und parallel zum Korpus des Briefkastens ausrichten.

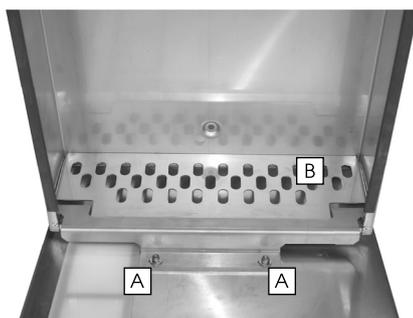

6. Das Edelstahlblech im Briefkasten ist ein doppelter Boden **B**, der einfach eingelegt wird. Er dient zum Schutz der Post vor Feuchtigkeit.

CMD

Creativ MetallDesign GmbH

Montageanleitung für Briefkasten

CMD 96,
CMD 97

Maße:

Höhe: 38,50 cm

Breite: 32,00 cm

Tiefe: 10,00 cm



CMD 96



CMD 97

Mängelhaftung ab Januar 2018:

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

Garantie:

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.

Edelstahlpflege:

Wie bleiben die Produkte rostfrei? Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.