

Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Easy Cruiser RGB

Die auf der Fernbedienung als Etikett aufgeklebte Beschreibung in Englisch ist ungültig!

Achten sie darauf, dass sich in der Funkfernbedienung betriebsbereite Batterien befinden!


Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, darf die Funkfernbedienung maximal 8m Abstand zur Leuchte haben!
(freier Luftweg)

Die Funkfernbedienung ist werkseitig schon mit der Leuchte verbunden (gekoppelt).

Sollte dies nicht der Fall sein, oder sie haben eine Ersatzfernbedienung bekommen, müssen sie die Fernbedienung mit der Leuchte koppeln.

Bitte achten sie darauf, dass während der Kopplungsvorgangs nur eine Leuchte (Easy Cruiser) in Betrieb ist.
Während des Kopplungsvorgangs nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte koppeln!

Koppelvorgang:

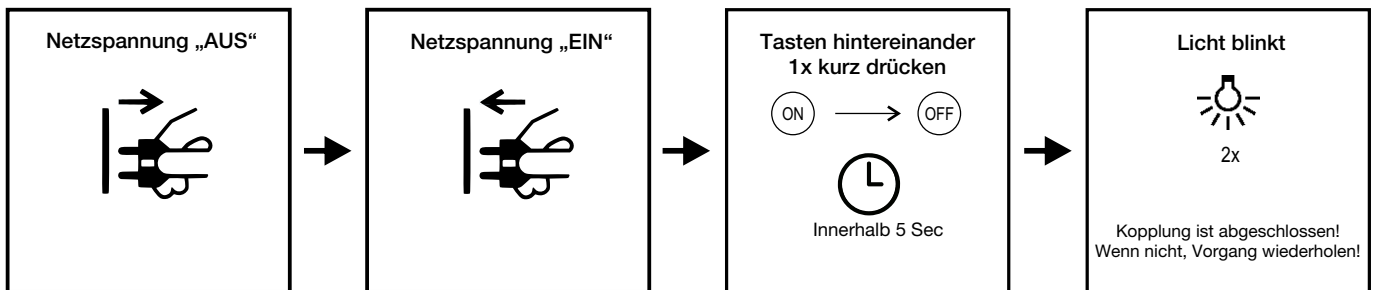

Tastenfunktionen:

Kontroll-Leuchte

Leuchtet bei jedem Tastendruck auf; wenn nicht liegt Störung vor!

Weißes Licht einschalten

Taste kurz drücken

Weißes Licht stufenlos heller dimmen

Taste drücken und halten

Weißes Licht in Helligkeitsstufen einstellen

Taste kurz drücken und wiederholen bis Helligkeit passt

Farbiges Licht wechselt automatisch; langsam und „weich“

Taste kurz drücken

Farbiges stehendes Licht; Farbton auswählen

Taste kurz drücken

Weißes Licht auf „Schlummerlicht stellen“ (ca. 15% Helligkeit)

Taste kurz drücken

Weißes Licht und farbiges Licht ausschalten

Taste kurz drücken

Weißes Licht stufenlos dunkler dimmen

Taste drücken und halten

Farbiges Licht wechselt automatisch; schnell und „hart“

Taste kurz drücken

Schaltet Leuchte nach 30 Sekunden komplett aus

Taste kurz drücken

