



Drehbare Wandleuchte LELY, Artikelnummer 2000215

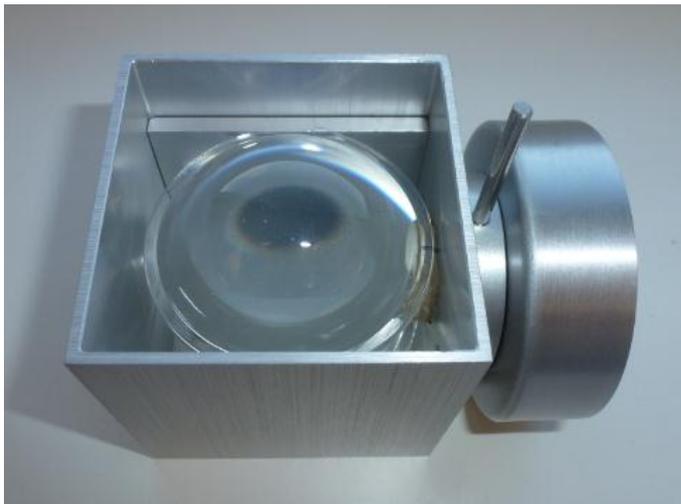

Justierstab entfernen und Madenschrauben mit dem mitgelieferten Inbus entfernen:

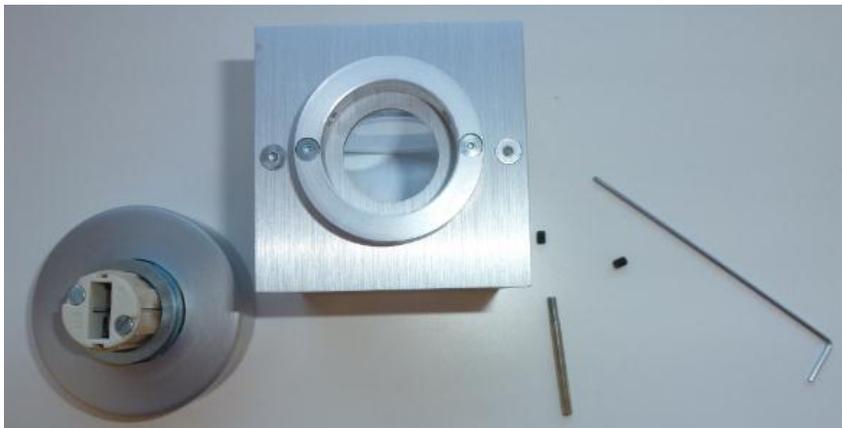

Dann kann der Aluwürfel mit den beiden Linsen abgenommen werden.



Elektroanschluss herstellen und Fassungshalter mit geeigneten Schrauben und Dübeln für Ihre Wand an der Wand befestigen. Dekoring aufsetzen, Leuchtmitteln einsetzen und Aluwürfel wieder befestigen. Justierstab anbringen.