



# Koppeln von Fernbedienung und Leuchte:

## Koppeln der Leuchte

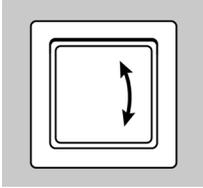

1. Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter ein.

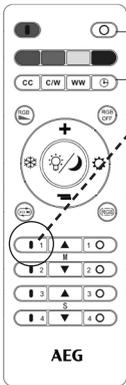

2. Innerhalb von 2 Sekunden die „Ein“-Taste („I“) der gewünschten Verbindungstaste drücken, bis die Leuchte aufblinkt. Das Blinken signalisiert die erfolgreiche Zuweisung der Leuchte.


Tipp: „Ein“-Taste „I“ gedrückt halten und dann den Wandschalter einschalten! Die „Ein“-Taste los lassen wenn die Leuchte aufblinkt.

Um mehrere Leuchten einer Gruppe zuzuweisen, wiederholen Sie die zuvor genannten Schritte für jede Leuchte bzw. Leuchtengruppe, bis Sie alle Leuchten zugewiesen haben.


Wenn Sie mehrere Leuchten einer Gruppe zugewiesen haben, werden diese immer synchron geschaltet. Die Leuchten können dann nicht mehr einzeln gesteuert werden (z.B. Dimmen, Lichtfarbe ändern, Ein/Aus).

## Assigning the remote control and light:

### Pairing

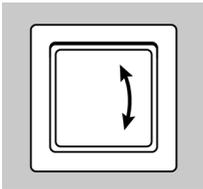

1. Use wall switch, to turn on the light.

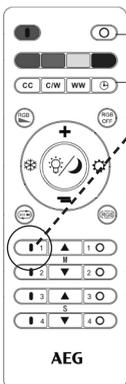

2. After turn on the wall switch, press within 2 seconds the „ON“ Button („I“) on your preferred group-key. Press this button until the light flashes. Flashing indicates pairing was successful.

Hint: Press and hold the „On“-Button „I“, then turn on the wall switch! Release the „On“-Button after light flashes.

To assign several lights to one group, repeat the previous steps until you have assigned all of the lights. Once you have assigned several lights to one group, these lights will always operate synchronously. The lights can no longer be controlled individually (e.g. for dimming, changing colour, on/off).