

Bedienungsanleitung

Funkfernbedienung COLOR CONTROL

Zum Steuern der Lichttemperatur und der Helligkeit von LED - Leuchten mit ColorControl - LED - Stripes.



Die CC ist nur für trockene, geschlossene Räume bestimmt. (z.B. Küchen)
Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

Techn. Daten:

Frequenz: 2,4 GHz

Sender: 1 Kanal

Empfänger: 230/240V / 50Hz


Reichweite: 5 - 10m (Raumabhängig)

Stromversorgung: Batterie, 1x CR 2032

Schaltleistung: max. 50W

Montage nur durch eine Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !


Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

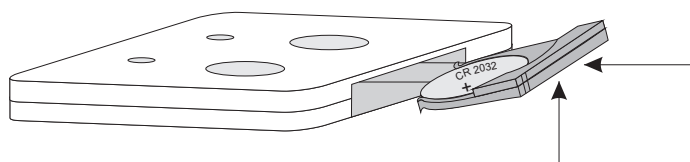

Vor Inbetriebnahme des Funksenders muß dieser mit der beiliegenden Knopfzelle vom Typ CR 2032, 3V, bestückt werden. Dazu die Batterie aus der Verpackung nehmen und in den Batterieschlitten mit dem Pluspol nach oben einlegen. Den Batterieschlitten mit der eingelegten Knopfzelle nach hinten oben geneigt (Bild) in das Gehäuse einsetzen und fest eindrücken. Der Sender ist nun betriebsbereit.

Nach der fachgerechten Installation der jeweiligen LED-ColorControl Leuchte oder ColorControl - Stripes können diese mit dem Netz verbunden und direkt am Steuergerät mit den beiden Tasten bedient werden.

Im Ruhezustand leuchtet die  Taste GRÜN und die  Taste ROT auf.

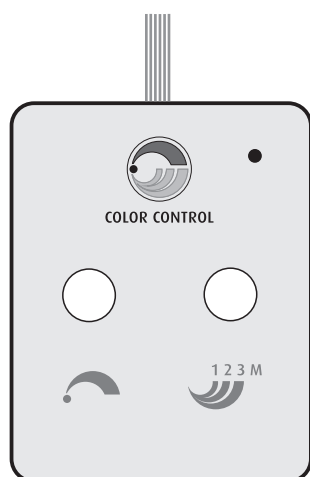

= Ein/Aus und Helligkeit (Dimmen)



= Einstellung der 3 voreingestellten Farbtemperaturen 2700, 3700 und 5700 K. Durch längeres Drücken kann hiermit auch eine individuelle Farbtemperatur eingestellt werden.

Beim Ausschalten der CC-Leuchten oder Stripes bleibt die jeweils eingestellte Helligkeit sowie auch die zuletzt gewählte Farbtemperatur erhalten und steht dann beim Wiedereinschalten wieder zur Verfügung.



Bitte Rückseite beachten!

Betrieb mit Funksender


Der Empfänger der ColorControl - Steuerung kann auch mit dem Funksender betrieben werden. Dazu muß man die beiden Geräte zueinander programmieren. Gehen sie wie folgt vor :

1. am Funkempfänger mit einem geeigneten, spitzen Gegenstand in der rechten oberen Öffnung die Programmieraste solange drücken, bis die beiden Tasten aufleuchten.
2. innerhalb von ca. 10 sec. am Funksender ebenfalls die Programmieraste drücken bis die beiden LED's gleichmäßig blinken.
3. am Empfänger die rote Taste drücken, die Tasten blinken jetzt abwechselnd.
4. jetzt am Funksender die rechte Taste drücken
5. wenn die rechte LED rot aufleuchtet, sind Sender und Empfänger aufeinander abgestimmt und die angeschlossenen Leuchten oder Stripes können mit dem Funksender gesteuert werden.

Mit dieser Prozedur kann ein Funksender mit mehreren Funkempfängern synchronisiert werden. Damit die Leuchten nach dem Synchronisieren alle mit der gleichen Lichtfarbe leuchten, müssen sie auf die gleiche Lichtfarbe eingestellt sein. Dies kann vor oder nach dem Synchronisieren erfolgen.

Die LED's am Funksender leuchten nur beim Drücken der jeweiligen Taste, grün bei  und rot beim Drücken von 

Über den Funksender sind die gleichen Funktionen wie direkt am Empfänger steuerbar.

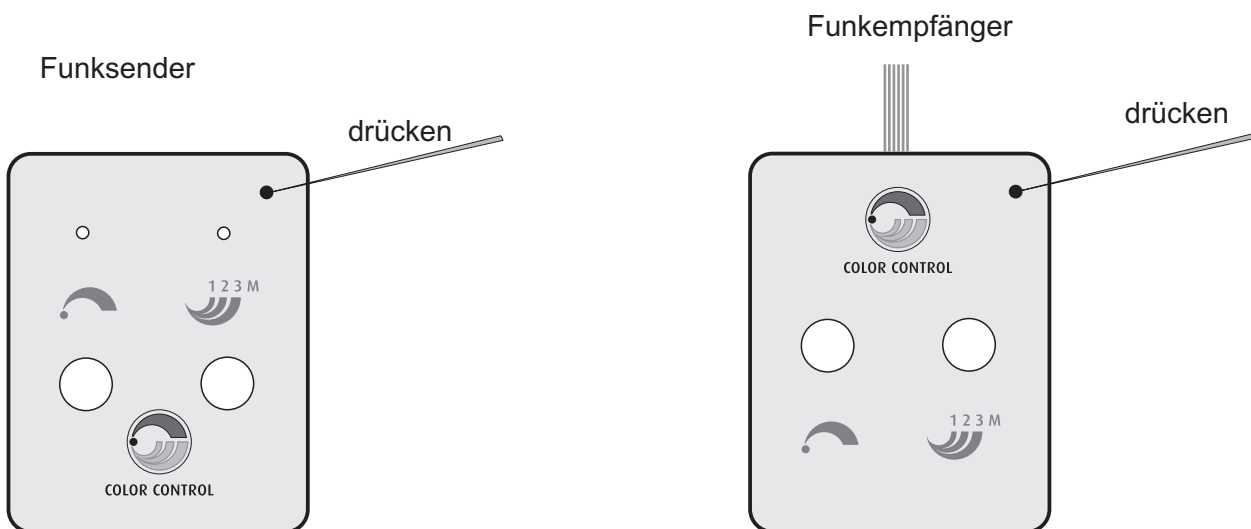

Sonderprogramm „Ausstellungsmodus“ :

Im Ausstellungsmodus ändert sich die Lichtfarbe im ständigen Durchlauf von 2700 K bis 5700 K und wieder zurück. Beendet wird dieser Modus durch kurzes Drücken auf die grüne Taste.

Einstellen des Ausstellungsmodus:

Am Funksender oder am Steuerteil die Programmieraste kurz drücken bis beide LED's blinken. Durch Drücken der grünen Taste, bis Blinken aufhört, wird der Ausstellungsmodus eingeschaltet.

Bitte beachten Sie : um die Oberfläche nicht zu beschädigen, dürfen Sie auf keinen Fall Scheuermittel und -schwämme verwenden !