

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Lieferumfang:

- Bewegungsmelder

Benötigtes Werkzeug:

- Schraubendreher




Montage:

1. Bitte diese Anleitung vor der Inbetriebnahme lesen, und für spätere Zwecke aufbewahren.

2. Um die Montageposition auszuwählen, sind folgende Punkte zu beachten: Die ideale Montagehöhe der Leuchte liegt bei 1,8 - 2,5 Meter. Vermeiden Sie Positionen in der Nähe von Bäumen/Sträucher, diese können bei windigem nassem Wetter Fehlschaltungen verursachen. Vermeiden Sie Positionen in der Nähe von hellen Lichtern. Weiterhin können elektromagnetische Felder/Wärmequellen (Klimageräte, Ofen) zu Störungen führen.

3. Anschluss der Kabel: (Leuchte fertig verdrahtet von CMD)

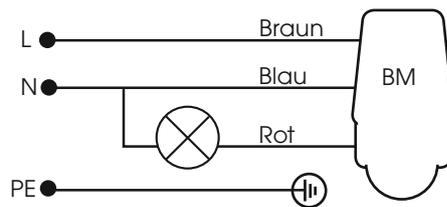

4. Bei einigen Leuchten ist über den Reglern des Bewegungsmelders ein Schutzring **D**. Bevor Sie den Bewegungsmelder einstellen können müssen Sie diesen Schutzring einfach nach vorne abziehen. Bedienungs- und Einstellungsmodus: Stellen Sie bitte den LUX-Regler **C** auf die „Sonne“ und den SENS-Regler **A** und den TIME-Regler **B** auf „Minus“. Sobald der Sensor ein Bewegungssignal innerhalb des Erkennungsbereichs erfasst wird die angeschlossene Leuchte für eine voreingestellte Zeit angeschaltet. Testen Sie durch langsames Gehen den optimalen Erfassungsbereich für Ihren individuellen Zweck aus.

5. Einstellen der Lichtempfindlichkeit: Die eingebaute Fotozelle erkennt Helligkeit und Dunkelheit. Durch Drehen am LUX-Regler **C** wird die Aktivität von Hell nach Dunkel gestellt. Wobei die Positionen durch eine Sonne (hell) und einen Mond (dunkel) markiert sind. Steht der LUX-Regler auf „Sonne“ (hell), ist der Bewegungsmelder Tag und Nacht aktiv, steht er auf „Mond“ (dunkel) ist er nur in der Nacht aktiv. Je nachdem, wie weit der LUX-Regler gedreht wird, ist der Bewegungsmelder auch schon in der Dämmerung aktiv.

6. Einstellen der Aktivierungsdauer: Durch Drehen des TIME-Reglers **B** im Uhrzeigersinn, können Sie die Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden (Minus) und bis zu ca. 8 Minuten (Plus) einstellen.

7. Einstellen der Reichweite/Empfindlichkeit des Bewegungssensors:
Durch Drehen des SENS-Reglers **A** kann die Reichweite des Reglers zwischen Empfindlicher/Weit (Plus) und Unempfindlicher/Nah (Minus) eingestellt werden.

8. Nachdem Sie den Bewegungsmelder eingestellt haben, stecken Sie den gegebenenfalls in Punkt 4. entfernten Schutzring **D** wieder auf. Nur wenn dieser mit den beiden Führungsnuten **E** passend sitzt, lässt er sich ganz einfach nach hinten schieben. Versuchen Sie niemals das Gehäuse des Bewegungsmelders zu öffnen, dies könnte den Sensor beschädigen. Bei Öffnen des Gehäuses erlischt der Garantieanspruch.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

CMD
Creativ MetallDesign GmbH

Montageanleitung für Bewegungsmelder

Technische Details :

230 V / 50 Hz
Schaltleistung:
Max. 1400 W
Reichweite bis 8 m

EU-Richtlinien: CE, RoHS