

# BUSINESS DESK LAMP



## OPERATING MANUAL

### Instruction



Rayon d'action du bras et du pied de la lampe:  
1. merci de surveiller le pied de la lampe quand vous régler son bras.  
2. Le bras de la lampe a un rayon d'action de 150°.  
(Si l'articulation est trop chargée cela peut entraîner des distorsions)

- Merci de brancher l'alimentation électrique au dos de la lampe.




- Effleurez la touche pour allumer/éteindre la lampe et la graduer.



- Battery replacement



### Function

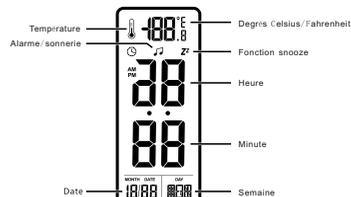

### Specifications

Température de couleur	3000K
CRI	>80Ra
Puissance absorbée	5V 1A
Matériau	ABS+ caoutchouc
Flux lumineux	230 LM
Puissance nominale	6W

### Options de réglage du calendrier et de la sonnerie

#### Régler la date et l'heure

- Mode normal: Appuyez sur SET pour passer au mode Date et heure.  
Appuyez à nouveau sur SET pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant:  
Heures - Minutes - Année - Mois - Jour  
Appuyez sur UP et DOWN pour sélectionner les semaines dans le calendrier.
- Mode de réglage: Appuyez sur MODE ou n'utilisez pas la lampe pendant 60 secondes pour qu'elle repasse au mode normal.
- Mode normal: Appuyez sur UP pour passer au format 12 ou 24 heures.
- Mode normal: Appuyez sur DOWN pour changer d'unité: Fahrenheit/Celsius.

#### Régler la sonnerie

- Mode normal: Appuyez sur MODE pour passer au mode de réglage de la sonnerie.
- Mode Sonnerie: Appuyez sur SET pour passer au mode de réglage. Appuyez à nouveau sur SET pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant:  
Heures - Minutes - Délai avant le démarrage de la fonction snooze - Son Appuyez sur UP et DOWN pour le réglage.
- Mode Sonnerie: Appuyez sur UP et DOWN pour activer et désactiver la fonction snooze et la sonnerie.  
Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant:  
Activer la sonnerie - Activer la fonction snooze - Désactiver la sonnerie et la fonction snooze
- Une fois que la sonnerie a démarré, elle dure 1 minute (réglage d'usine modifiable).  
La fonction snooze démarre ensuite automatiquement. Pour éteindre la fonction snooze à la main, vous pouvez appuyer sur UP, DOWN ou MODE. Appuyez sur SET pour éteindre la sonnerie et activer la fonction snooze.

### Attention:

- Merci de ne pas démonter vous-même le produit pour éviter les décharges électriques.
- Merci d'utiliser l'adaptateur et la prise prescrits par le fournisseur pour maintenir le fonctionnement normal.
- Ne placez pas trop l'articulation mobile pour éviter les distorsions.
- Merci de ne pas utiliser cette lampe dans un environnement très chaud ou très humide.
- Ne regardez jamais une source de lumière à LED directement pour éviter toute lésion oculaire.
- Si les cas suivants devaient se produire, merci de débrancher la fiche secteur et de ne plus utiliser la lampe:
  - La prise de courant ou la fiche secteur se casse.
  - Le câble fume ou goutte.
  - L'enveloppe ou l'articulation du goulot se casse.
  - La lampe fume ou fait des étincelles.
  - La lampe dégringole de manière inhabituelle ou l'ampoule se casse.