

Fig. 1


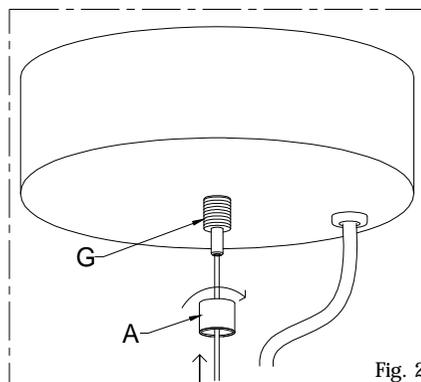


Fig. 2

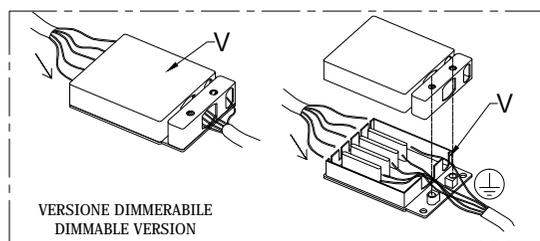

VERSIONE DIMMERABILE
DIMMABLE VERSION

Fig. A



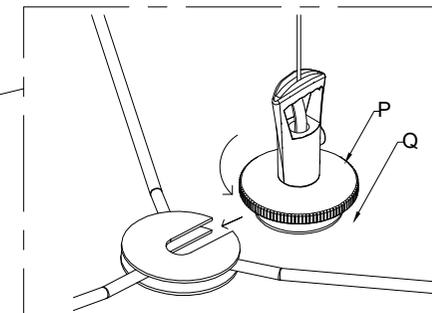


Fig. 3

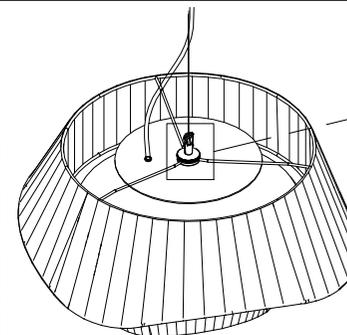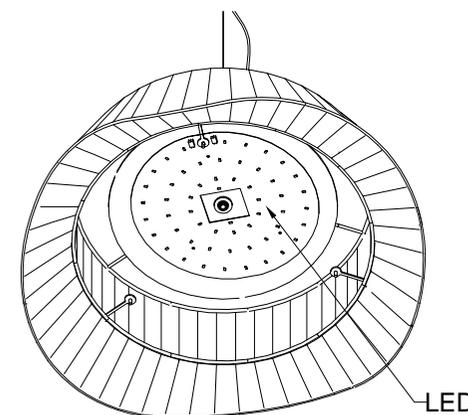

LED

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Staccare la corrente di alimentazione.
- Svitare il particolare (A) e abbassare il rosone (B).(FIG.1)
- Fissare la staffa (C) al soffitto mediante le viti (D) e i tasselli (E).(FIG.1)
- Regolare la lunghezza del cavo in acciaio regolando agendo sul morsetto di sicurezza (G) , tenendo premuto il particolare (B) del gripper in modo che il cavo in acciaio scorra .(FIG.1)
- Collegare i cavi di rete nel morsetto (F) rispettando le polarità, e richiudere la scatola.(FIG.1)
- Versione Dimmerabile collegare i cavi all'interno della scatola (V), rispettando la polarità indicata , e richiudere la scatola (Fig. A).
- Regolare la tensione del cavo elettrico facendo attenzione che il cavo rimanga morbido.
- Appoggiare il rosone al soffitto. A posizionamento effettuato avvitare con cura il particolare (A) , al bloccacavo (G) . (FIG. 2)
- E' possibile smontare il paralume svitando la ghiera (P) ed estraendo lo stesso dalla montatura (Q) (FIG. 3).

ATTENZIONE

Gli apparecchi di nostra costruzione sono idonei all'uso in ambienti ordinari con temperatura ambiente ad umidità relativa standard. Tutte le operazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato.

PULIZIA

Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.

Per la pulizia periodica degli apparecchi di illuminazione usare sempre i guanti ed uno straccio morbido (in caso di superfici lisce) o un piumino del tipo con manico per la finitura in tessuto o plissé. Non usare mai solventi o alcool. Evitare nel modo più assoluto di piegare parti non previste per la mobilità delle stesse, in quanto ciò potrebbe indebolirle o romperle.

INSTRUCTION

- Disconnect the power source.
- Unscrew the handle (A) and lower the canopy (B). (FIG.1)
- Fix the bracket (C) with screw (D) and dowels (E) on the ceiling. (FIG.1)
- Adjust the length of the steel cable acting on regulating terminal security (G), push the part (B) of the gripper so that the steel cable runs. (FIG.1)
- Connect the network cables to terminal (F) according to the polarity, and close the box. (FIG.1)
- Version Dimmable connect the cables inside the box (V) matching the polarity, and close the box (Fig. A).
- Tense the power cable paying attention to the regulation , it doesn't have to be too tensed
- Place the canopy in the ceiling. Screw with care the particular (A), the block cable (G).(FIG.2)
- To extract the lampshade unscrew the washer (P) (FIG. 3).

ATTENTION:

The products of our production are suitable for the using in usual surroundings with standard temperature and humidity levels.

All the operations have to be done by a technician.

CLEANING:

Switch off the power or pull the plug out.

For the periodical cleaning of the lamp use always gloves and a soft cloth (for glossy surfaces) or a feather duster for the lampshade in fabric or pleated fabric. Don't use aggressive solvents or alcohol.

Avoid absolutely to fold parts which are not expected for folding, in this case welded parts are going to be damaged.




∅ 60



18 W LED 3000K

∅ 80



34,1W LED 3000K