

JUST LIGHT.



900144 - TINA

JUST LIGHT.

JUST LIGHT GmbH

Olakenweg 36 · D-59457 Werl

☎ +49(0)2922 9721 9290

✉ Kundenservice@neuhaus-group.de

www.just-light.info

DE

DE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

GB This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

FR Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficiency énergétique <F>

ES Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <F>.

HR Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda <F>.

HU Ez a termék <F> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

IT Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica <F>.

NL Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <F>.

GB

FR

ES

HR

HU

IT

NL

LED

4 W

420 lm



9 W

250 lm

t

25.000 h

T_K

3.000 K - 5.000 K



15.000 x



< 0,5 s

2 W

9 W

250 lm

25.000 h

RGB





15.000 x

< 0,5 s



110-205 KHz

40 dBm

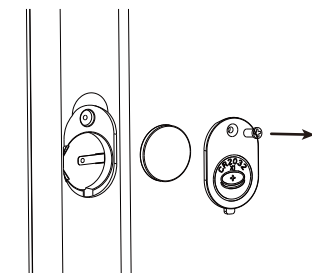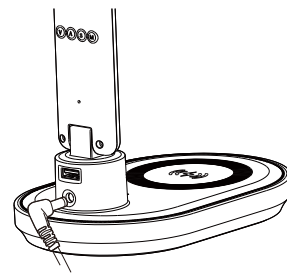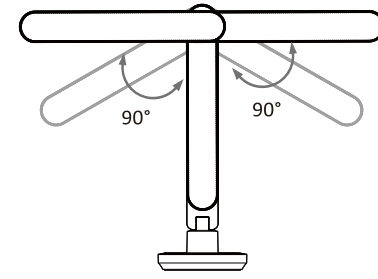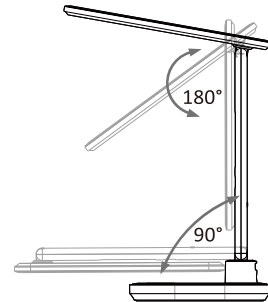

900144

230V / 50Hz~


LED

1x LED-Board 11.72VDC/4W


1x LED-Board 5.06VDC/2W

1x CR2032 3V

1x

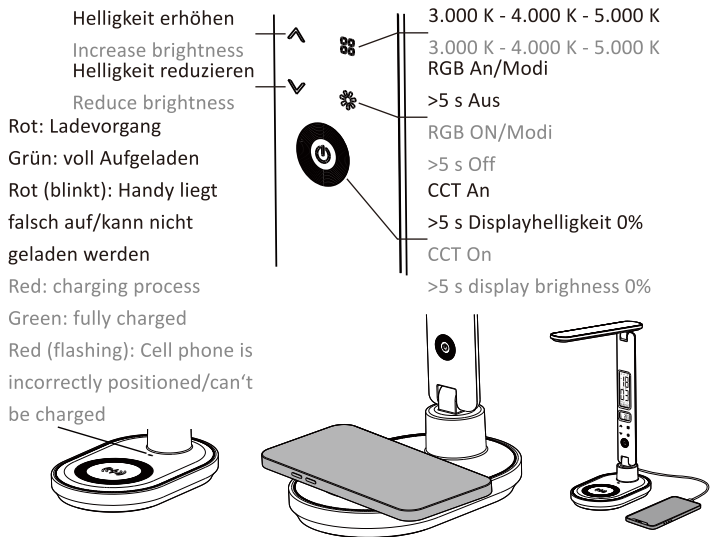

Funktion/Funtion

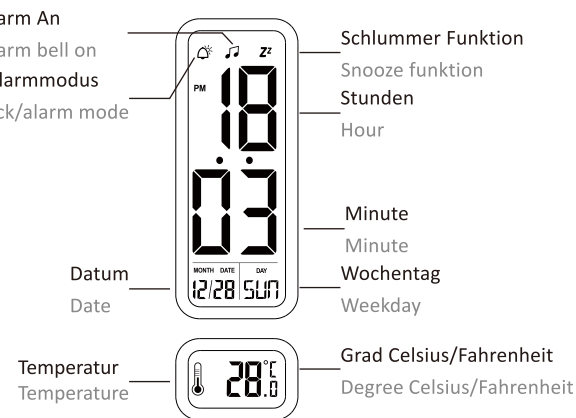

Kalender und Alarm Einstellungsoptionen

Datum und Zeit Einstellung

- Normaler Modus: Drücken Sie \wedge um zwischen dem 12 und 24 Stunden Format zu wechseln.
- Normaler Modus: Drücken Sie „S“ (SET), um in den Datum und Zeit Modus zu wechseln. Drücken Sie „S“ (SET) erneut, um zu der nächsten Einstellung zu gelangen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist wie folgt:
Stunde - Minute - Jahr - Monat - Tag
Drücken Sie \wedge und V zum anpassen.
- Einstellungsmodus: Drücken Sie „M“ (MODE) oder bedienen Sie die Leuchte 60 Sekunden lang gar nicht, damit die Leuchte wieder in den normalen Modus wechselt.
- Normaler Modus: Drücken Sie V, um zwischen den Einheiten (Fahrenheit/Celsius) zu wechseln.

Alarm Einstellung

- Normaler Modus: Drücken Sie „M“ (MODE), um in den Alarm Modus zu wechseln.
- Alarm Modus: Drücken Sie „S“ (SET), um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Drücken Sie „S“ (SET) erneut, um zu der nächsten Einstellung zu gelangen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist wie folgt:
Stunde - Minute - Zeit, bis die Schlummer Funktion startet - Ton
Drücken Sie \wedge und V zum Einrichten.
- Alarm Modus: Drücken Sie \wedge und V, um die Schlummer Funktion und den Alarm zu aktivieren und zu deaktivieren. Drücken Sie diese Taste erneut, um zur nächsten Einstellung zu gelangen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist wie folgt:
Alarm aktivieren - Schlummer Funktion aktivieren - Alarm und Schlummer Funktion deaktivieren
- Sobald der Alarm startet, dauert er 1 Minute (modifizierbare Werkseinstellung) an.
Anschließend startet die Schlummer Funktion automatisch. Um die Schlummer Funktion manuell zu starten, können Sie \wedge , V oder „M“ {MODE} drücken. Drücken Sie „S“ (SET), um den Alarm auszuschalten ohne die Schlummer Funktion zu aktivieren.

Calendar and alarm setting options

Calendar and alarm setting options

- In normal mode: Press \wedge to switch between 12 and 24 hours format.
- In normal mode: Press „S“ (SET) to enter the date and time mode. Press „S“ (SET) again to enter the next setting. The sequence of setting is as follows:
Hour - Minute - Year - Month - Day
Press \wedge and V to adjust.
- In setting mode: Press „M“ (MODE) or do not operate for 60 seconds and the mode will switch back to normal.
- In normal mode: Press V to switch between the units (Degree Celsius/Fahrenheit).
- **Alarm setting**
- In normal mode: Press „M“ (MODE) to enter the alarm mode.
- In alarm mode: Press „S“ (SET) to enter the alarm setting. Press „S“ (SET) again to setting. The sequence of setting is as follows:
Hour - Minute - Time until the snooze function starts
Sound Press \wedge and V to set.
- In alarm mode: Press \wedge and V to activate or deactivate snooze and alarm. Press the key again to enter the next setting. The sequence of setting is as follows:
Activate the alarm - Activate the snooze function - Deactivate the alarm and the snooze function
- When the alarm starts, it lasts 1 minute (modifiable factory setting). Afterwards the snooze function starts automatically, but you can also press \wedge , V or „M“ (MODE) to start the snooze function manually. Press „S“ (SET) to close the alarm without activating the snooze function.

