


Funktionsweise der Fernbedienung/ Operation with the remote control/ Fonction de la télécommande

A

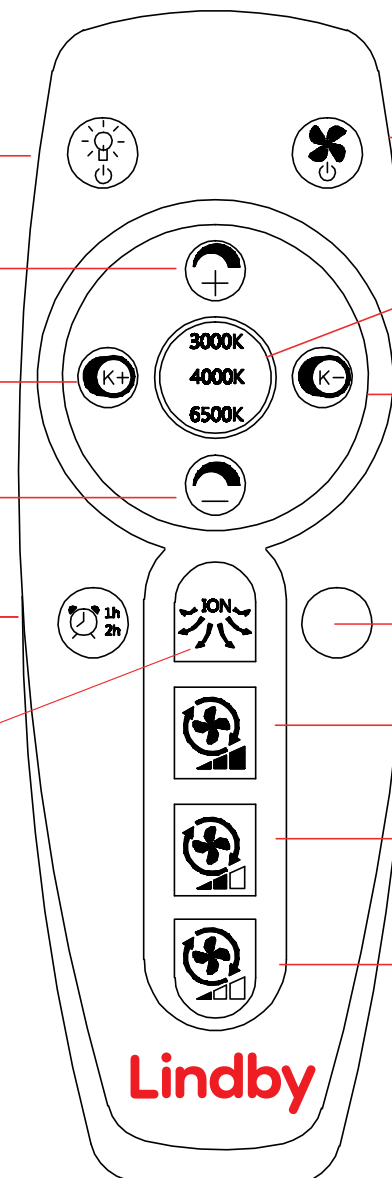

AN-ON-MARCHE / AUS-OFF-ARRÊT — Ventilator Aus (Propeller und Abdeckung)
Fan off (propeller and cover)
Ventilateur éteint (Hélice et couvercle)

Helligkeit erhöhen - Light up - Augmenter la luminosité — 3000K/4500K/6500K

3000K-6500K — 6500K-3000K

Helligkeit reduzieren - Light down - Réduisez la luminosité

Timer Licht / Ventilator – Fan / light timing - Minuterie lumière / ventilateur — Taste nicht belegt – Button without function – Bouton sans fonction

Luftzirkulation:
1x drücken: Abdeckung dreht sich im Uhrzeigersinn
2x drücken: AUS
3x drücken: Abdeckung dreht sich gegen den Uhrzeigersinn

Air circulation:
Press 1x: cover rotates clockwise
Press twice: OFF
Press 3x: cover rotates counterclockwise


Circulation d'air: Appuyez une fois:
le couvercle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
Appuyez deux fois: OFF
Appuyez 3x: le couvercle tourne dans le sens antihoraire

Hohe Geschwindigkeit – Fan High speed - Haute vitesse

Mittlere Geschwindigkeit – Fan Middle speed - Vitesse moyenne

Langsame Geschwindigkeit – Fan Low speed - Faible vitesse

B

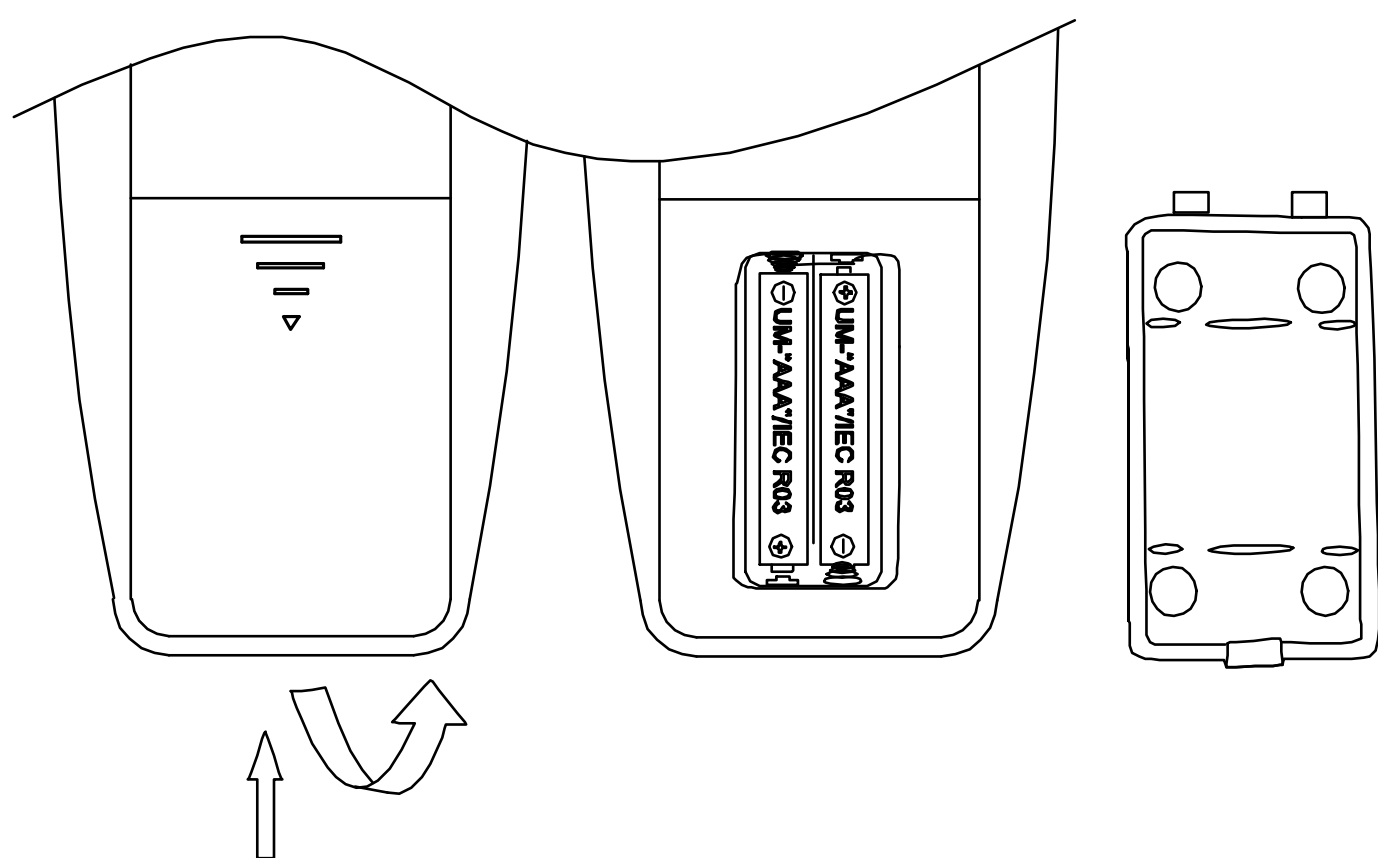

C

