

SUCCESS Lampe de bureau

ALUMINOR
LUMINAIRES
852 CD15 - 06390 CONTES - FRANCE
+33 (0)4.93.91.60.10 - contact@aluminor.fr
www.aluminor.fr

CE 09/18
revG
05/22

2 ans
GARANTIE



FR
Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / This product contains a light source of energy efficiency class : **E**

Info réglementation / Regulatory info :
www.aluminor.fr

La source lumineuse et les appareils de commande sont remplaçables par un professionnel. Replaceable light source and control gear by a professional. Pour tout dysfonctionnement du luminaire, contacter Aluminor avant toute intervention. For any malfunction of the product, contact Aluminor before any intervention.

PRECAUTION D'EMPLOI
Ne pas démonter le produit, afin d'éviter tout choc électrique. Utiliser l'adaptateur fourni afin de maintenir un fonctionnement normal. Ne pas utiliser la lampe dans un environnement à haute température ou humidité élevée. Eviter de regarder directement la source lumineuse. Nettoyer avec un chiffon doux à l'eau claire.

Attention: Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque. Ce luminaire est exclusivement pour usage intérieur.

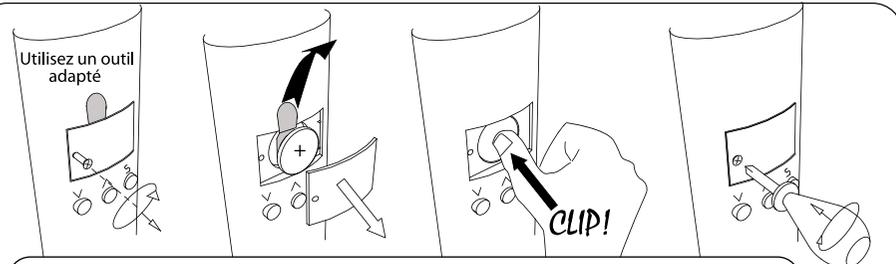

Lors du changement de pile, suivre la procédure du § "RENOUVELLEMENT DE PILE"

Réglage calendrier et alarme. Attention toutes les opérations ci-dessous doivent se suivre !

Appuyer sur la touche **S** et maintenir la pression jusqu'à ce que le chiffre sous "month" clignote.

A l'aide des touches **▲ ▼** régler le mois en cours de 1 à 12. Appuyer sur "**S**" pour valider. Les 2 chiffres au-dessus de "date" clignotent.

A l'aide des touches **▲ ▼** régler le jour en cours de 1 à 31. Appuyer sur "**S**" pour valider. Les chiffres sous "time" clignotent.

A l'aide des touches **▲ ▼** régler l'heure en cours de 1 à 24. Appuyer sur "**S**" pour valider. Les chiffres sous "..." clignotent.

A l'aide des touches **▲ ▼** régler les minutes en cours de 1 à 60. Appuyer sur "**S**" pour valider. Un nouvel écran apparaît. Un grand "H" et dessous "24" qui clignote.

Cette phase vous permet un affichage soit sur 24 h de l'heure de la journée, soit un affichage sur 12h avec un texte "am" "pm"; ainsi l'affichage peut pour 14h être "14" ou "pm 2"

Selon votre choix lorsque "24" clignote appuyer sur **▼** si vous préférez un affichage par demi-journée. dans les 2 cas appuyez sur "**S**" pour confirmer votre choix.

Un nouvel écran apparaît. Cette phase permet de régler l'heure de l'alarme du "réveil" et sa mise en fonction ou non. L'écran comporte en haut une icône représentant un réveil, dessous le chiffre 12 qui clignote et dessous "00".

A l'aide des touches **▲ ▼** régler l'heure de réveil de 1 à 24. Appuyer sur "**S**" pour valider. Les chiffres "00" clignotent.

A l'aide des touches **▲ ▼** régler les minutes du réveil de 1 à 60. Appuyer sur "**S**" pour valider. Le réglage est terminé, seul les 2 points clignotent.


Cependant le moment du réveil est réglé mais non actif, l'icône réveil n'est pas visible. Si vous souhaitez activer l'alarme du réveil, appuyer sur **▼** pour activer la fonction, à cet instant l'icône apparaît à l'écran. La lampe émettra un petit bip pendant 30 secondes. Une

courte pression sur la touche "**S**" permet de visualiser l'heure programmée du réveil. Re-appuyer sur "**S**" pour revenir sur l'affichage normal. Pour annuler la fonction "réveil", appuyer sur **▼** pour faire disparaître l'icône.

NOTA: Une pression maintenue sur la touche **▲** éteint l'écran. une courte pression sur l'une des trois touches rallume l'écran.

Conserver cette notice pour tout utilisation ultérieure concernant la réinitialisation du système et la mise en place de la pile

NOTA: la pile CR2032 n'est pas couverte par la garantie.
x1
100/240V
x1

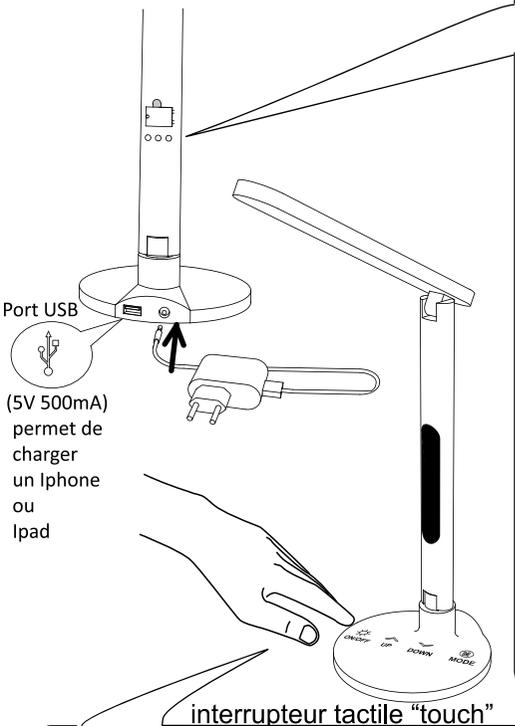

Port USB (5V 500mA) permet de charger un Iphone ou Ipad

interrupteur tactile "touch"

	UP 	Réglage de l'intensité	DOWN 	Réglage de la lumière
1 ON / 2 OFF	1		4	1 Lumière froide 5500K°
	2		3	2 Lumière naturelle 4000K°
	3		2	3 Lumière chaude 2700K°
	4		1	



Cet appareil contient des composants recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques.
This item contains parts that can be reused. Your local council can inform you where electrical devices are collected.

PROBLEME AFFICHAGE / RENOUELEMENT DE PILE
Raisons principales: la pile CR2032 (pile mal insérée / problème de contact ou pile trop faible). Plus la pile est "usée", moins il y a de courant et progressivement les différents affichages vont s'éteindre. Si tel est le cas, veuillez suivre la procédure suivante afin de réinitialiser dans un premier temps la lampe puis l'écran.
1ère étape: débrancher l'adaptateur qui relie la lampe au secteur pendant au moins 1 min.
2ème étape: enlever la pile de la lampe
3ème étape: rebrancher l'adaptateur (mais ne pas remettre la pile)
4ème étape: vérifier si l'écran s'allume.
5ème étape: * si l'écran fonctionne, insérer une **nouvelle** pile.
*si l'écran ne fonctionne toujours pas, remettre la lampe dans son emballage d'origine pour échange.