


## Funktionsweise der Fernbedienung/ Operation with the remote control/ Fonction de la télécommande

### A

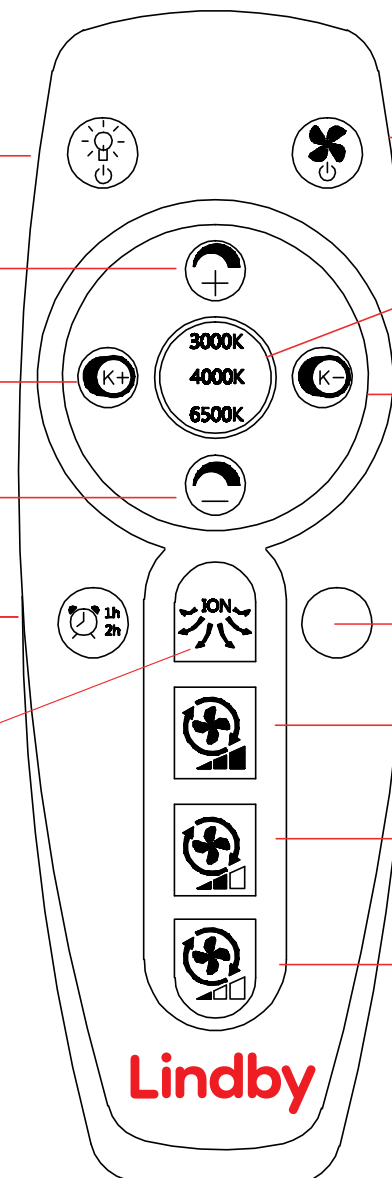

**AN-ON-MARCHE / AUS-OFF-ARRÊT** — Ventilator Aus (Propeller und Abdeckung)  
Fan off (propeller and cover)  
Ventilateur éteint (Hélice et couvercle)

Helligkeit erhöhen - Light up - Augmenter la luminosité — 3000K/4500K/6500K

3000K-6500K — 6500K-3000K

Helligkeit reduzieren - Light down - Réduisez la luminosité

Timer Licht / Ventilator – Fan / light timing - Minuterie lumière / ventilateur — Taste nicht belegt – Button without function – Bouton sans fonction

Luftzirkulation:  
1x drücken: Abdeckung dreht sich im Uhrzeigersinn  
2x drücken: AUS  
3x drücken: Abdeckung dreht sich gegen den Uhrzeigersinn

Air circulation:  
Press 1x: cover rotates clockwise  
Press twice: OFF  
Press 3x: cover rotates counterclockwise

Circulation d'air: Appuyez une fois:  
le couvercle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre  
Appuyez deux fois: OFF  
Appuyez 3x: le couvercle tourne dans le sens antihoraire


Hohe Geschwindigkeit – Fan High speed - Haute vitesse

Mittlere Geschwindigkeit – Fan Middle speed - Vitesse moyenne

Langsame Geschwindigkeit – Fan Low speed - Faible vitesse

**Lindby**

### B

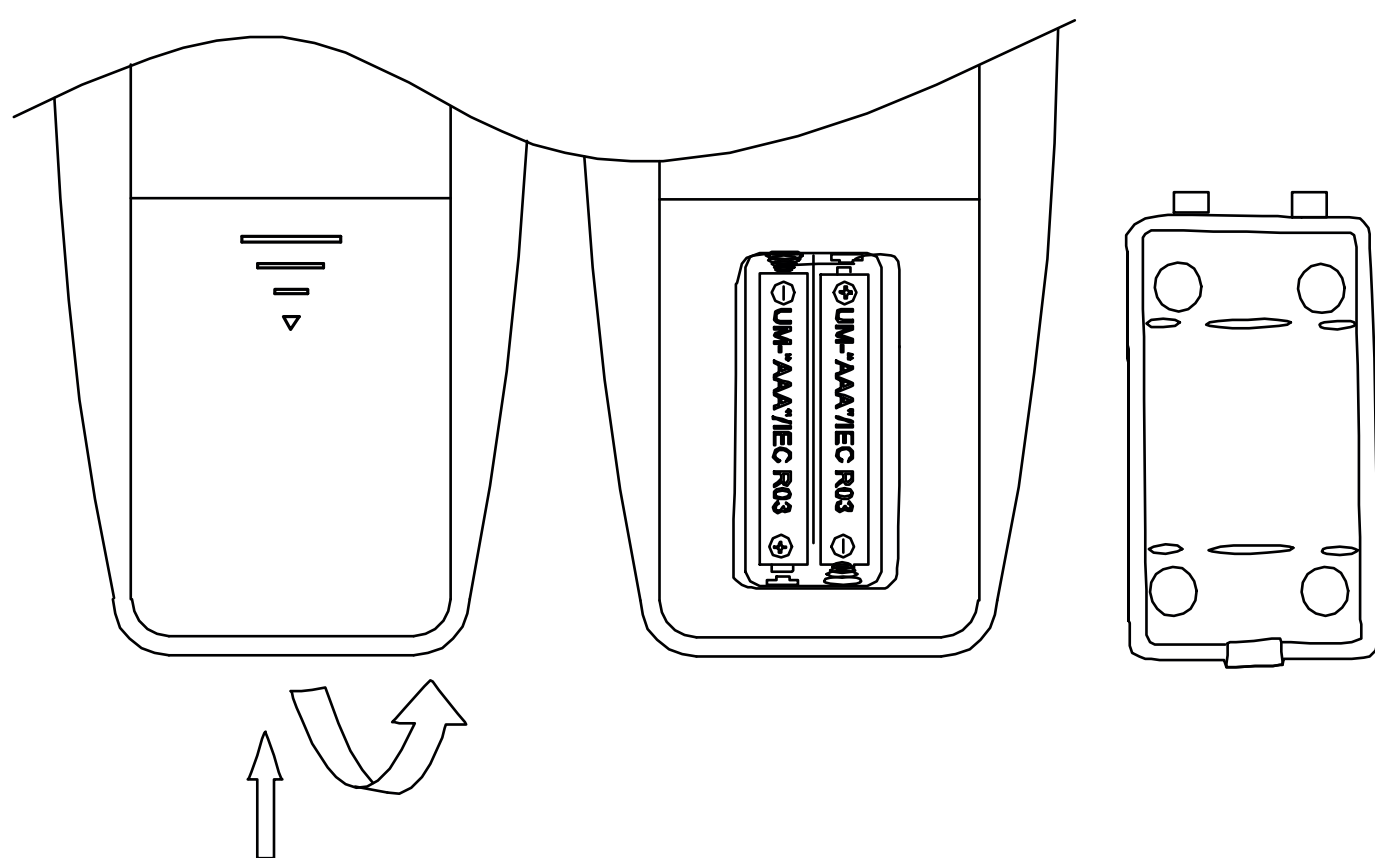

### C

