

Anwendungshinweise

Beleuchtete Salzkristall-Schale

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
Hz	Hertz (Frequenz)
W	Watt (Wirkleistung)
V ~	Volt (Wechselstrom)
	Schutzklasse II
	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien
	Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!


Herzlichen Glückwunsch!



Mit Ihrem Kauf dieses Salzkristall-Artikels haben Sie sich für ein hochwertiges, handgefertigtes Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Artikel vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung. Benutzen Sie ihn nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist nur für den privaten Hausgebrauch in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt. Da Salzsteine Feuchtigkeit aus der Raumluft ziehen, sollte die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65% und die Raumtemperatur möglichst nicht mehr als 25°C betragen. Sollten die Schale und die Salzkristall-Kugeln/-Brocken beim Auspacken naturgemäß etwas feucht sein, wischen Sie sie bitte mit einem Tuch trocken. Beim Gebrauch des Artikels verschwindet die restliche Feuchtigkeit von selbst. Das Produkt ist ein Dekorationsobjekt mit harmonischer Effektbeleuchtung. Die Erwärmung des Salzkristalls durch das mitgelieferte Spezial-Leuchtmittel kann zur Verbesserung des Raumklimas beitragen. Der Artikel ist nicht zur Verwendung als Raumbeleuchtung bestimmt. Jede andere als die oben beschriebene Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und damit unzulässig. Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

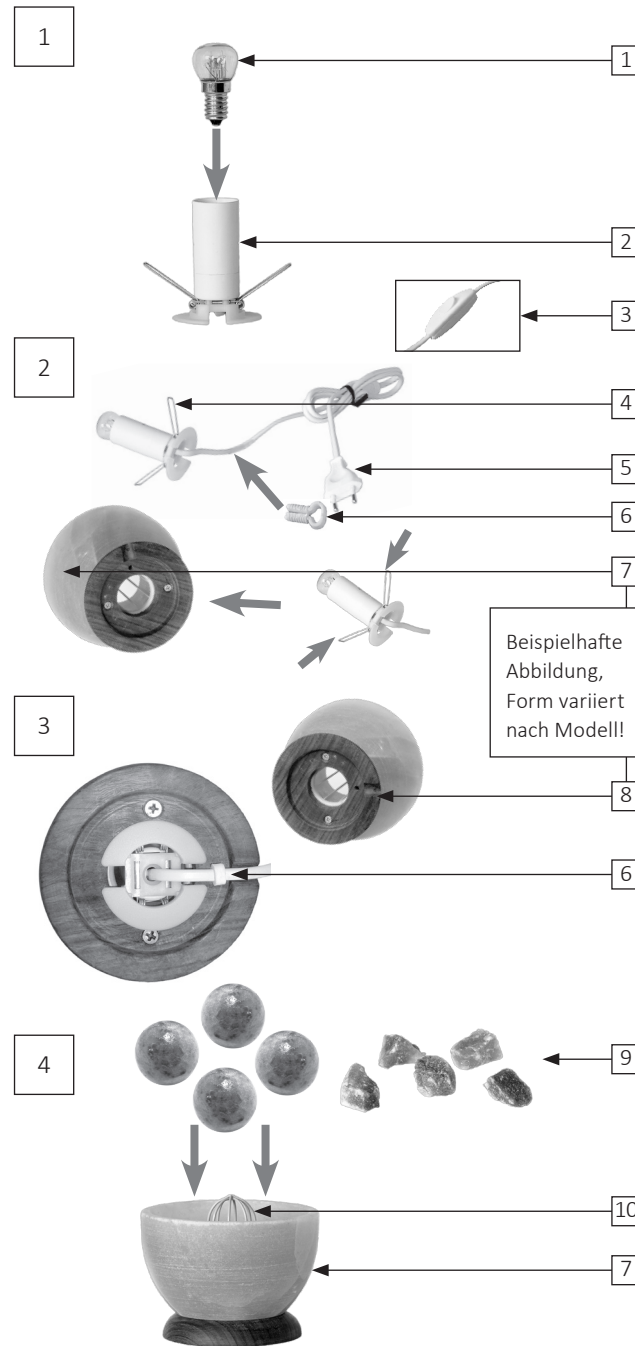

Dieser Artikel ist ein Dekorationsobjekt und nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.



Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird ebenfalls keine Haftung übernommen!

Lieferumfang

- 1 Salzkristall-Schale mit Sockel, Schutzkorb und Bohrung
- 1 Klemmfassung mit Netzkabel, Kippschalter und Stecker
- 1 Kabelhalter
- 1 Spezial-Leuchtmittel (15 W, E14)
- 1 Beutel mit Salzkristall-Kugeln/-Brocken
- 1 Bedienungsanleitung



ERSTICKUNGSGEFAHR!

Lassen Sie den Artikel, Verpackungsmaterial (Plastikfolien/-tüten, etc.) und Kleinteile (Kunststoffteile, etc.) nur außerhalb der Reichweite von Kindern liegen. Plastikfolien/-tüten können eine Erstickungsgefahr, Kleinteile eine Verschluckungs-/Erstickungsgefahr darstellen und können für Kinder zu einer ersten Gefahr werden.

Übersicht der Teile

- | | |
|----|---|
| 1 | Spezial-Leuchtmittel |
| 2 | Klemmfassung |
| 3 | Kippschalter |
| 4 | Feder (Fassung) |
| 5 | Netzstecker |
| 6 | Kabelhalter |
| 7 | Salzkristall-Schale (Form variiert nach Modell) |
| 8 | Aussparung |
| 9 | Salzkristall-Kugeln/-Brocken |
| 10 | Schutzkorb |

Technische Daten

- Salzkristall-Schale mit Bohrung zur Aufnahme einer Elektrik, Schutzkorb aus Metall und passendem Sockel aus hochwertigem Holz/Marmor mit Kabeldurchführung(en)
- Kabellänge: ca. 110 cm
- Betriebsspannung: 230–240 V~ 50 Hz
- Spezial-Leuchtmittel: 15 W, E14
- Nennleistung maximal: 1x 25 W
- Schutzklasse II 
- Nur für den Innenbereich 



Hinweis: Das mitgelieferte Spezial-Leuchtmittel dient zur ausschließlichen Verwendung in Ihrem Salzkristall-Artikel. Bitte verwenden Sie möglichst nur gleichartige 15-W-, max. 25-W-Spezial-Leuchtmittel mit Gewinde-Typ E14!

Sicherheit

- Der Artikel darf nicht entgegen seiner eingangs erwähnten Bestimmung verwendet werden.
- Bitte überprüfen Sie vor jedem Anschluss ans Netz den Artikel, das Kabel und den Stecker auf eventuelle Schäden. Das Produkt darf auf keinen Fall benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können. Es besteht Gefahr durch elektrischen Stromschlag.
- Das äußere flexible Kabel dieses Artikels kann nicht ersetzt werden. Falls diese Leitung beschädigt ist, muss der Artikel entsorgt werden. Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z.B. Schalter, Fassung o.ä.), oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Fassung übereinstimmt (230–240 V~). Achten Sie vor jeder Reinigung und vor jedem Tausch des Spezial-Leuchtmittels darauf, dass der Artikel zuvor vom Stromnetz genommen wurde.
- Lassen Sie den Artikel immer ganz auskühlen, bevor Sie ihn reinigen oder das Spezial-Leuchtmittel auswechseln. Stellen Sie den Artikel bitte nur auf glatte und nicht empfindliche Oberflächen. Dabei sollte ein Mindestabstand von 0,5 m zu anderen Einrichtungsgegenständen eingehalten werden.
- Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an und ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und knicken oder verknoten Sie es nicht. Lassen Sie den Artikel im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Haustiere vom Artikel fern, da eventuell übermäßiges Lecken am Salz das Wohlergehen Ihres Tieres beeinträchtigen kann.
- Das Salz ist nicht zum Verzehr geeignet!



VERLETZUNGSGEFAHR!

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken das Spezial-Leuchtmittel auf Beschädigungen. Betreiben Sie den Artikel nicht mit defektem Spezial-Leuchtmittel. Decken Sie den Artikel nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

Artikel montieren

Beachten Sie, dass die Klemmfassung noch vom Stromnetz getrennt ist. Schrauben Sie das Spezial-Leuchtmittel **1** in die Klemmfassung **2**. Prüfen Sie, ob Sockel und Schutzkorb fest mit der Salzkristall-Schale **7** verschraubt sind. Stecken Sie den Kabelhalter **6** über das Netzkabel. Sie finden diesen in der Bohrung auf der Unterseite des Holztellere Steckend. Drücken Sie die Federn **4** der Klemmfassung **2** zusammen und schieben Sie diese von unten in die Salzkristall-Schale **7**. Führen Sie das Netzkabel durch die Aussparung **8** im Sockel und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter **6** in das kleine Bohrloch vor der Aussparung drücken. Stellen Sie sicher, dass das Kabel beim Aufstellen des Produktes nicht gequetscht wird. Nehmen Sie die Salzkristall-Kugeln/-Brocken **9** aus dem Beutel und dekorieren Sie diese auf die Salzkristall-Schale **7**.

Artikel ein-/ausschalten

Stecken Sie den Netzstecker **5** in die Steckdose und schalten Sie den Artikel über den Ein-/Ausschalter **3** ein/aus.

Spezial-Leuchtmittel wechseln

Stellen Sie sicher, dass der Artikel ausgeschaltet ist. Trennen Sie die beleuchtete Salzkristall-Schale vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker **5** ziehen und lassen Sie sie abkühlen. Nehmen Sie die dekorierten Salzkristall-Kugeln/-Brocken **9** von der Schale und legen Sie sie beiseite. Lösen Sie den Kabelhalter **6** mit leichter Kraft aus der Bohrung. Lockern Sie die Klemmfassung **2** vorsichtig am Kunststoffring auf der Unterseite des Sockel. Ziehen Sie die Klemmfassung **2** vorsichtig komplett aus der Schale **7**. Schrauben Sie das defekte Spezial-Leuchtmittel **1** aus der Klemmfassung **2**. Schrauben Sie ein neues Spezial-Leuchtmittel **1** gleichen Typs in die Klemmfassung **2**. Drücken Sie die Federn **4** der Klemmfassung **2** zusammen und schieben Sie diese von unten in die Schale **7**. Führen Sie das Netzkabel durch die Aussparung **8** im Sockel und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter **6** in das kleine Bohrloch vor der Aussparung **8** drücken. Stellen Sie sicher, dass es beim Aufstellen des Artikels nicht gequetscht wird. Dekorieren Sie die beiseite gelegten Salzkristall-Kugeln/-Brocken **9** wieder auf die Schale **7**. Stecken Sie den Netzstecker **5** in die Steckdose und schalten Sie die beleuchtete Salzkristall-Schale über den Ein-/Ausschalter **3** ein.

Wartung und Reinigung

Trennen Sie den Artikel vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen und lassen Sie ihn abkühlen. Bitte verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht feuchtes Tuch. Salz, das längere Zeit feuchterer Luft ausgesetzt ist, beginnt an der Oberfläche zu kristallisieren. Diese sogenannten „Ausblühungen“ lassen sich vermeiden, indem man das Produkt regelmäßig in Betrieb nimmt.

Entsorgung



Die Verpackung und das Verpackungsmaterial sowie Teile des Produktes (Holz, Marmor, Salz) bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Gerät entsorgen: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreter

von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreter von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Die Vertreter bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.



ACHTUNG!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt auf! Sie enthält wichtige Informationen. Sollten Sie diesen Artikel weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit. Bei weiteren Fragen oder Reklamationen wählen Sie bitte unsere Servicenummer +49 40 675 88 94 0 (vom Festnetz oder Mobiltelefon aus zum jeweils entsprechenden Tarif Ihres Anbieters).

Gilt für Modell:

Artikel-Nr. 45044-3, 45021, 45021-3, 45024, 45024-20, 45034, 65021

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

INDICAZIONI RICICLO:



Plastica



CARTA



ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE



Cet appareil et ses cordons se recyclent



A DÉPOSER EN MAGASIN



A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefaireindemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!



Hersteller

Wagner Life Design GmbH
Von-Bronsart-Str. 14
DE-22885 Barsbüttel
info@wagnerdesign.de
www.wagnerdesign.de
Version 05/2024