

Montageanleitung

LED Unterbauleuchte TAIN CF CS mit Color Switch

wipo
CE

Zum Befestigen an Schrank, Vitrine, Zwischenboden usw.

Vor der Montage ist zu beachten :

- optimale Funktion und Lebensdauer in Verbindung mit Original-Netzteil nach EN 61347-2-13

Spannung : 12VDC

Leistung : 4,2 / 3W

Nur für trockene Innenräume



Montage nur durch unterwiesene Personen unter Beachtung der geltenden Vorschriften !

Mit dem Schalter lassen sich alle angeschlossenen Leuchten zwischen ww und cw umschalten.

MONTAGE : Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

1. Leuchtengehäuse an gewünschter Stelle mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
2. **Folgeleuchte** : Kabel vom mitgelieferten Strahler durch den Kabeldurchlaß ziehen und den Strahler in das Gehäuse eindrücken. (Vorsicht, Strahler darf nicht verkantet werden)
- Masterleuchte** : Strahlerleitung mit der entsprechenden Leitung des Schalters verbinden (auf gute Verrastung achten). Strahler in das Gehäuse eindrücken.
3. Anschlußleitungen knickfrei ohne Beschädigung der Isolierung verlegen.
4. Nach erfolgter Montage die Leuchte mit dem Netzteil bzw. mit dem Verteiler verbinden.

Bei Masterleuchte die Verbindung mit dem Netzteil herstellen.

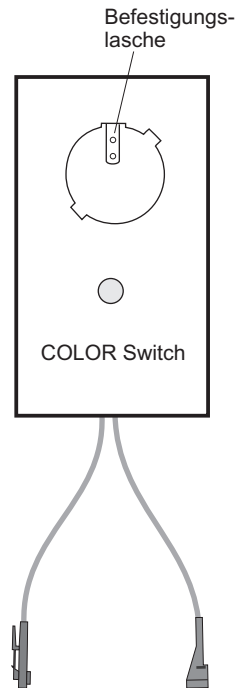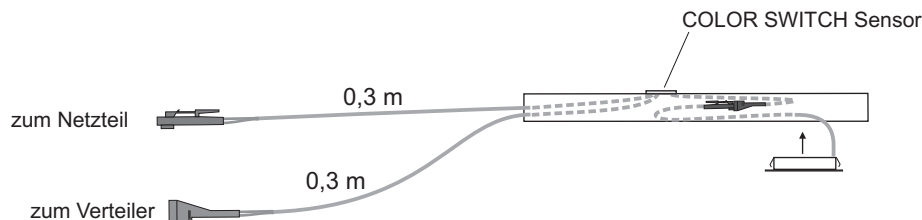

Mit dem Schalter lassen sich alle angeschlossenen Leuchten Ein- und Ausschalten sowie in der Lichtfarbe verändern.

Es kann gewählt werden zwischen einer warmweißen Ambiente-Beleuchtung und einem hellen, kaltweißen Arbeitslicht.

Durch kurzen Druck auf die blauleuchtende Fläche schaltet sich die Leuchte ein, sie leuchtet zunächst mit hellem Arbeitslicht. Wird die Sensorfläche länger als ca. 2 sec. gedrückt, schaltet die Leuchte um auf die warmweiße Lichtfarbe.

Durch nochmaligen Druck länger als 2 sec. schaltet sie wieder zurück.

Ausschalten kann man wieder durch kurzen Druck auf die blaue Sensorfläche.

Desweiteren besitzt der Schalter eine Stromspar-Funktion. Nach ca. 8 Std. schalten sich die angeschlossenen Leuchten automatisch aus.

Diese Funktion kann durch längeres drücken (ca. 10 sec.) auf den Sensor abgeschaltet und auch wieder eingeschaltet werden.

Die Leuchte muß sich dazu im ausgeschalteten Zustand befinden.

Auswechseln des LED-Strahlers :

ACHTUNG! Leuchte vorher spannungsfrei schalten !

Defekten Strahler aus dem Gehäuse nehmen.

Leistungsverbindung zum Netzteil trennen (evtl. Leuchtengehäuse lösen). Neuen LED-Strahler mit dem Netzteil verbinden und wieder ins Gehäuse einsetzen. (vorher evtl. Gehäuse wieder festschrauben)


ACHTUNG :

Die Original-Anschlußkabel (Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden.

Muß eine Veränderung oder Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln des Herstellers nach den gültigen VDE-Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen!


Um die Oberfläche der Leuchte nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden.

Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !

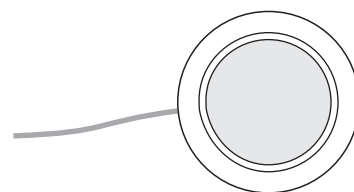

Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung erlischt die Garantie des Herstellers !

Montage TAIN - CF CS LED 2-, 3- oder 5er-Set mit Color Switch

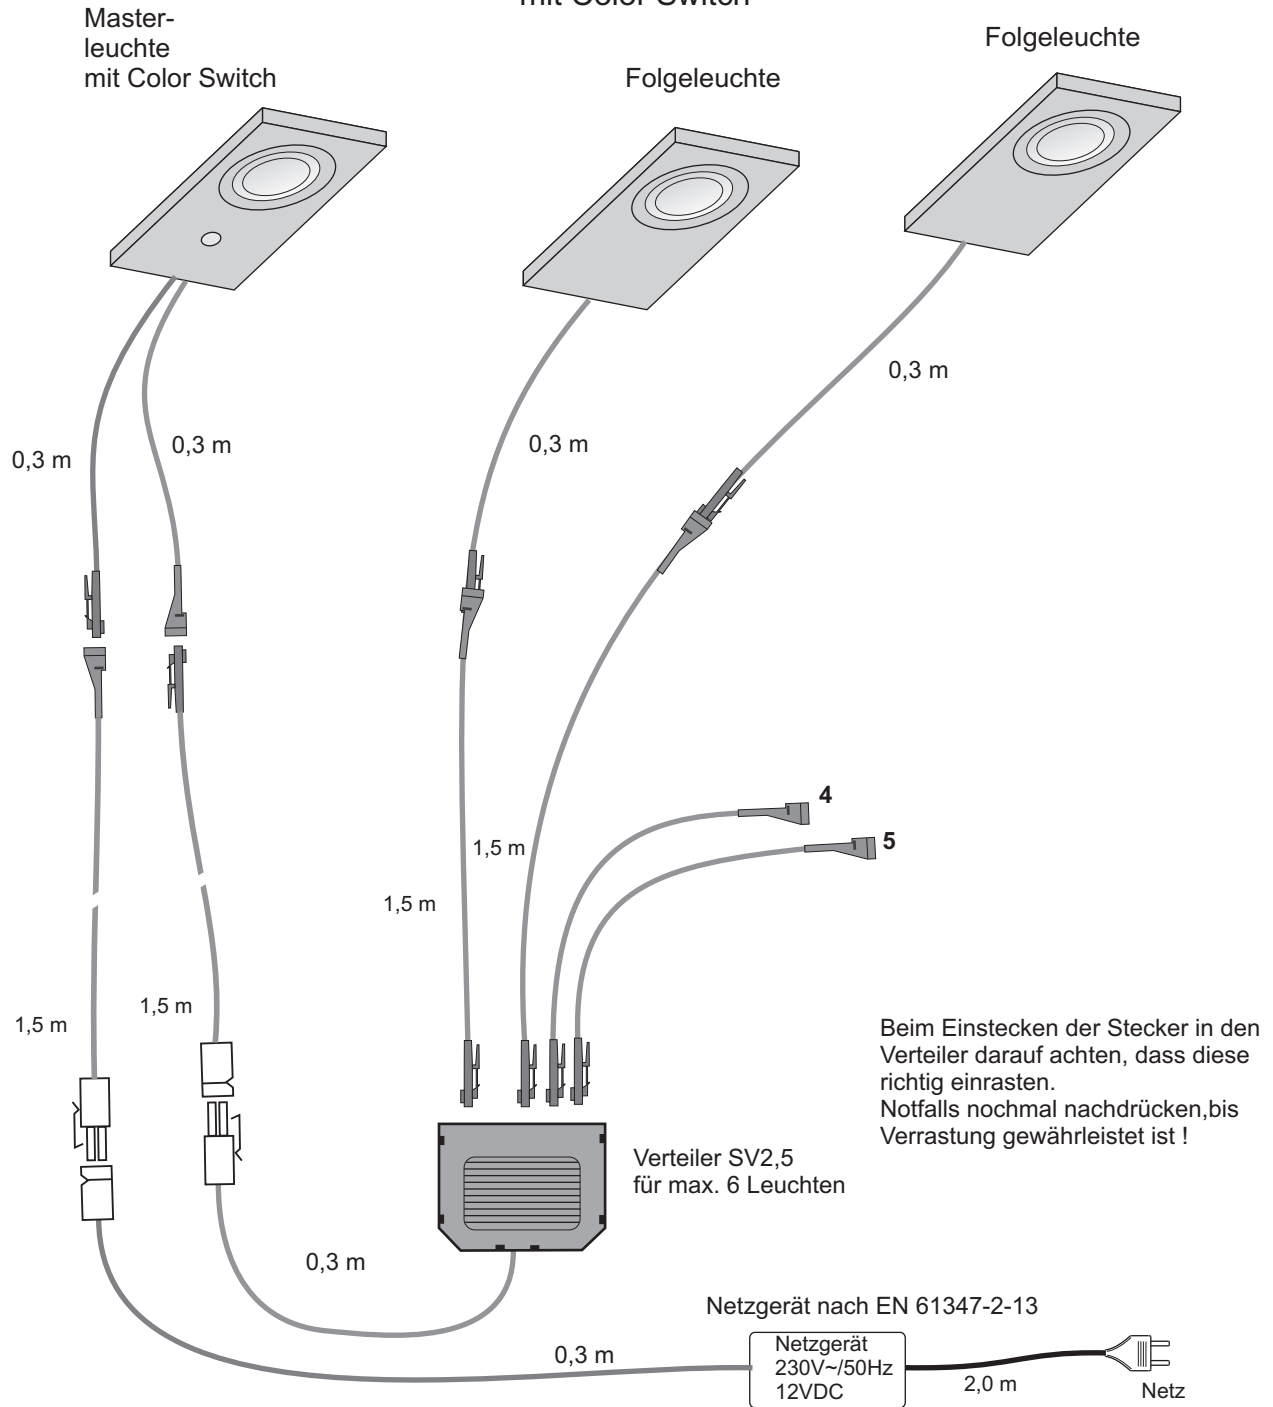

ACHTUNG !

- Montage nur von unterwiesenen Personen durchführen lassen !
- Montage nur spannungsfrei durchführen !
- bei der Montage die einschlägigen VDE - Vorschriften beachten !
- Maximalleistung des verwendeten Netzgerätes beachten !

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Montage :

Die Masterleuchte und die zusätzlichen Dreiecksleuchten in die entsprechenden Buchsen im Verteiler stecken. Leitung vom Zentralschalter(Masterschalter) mit entsprechender Leitung vom Verteiler verbinden. Netzteil mittels Netzstecker mit dem Netz verbinden.