

BETRIEBSANLEITUNG FÜR WANDLEUCHTLEuchte

Art.-Nr.: 300 K 13109 X

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie diese an einem zugänglichen Ort für den späteren Gebrauch auf.

Im Folgenden werden Sicherheitshinweise durch dieses

Symbol gekennzeichnet: 

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebens-,

Verletzungs- und Brandgefahr führen!

- Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Sollte die Anschlussleitung beschädigt sein, darf diese nur durch den Hersteller oder durch eine qualifizierte Elektrofachkraft ausgetauscht werden.
- Es dürfen keine Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.
- Es darf auch nichts an das Produkt gehängt oder befestigt werden, also zum Beispiel auch keine Dekoration.
- Das Produkt darf nicht abgedeckt sein. Die Luftzirkulation darf nicht beeinträchtigt sein.
- Das Produkt darf im Fehlerfall NICHT mehr berührt und NICHT weiter betrieben werden. Schalten Sie das Produkt durch Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus! Im Fehlerfall besteht bei Berührung und weiterem Betrieb Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr! Ein Fehlerfall liegt vor, wenn
 - sichtbare Beschädigungen auftreten,
 - das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z. B. wenn es flackert),
 - es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen,
 - Brandgerüche entstehen,
 - eine Überhitzung zu erkennen ist (z. B. Verfärbungen, auch an angrenzenden Flächen).
- Das Produkt darf erst wieder betrieben werden, wenn es durch eine zugelassene Elektrofachkraft instandgesetzt und überprüft worden ist!
- Das Produkt ist nicht für die Bedienung durch Kinder vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt nicht zu Schaden kommen, z. B. durch Verbrennungen an heißen Oberflächen oder durch elektrischen Schlag.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- nur mit einer Spannung von 230V ~50Hz betrieben werden.
- Nur entsprechend der Schutzklasse 1 angeschlossen werden
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.

ANBRINGUNGSORT

⚠ Das Produkt ist nur für Wohnräume (Innenräume) geeignet.



- Es ist nicht für Feuchträume geeignet. Das Produkt darf nicht:
 - in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen betrieben werden,
 - im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

⚠ Das Produkt darf nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flächen betrieben werden.

⚠ Wählen Sie den Anbringungsart so, dass keine Gefahr von der Leuchte ausgeht (z.B. durch Stolpern, Gegenstoßen, etc.).

MONTAGE (nur durch qualifizierte Elektrofachkraft)

⚠ Nutzen Sie bei der Montage für das Wandmaterial geeignete Dübel damit die Leuchte ihrem Gewicht entsprechend sicher befestigt werden kann. Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang NICHT enthalten.

Die Montage muss durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.

Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

Montieren Sie die Leuchte wie in der Montageanleitung beschrieben und dargestellt:

- Schalten Sie den Strom ab.
- Lösen Sie die Schrauben der Lüsterklemme
- Verbinden Sie das elektrische Stromkabel mit der Lüsterklemme wie in der beiliegenden Montageanleitung erklärt.
- Befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand so, dass die Kabel dahinter verborgen sind. Befestigen Sie die Halterung ab der Wand mit Schrauben in den Löchern.
- Stecken Sie die G4 Leuchtmittel in die jeweiligen Fassungen an der Seite der Wandhalterung und auf der Oberfläche
- Befestigen Sie die Dekoration, indem Sie diese auf die Steckbolzen mit den Lüchern schieben.
- Sichern Sie das ganze mit Flügelschrauben.
- Bringen Sie die Abdeckung zum Schutz an, indem Sie diese im Uhrzeigersinn auf die Wandhalterung schrauben.
- Schalten Sie den Strom wieder ein.

BETRIEB

Inbetriebnahme

- ⚠ Verwenden Sie nur Teile die mit dem Produkt mitgeliefert sind oder als Zubehör beschrieben werden!
- ⚠ Überprüfen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, und das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.

WARTUNG UND PLEGE

Leuchtmittel

⚠ Tauschen Sie Leuchtmittel durch eine qualifizierte Person immer rechtzeitig vor dem Ende der Lebensdauer aus, um Schäden an Personen, der Leuchte oder anderen Gegenständen zu vermeiden.

⚠ Schalten Sie erst das Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie das Leuchtmittel austauschen. Lassen Sie nach vorangegangenen Betrieb erst das Leuchtmittel abkühlen.

⚠ Verwenden Sie nur für die Leuchte zugelassene Leuchtmittel. Angaben zu zugelassenen Leuchtmitteln befinden sich auf dem Typenschild.

- Zugelassene Leuchtmitteltypen: LED, G4 12 Vdc, max. 2W
- Auswechseln der Leuchtmittel
- Schalten Sie erst das Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen.
- Ziehen Sie das verbrauchte Leuchtmittel aus der Fassung.
- Stecken Sie das neue Leuchtmittel in die Fassung.

- Der Austausch des LED Leuchtmittels erfolgt, indem zunächst der Deckel gegen den Uhrzeigersinn von der Leuchte abgeschraubt wird, die Flügelschrauben gelöst werden und die Dekoration entfernt wird. Dann können die steckbaren G4 Lampen ausgetauscht werden.

Pflege

⚠ Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen an dem Produkt vornehmen.

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch oder Staubwedel. Beachten Sie eventuell beiliegende Hinweise.
- Schützen Sie das Produkt durch geeignete Maßnahmen, um Veränderungen der Oberfläche zu vermeiden.

LAGERUNG

- Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt, gelagert werden.

⚠ Nach einer feuchten oder verschmutzten Lagerung darf das Produkt erst nach einer Zustandsprüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben werden.

ÖKODESIGN UND ENTSORGUNG (Europäische Union)

 Leuchtmittel können in dieser Leuchte vom Endnutzer ausgetauscht werden. Sie können auch am Ende der Lebensdauer des Produktes vom Endnutzer entnommen werden.



Der LED-Treiber in dieser Leuchte kann durch einen Fachbetrieb ausgetauscht werden. Er kann auch am Ende der Lebensdauer des Produktes entnommen werden.


 Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte zu entsorgen!

Holländer, Krefelder Straße 81, 40549 Düsseldorf
E-Mail: info@hollaender.de


Technische Änderungen vorbehalten.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 41632069

Technische Daten: Wandleuchte; 6 fig.
 Artikel Nr.: 300 K 13109 X
 Betriebsspannung: 230V – 50 Hz
 Leuchtmittel: 6 x G4 LED 12Vdc, max. 2W
 Schutzklasse: I

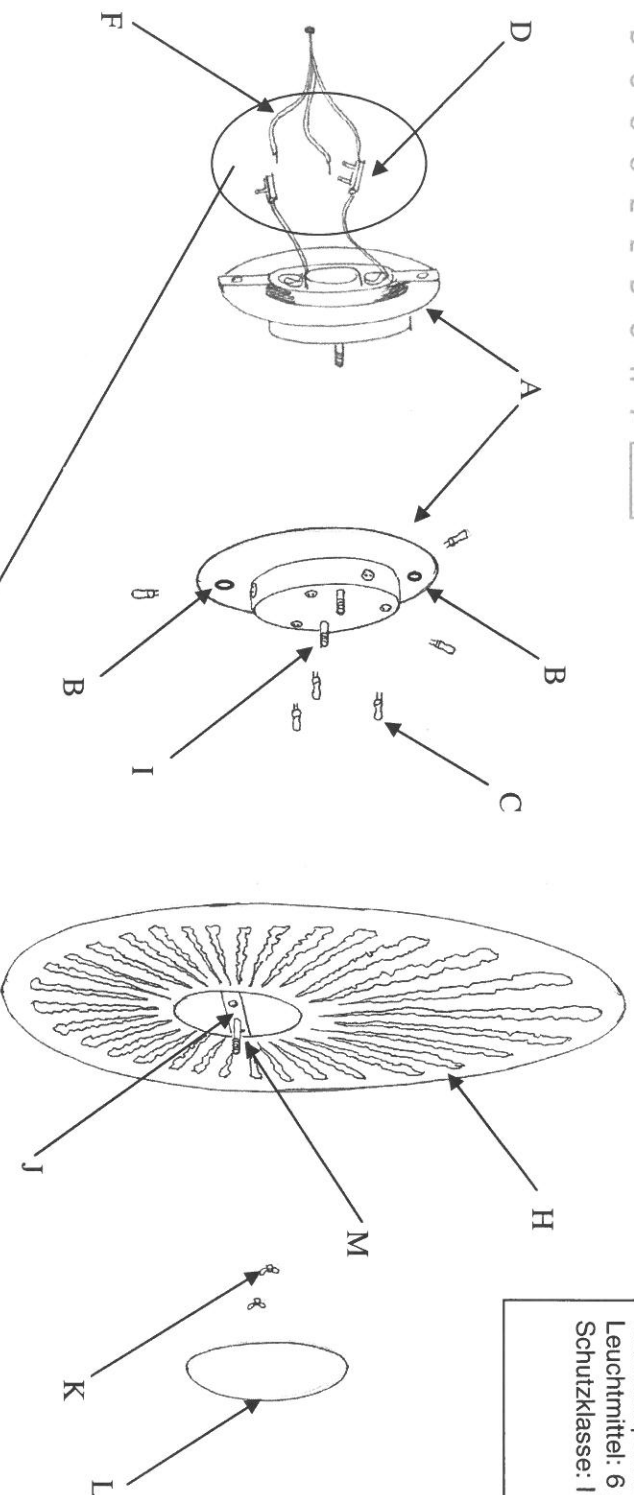

1. Bitte schalten Sie den Strom ab. Lösen Sie die Schrauben (E) der Lüsterklemme (D) indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schraubendreher heraus drehen.
2. Führen Sie das Kabel (F) durch die Öffnung (G) der Lüsterklemme. Befolgen Sie den Farbcode: Braun an Braun, Blau an Blau, Gelb-Grün an Gelb-Grün.
3. Positionieren Sie die Wandhalterung (A) and der Wand neben den elektrischen Stromkabeln, so dass die Stromkabel hinter der Wandhalterung verborgen werden (A). Befestigen Sie die Wandhalterung (A) an der Wand indem Sie die Schrauben in den Löchern festschrauben (B).
4. Bringen Sie die 3 Leuchtmittel (C) (verwenden Sie ausschliesslich die auf den Aufklebern angegebene Wattanzahl) rund um die Wandhalterung (A) und die 3 Leuchtmittel (C) an der Seite an.

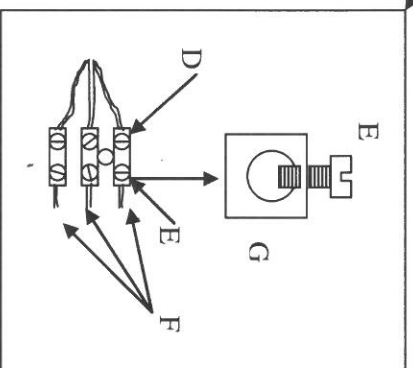

5. Bringen Sie die Dekorationsplatte (H) an der Wand an, indem Sie diese auf die Stehbolzen (I) der Wandhalterung schieben (A) und durch die Löcher (J) der Dekorationsplatte (H).
6. Schrauben sie die Flügelmuttern fest (K). Decken Sie die Flügelmuttern mit der Mittelplatte ab (L) indem Sie diese auf den Mittelbolzen (M) im Uhrzeigersinn schrauben.
7. Beim Auswechseln der Leuchtmittel, bitte darauf achten, dass der Strom abgeschaltet ist. Lassen Sie die Abdeckung vorher abkühlen, bevor Sie diese berühren.