



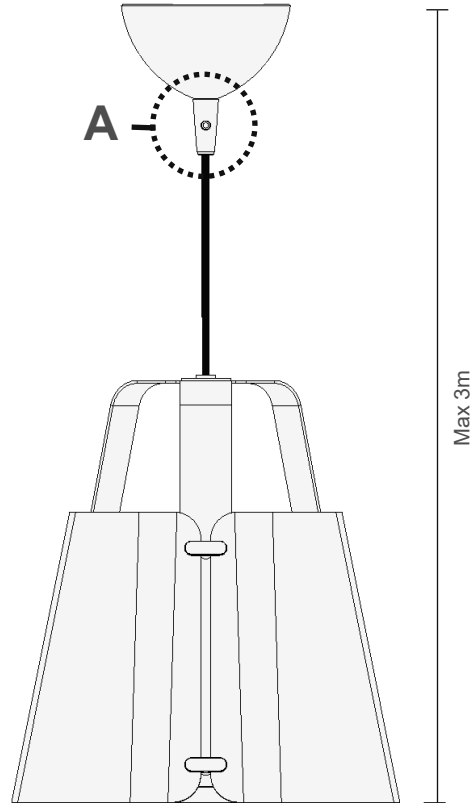

1 x FOLD Skärm/Shade

1 x FOLD Tak/ceiling

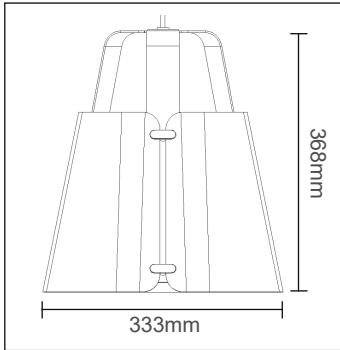

Kabellängden justeras genom att lossa på skruven i takkoppen (A).

Denna armatur måste rengöras för hand. Använd inte starka rengöringsmedel eller slipmedel som kan skada ytan. Armaturen måste vara avstängd vid rengöring.

Ljuskälla ej inkluderad.

The length of the cable is adjusted by loosening the screw in the canopy (A).

The lamp must be cleaned by hand. Do not use strong and abrasive cleaners which may damage the surface. The lamp must be turned off when cleaned.

Lightsource not included



E27
MAX 40W
230VAC
50/60Hz