


Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions de montage
Montage handleiding


Uni 190 Ni

Edelstahl-Rundbogen
Round stainless steel arch
Arceau en acier inoxydable
Beugel uit roestvrij staal

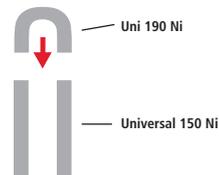

www.burg-waechter.de

- | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>de</p> | <p>1. Rundbogen Uni 190 Ni auf die Rohre des Ständers Universal 150 Ni aufstecken.</p> | <p>2. Bei einem Rohr-Durchmesser von 33,7 x 1,2 mm beiliegende Gummiringe zum Distanzausgleich benutzen.</p> | <p>3. Dübel befestigen (Löcher müssen übereinander stehen). Briefkasten gemäß Anleitung des Briefkasten-Ständers anschrauben.</p> |
| <p>en</p> | <p>1. Attach the bow Uni 190 Ni into the tubes of the stand Universal 150 Ni.</p> | <p>2. In case of a tube diameter of 33.7 x 1.2 mm please use the attached rubber rings for adjusting the distance.</p> | <p>3. Fix the plugs (holes must be on top of each other). Screw the letter box on the stand according to its assembly instructions.</p> |
| <p>fr</p> | <p>1. Insérer l'arceau Uni 190 Ni sur les 2 tubes du pieds Universal 150 Ni.</p> | <p>2. En cas d'un diamètre de tubes de 33,7 x 1,2 mm veuillez utiliser les anneaux en caoutchouc ajoutés pour compenser la distance.</p> | <p>3. Fixer les chevilles (les trous doivent être l'un sur l'autre). Visser la boîte aux lettres aux pieds selon l'instructions.</p> |
| <p>nl</p> | <p>1. Beugel Uni 190 Ni op buizen van de standaard Universal 150 Ni opsteken.</p> | <p>2. Bij een buis diameter van 33,7x1,2 mm aub de bijgaande rubberringen voor afstandcompensatie gebruiken.</p> | <p>3. Pluggen bevestigen (gaten moeten boven elkaar staan). Brievenbus volgens handleiding van de brievenbus paal aanschroeven.</p> |



BURG-WÄCHTER KG
 58292 Wetter
 Germany

F:\Anleitung\Uni 190 Ni • 080514.ave