




OFF

# TIN TIN S6

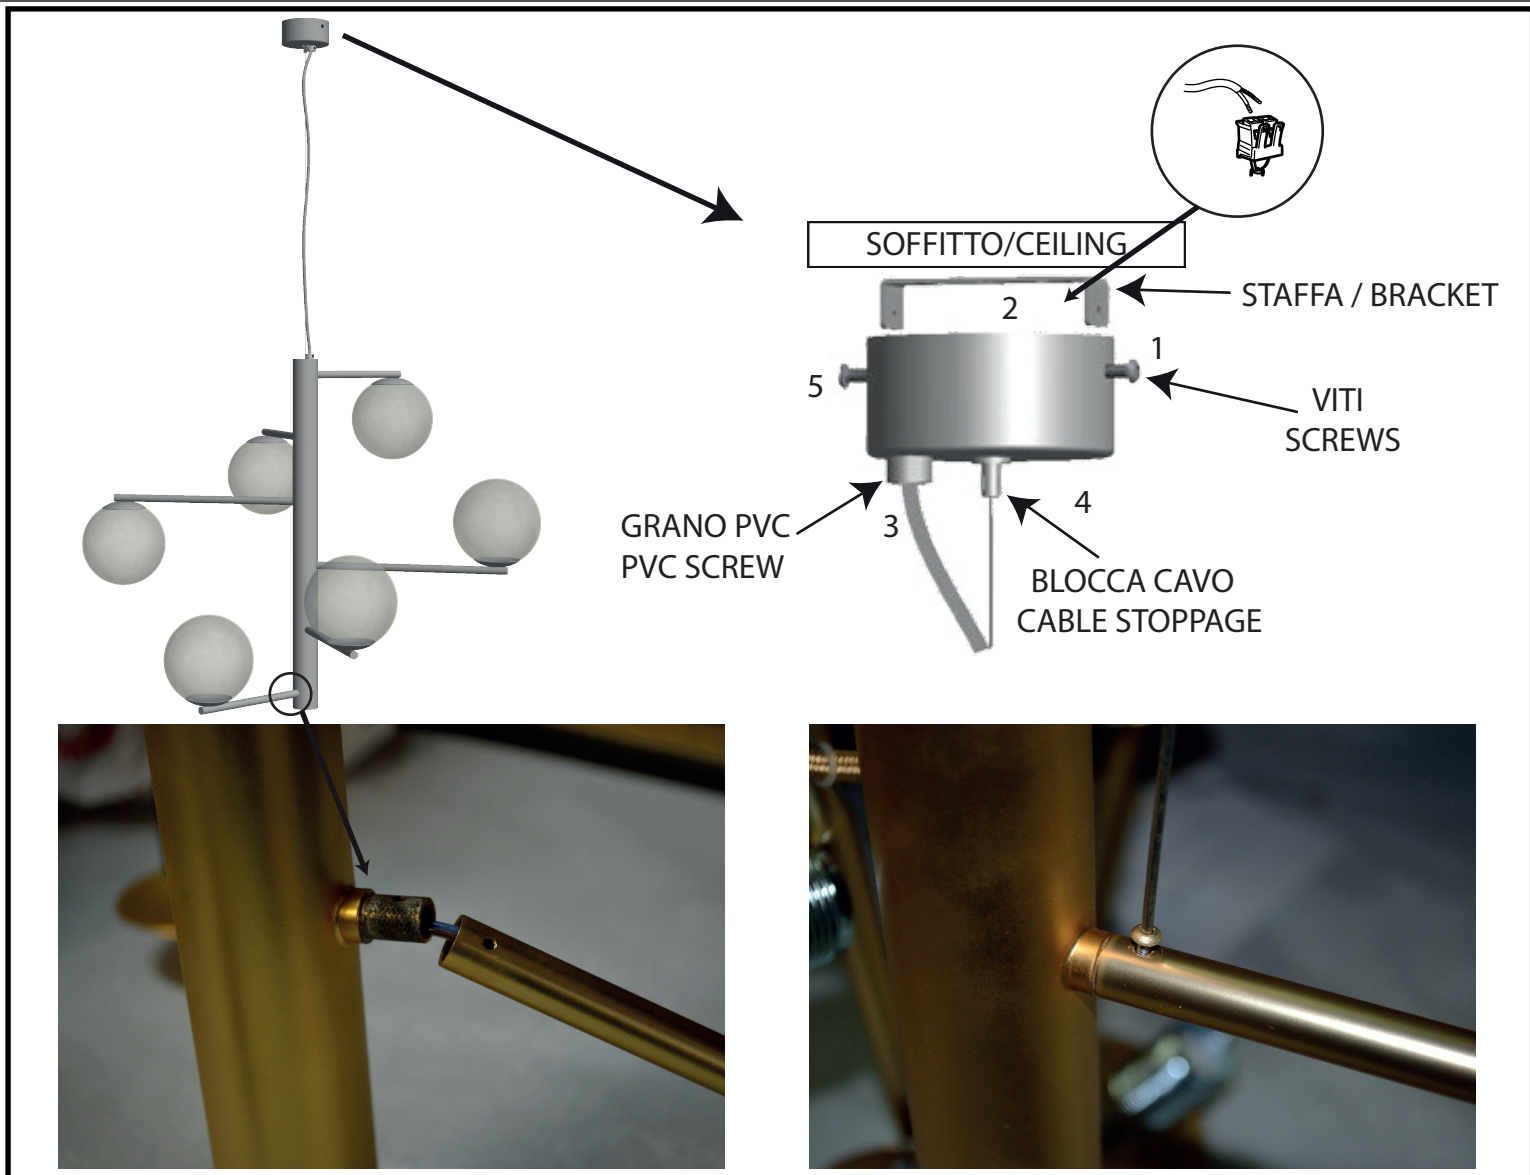

- 1 - Svitare le due viti della staffa.
- 2 - Fissare la staffa a muro ed eseguire i collegamenti.
- 3 - Svitare il grano in pvc per regolare la lunghezza del cavo elettrico e poi avvitare nuovamente.
- 4 - Per regolare la lunghezza del cavo d'acciaio, allentare il dado all'interno del rosone e svitare il blocca cavo e premere il perno per far scorrere il cavo, avvitare nuovamente il blocca cavo.
- 5 - Avvitare il rosone alla staffa con le due viti precedentemente rimosse.



- 1 - Unscrew the two screw.
- 2 - Secure the bracket to the wall and connect the electric cables.
- 3 - Unscrew the pvc screw for regulate the leght of the electric cable and screw for secure.
- 4 - To low the eight of the steel cable, screw the cable stoppage and push the support.
- 5 - Screw the screw to the rose removed before from the bracket.