



OFF

TIN TIN S4

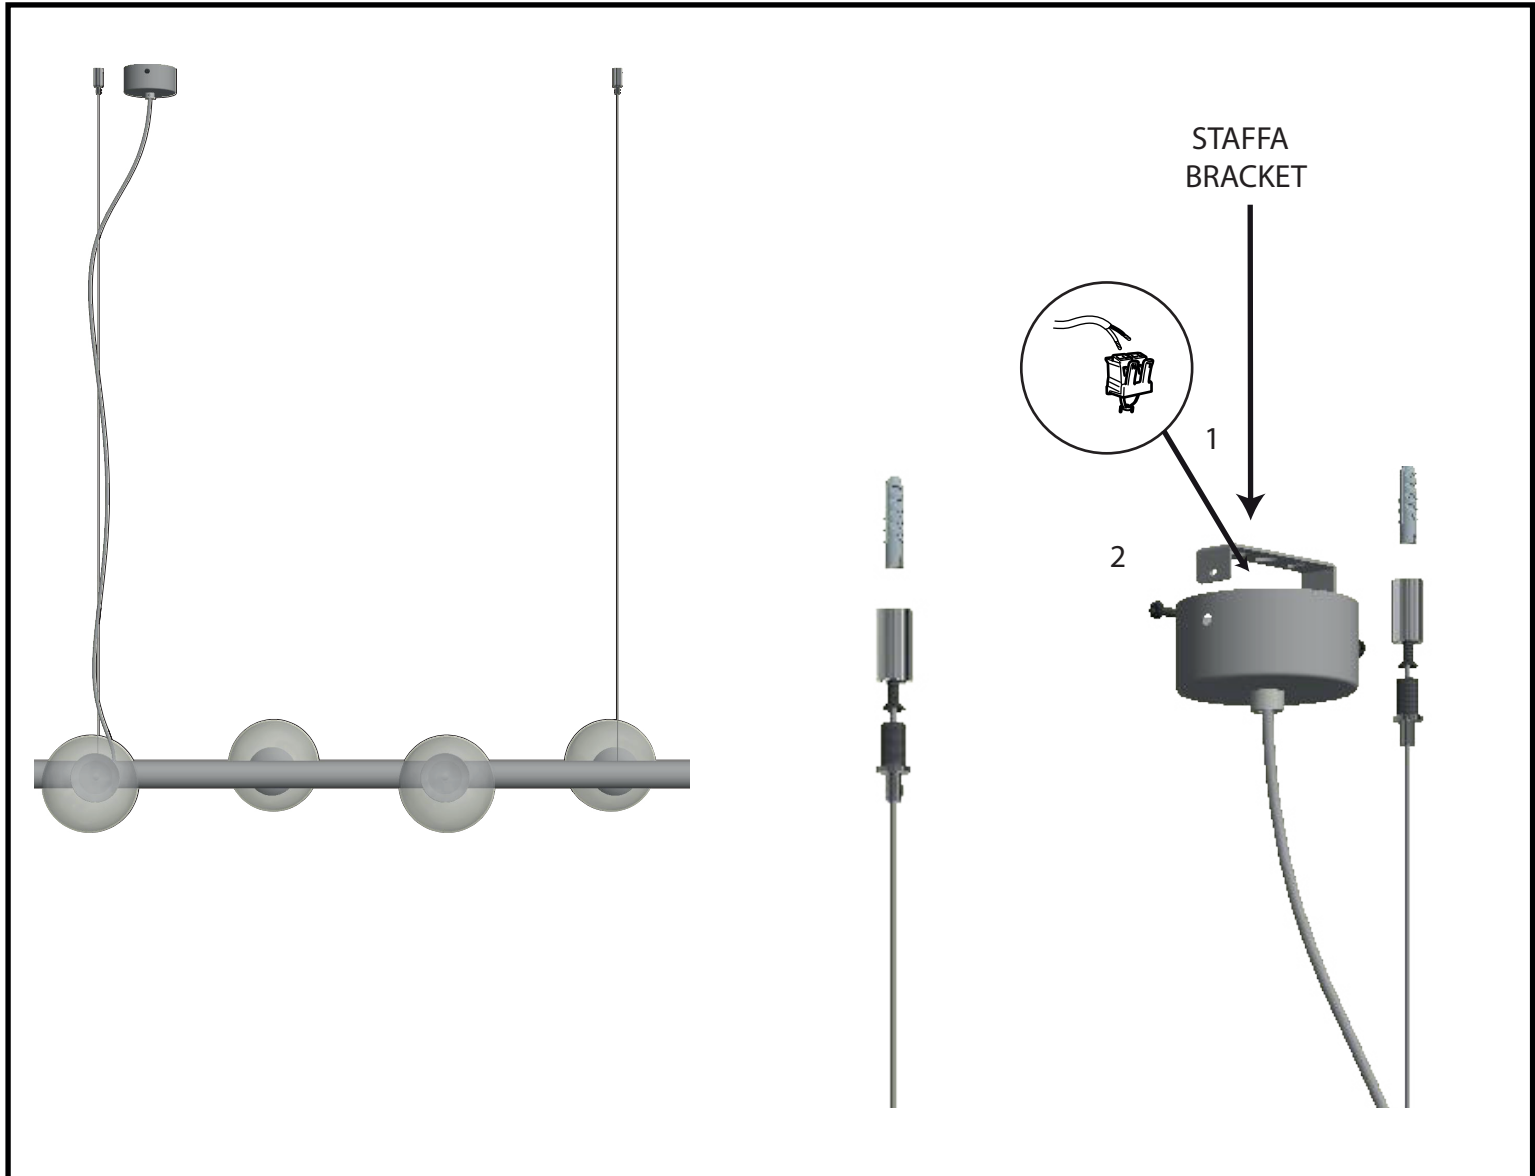

- 1 - Fissare la staffa e i fermacavi al soffitto ed eseguire il cablaggio elettrico.
- 2 - Fissare il rosone alla staffa.



- 1 - Fix the bracket and the stop cables to the ceiling, connect electric cables.
- 2 - Fix the canopy to the bracket.