



# ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE

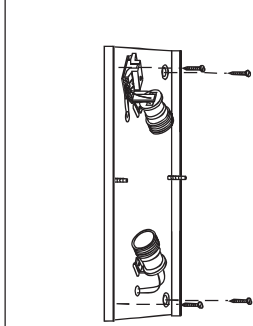


1

- 1-FISSARE LA MONTATURA ALLA PARETE.
- 1-FIX THE BASE ON THE WALL.
- 1-FESTSCHRAUBEN DAS ARMATUR AM WAND.
- 1-FIXER LE SUPPORT EN METALAU MUR.
- 1-FIJAR LA MONTURAA LA PARED.

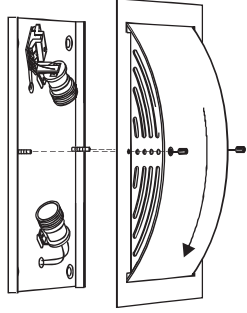


2

- 2-INSERIRE IL VETRO ALL'INTERNO DELLA CORNICE FACENDOLO SCORRERE.
- 2-FILL IN THE GLASS IN THE METAL PART.
- 2-STECKEN SIE GLAS INNERHALB.
- 2-INTRODUIRE LE VERRRE DANS L'ANNEAU EN LE FAISANT GLISSER.
- 2-COLOCAR EL CRISTAL EN EL INTERNO DEL MARCO DEJANDOLO RESBALAR.

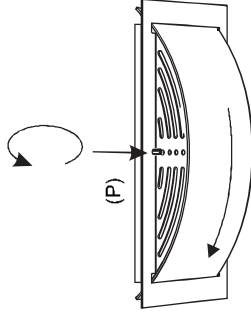


3

- 3-UNIRE TUTTI GLI ELEMENTI TRAMITE I PERNI (P).
- 3-FIX ALL THE ELEMENTS WITH THE CHECK PIN.
- 3-VEREINIGEN ALLE BESTANDTEILEN DIE STIFT.
- 3-UNIR TOUS LES ELEMENTS AVEC LES PIVOTS.
- 3-UNIR TODOS LOS ELEMENTOS A TRAVES DE LOS EJES.

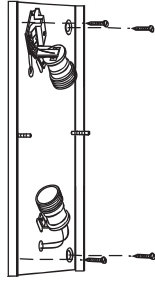


1

- 1-FISSARE LA MONTATURA ALLA PARETE.
- 1-FIX THE BASE ON THE WALL.
- 1-FESTSCHRAUBEN DAS ARMATUR AM WAND.
- 1-FIXER LE SUPPORT EN METALAU MUR.
- 1-FIJAR LA MONTURAA LA PARED.

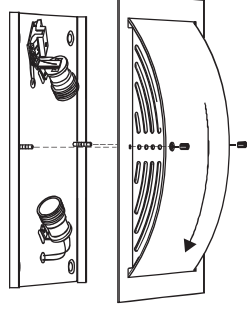

2

- 2-INSERIRE IL VETRO ALL'INTERNO DELLA CORNICE FACENDOLO SCORRERE.
- 2-FILL IN THE GLASS IN THE METAL PART.
- 2-STECKEN SIE GLAS INNERHALB.
- 2-INTRODUIRE LE VERRRE DANS L'ANNEAU EN LE FAISANT GLISSER.
- 2-COLOCAR EL CRISTAL EN EL INTERNO DEL MARCO DEJANDOLO RESBALAR.

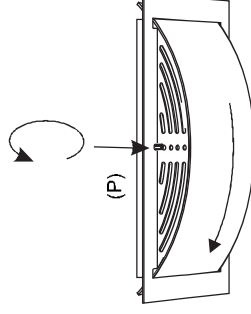

3

- 3-UNIRE TUTTI GLI ELEMENTI TRAMITE I PERNI (P).
- 3-FIX ALL THE ELEMENTS WITH THE CHECK PIN.
- 3-VEREINIGEN ALLE BESTANDTEILEN DIE STIFT.
- 3-UNIR TOUS LES ELEMENTS AVEC LES PIVOTS.
- 3-UNIR TODOS LOS ELEMENTOS A TRAVES DE LOS EJES.