




OFF

TIN TIN S1

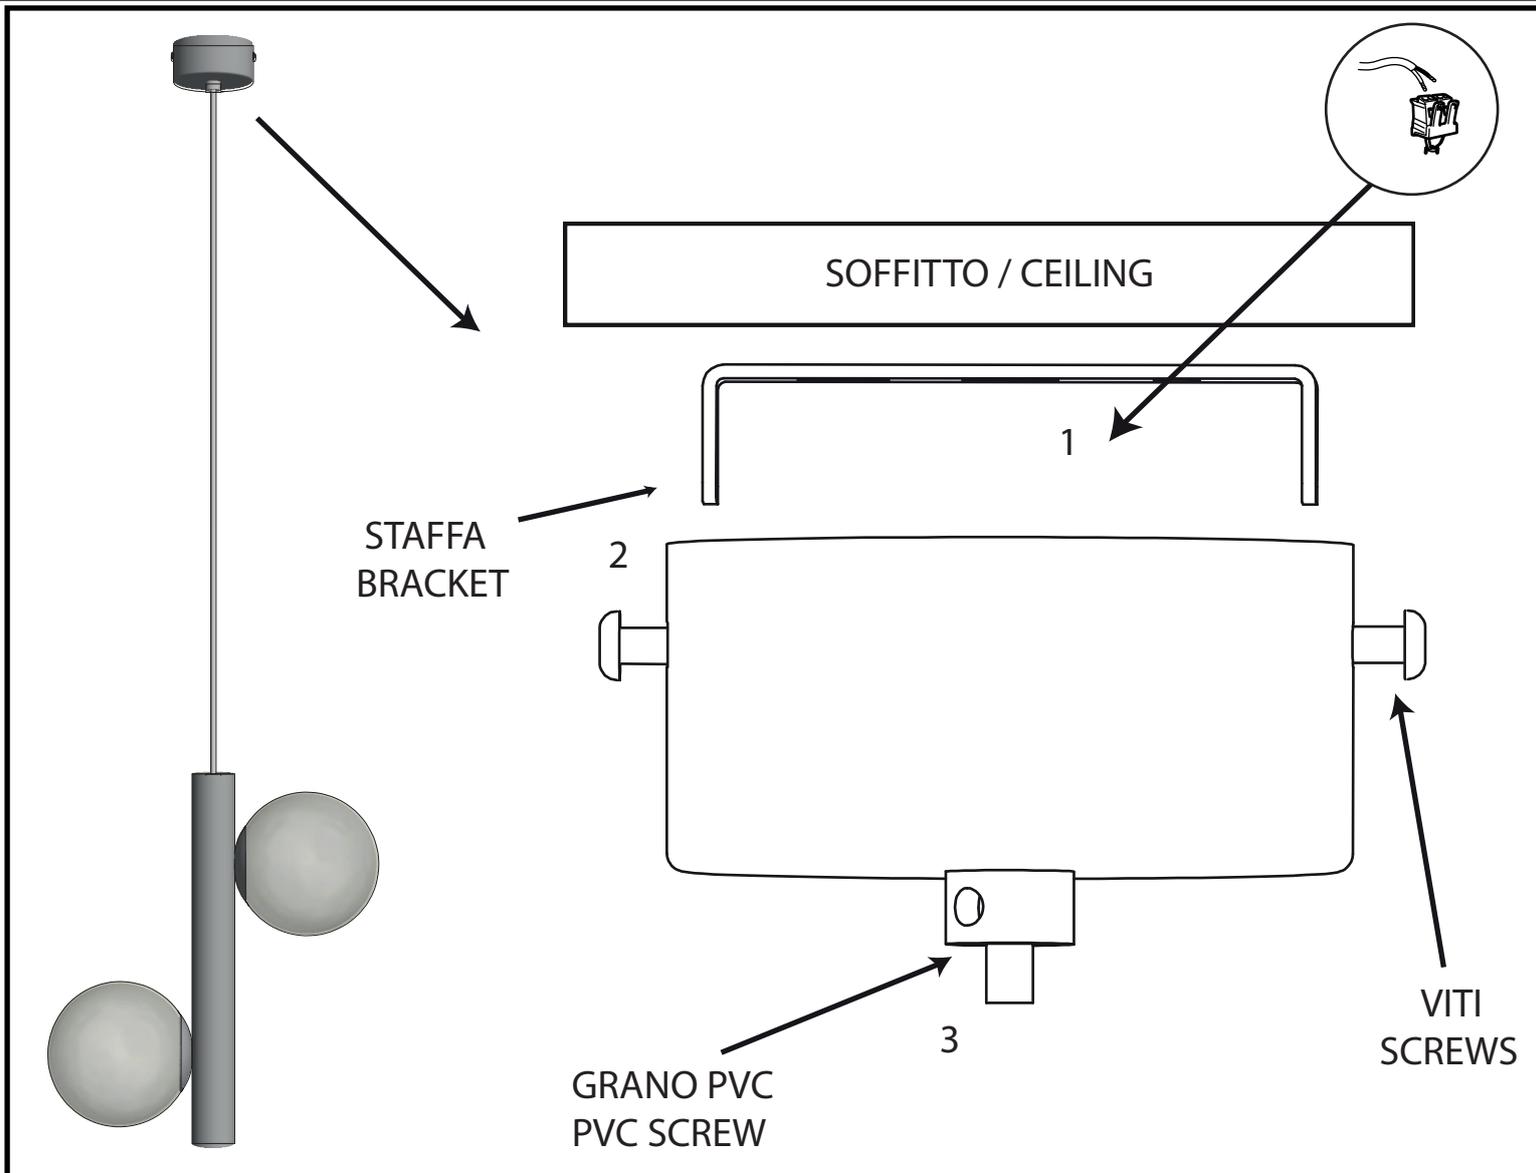

- 1 - Fissare la staffa al soffitto ed eseguire il cablaggio elettrico.
- 2 - Fissare il rosone alla staffa.
- 3 - Svitare il grano in pvc per regolare la lunghezza del cavo elettrico.



- 1 - Fix the bracket to the ceiling, connect electric cables.
- 2 - Fix the canopy to the bracket.
- 3 - Unscrew the pvc screw for regulate electric cable.