



Montage du support :

1. Percer puis ébavurer les trous de la boîte aux lettres aux emplacements préindiqués dans les parois latérales (Ø 5 mm).
2. Glisser l'arc en plein cintre sur les éléments droits du support en veillant à ce que les trous carrés se trouvent les uns au-dessus des autres.

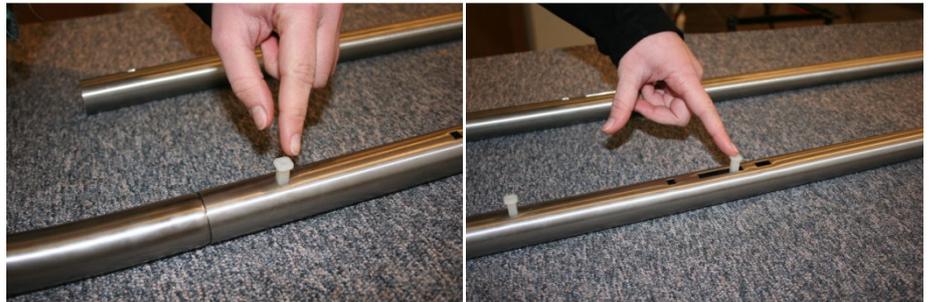

3. Insérer les chevilles dans les trous indiqués sur les illustrations.

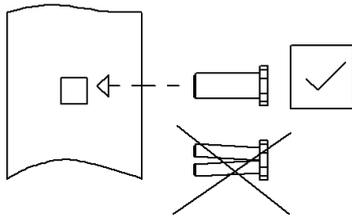

4. Coucher le support (de préférence, sur une protection, par ex. un vieux tapis ou un carton). Coucher la boîte aux lettres dans le support.




5. Ouvrir la porte (le cas échéant, demander à une deuxième personne de tenir la porte afin d'éviter qu'elle ne se referme). Insérer les vis par l'intérieur à travers les trous puis les visser avec les pièces d'écartement semi-circulaires noires (ne pas serrer à fond). Commencer ici par les trous les plus proches de la partie supérieure de la boîte aux lettres.




6. Serrer à fond les vis en veillant à aligner le support. Le support devrait être parallèle au bord avant de la boîte aux lettres.



7. La boîte aux lettres est maintenant prête à être bétonnée. Durant les travaux de bétonnage, observer les points suivants :
- a. Les tubes du support doivent être parallèles.

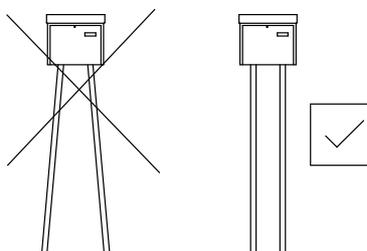

- b. Le support doit être perpendiculaire au sol dans toutes les directions..

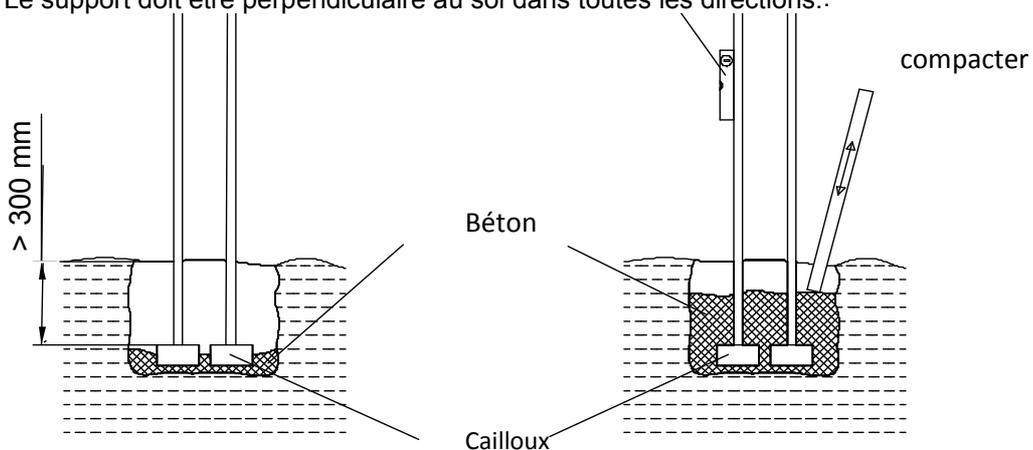

- c. Le jeu entre le dormant et le vantail doit être homogène, le support ne doit pas déformer la boîte aux lettres.

