

182748 拆解图示

一，将底盘上的 4 个旋扣打开，取下灯罩




二，用剪钳剪掉固定透镜的所有塑胶卡扣



三，用手扳起透镜，使其与灯板分离，有胶水的位置加大力扯下



四，用斜口钳夹住接线连接器公插尾端，将端子线拔出

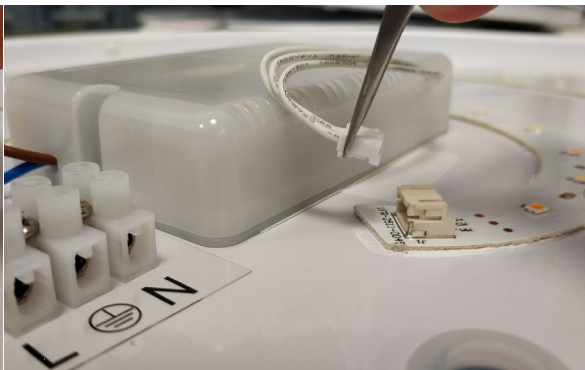

五，取下灯板

