


## chtig!

konschläuche müssen über die zeinen Adern der bauseitigen om-Zuleitung gezogen werden, nur dadurch Hitzebeständigkeit sicht wird!!!

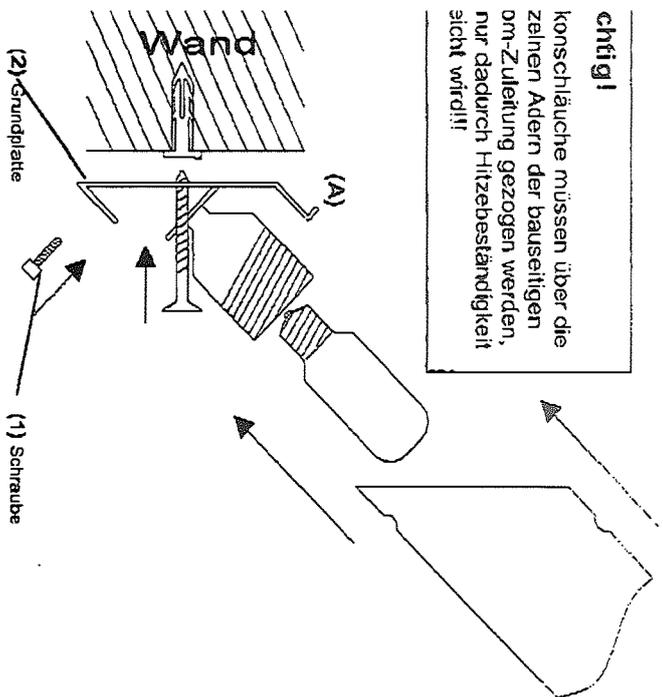


## Montageanleitung:

- 1.Schritt:** Netzspannung abschalten!
- 2.Schritt:** Schraube (1), welche das Glas hält, herausdrehen. Die Grundplatte (2) vom Glas trennen, Schutzfolie restlos entfernen.
- 3.Schritt:** Die Grundplatte (2) mit beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen.
- 4.Schritt:** Bauseitige Strom-Zuleitung bis zum Wandauslass abmontieren, beiliegende Silikonschläuche über die isolierten Adern ziehen (Zwingend! : isolierte Adern können sich sonst auflösen!). Nur vorhandenen Porzellanlüsterklemmen zum Verbinden der Leitungen verwenden!
- 5.Schritt:** Leuchtmittel eindrehen (nur mit einem Tuch anfassen!).
- 6.Schritt:** Glas aufsetzen, dabei muss der Haken (A) in die obere Bohrung des Glases eingeklinken.
- 7.Schritt:** Schraube (1) zum Befestigen des Glases wieder eindrehen.

## Montageanleitung:

- 1.Schritt:** Netzspannung abschalten!
- 2.Schritt:** Schrauben (1), die das Glas halten, herausdrehen. Die Grundplatte (2) vom Glas trennen, Schutzfolie restlos entfernen.
- 3.Schritt:** Die Grundplatte (2) mit den 2 beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Decke befestigen.
- 4.Schritt:** Bauseitige Strom-Zuleitung bis zum Deckenauslass abmontieren, beiliegende Silikonschläuche über die isolierten Adern ziehen (Zwingend! : isolierte Adern können sich sonst auflösen!). Nur vorhandene Porzellanlüsterklemmen zum Verbinden der Leitungen verwenden!
- 5.Schritt:** Leuchtmittel eindrehen (nur mit einem Tuch anfassen!).
- 6.Schritt:** Glas aufsetzen.
- 7.Schritt:** Schrauben (1) zum Befestigen des Glases wieder eindrehen.

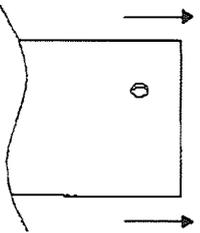


## Wichtig! Zwingend Erforderlich!

Isolierung (1) deckenbündig abmanteln!  
Beiliegende Glassidenschläuche (3) über einzelne isolierte bauseitige Kabel (2) ziehen, nur so ist die Hitzebeständigkeit der bauseitigen Kabel sichergestellt!!


# Wala

## Leuchtmittelwechsel:

- 1) Leuchte erst abkühlen lassen! Netzspannung abschalten!**
- 2) Glas durch Herausdrehen der Schrauben (1) von der Grundplatte (2) lösen und Leuchtmittel herausdrehen. Neues Leuchtmittel durch ein Tuch anfassen und in die Fassung eindrehen.**

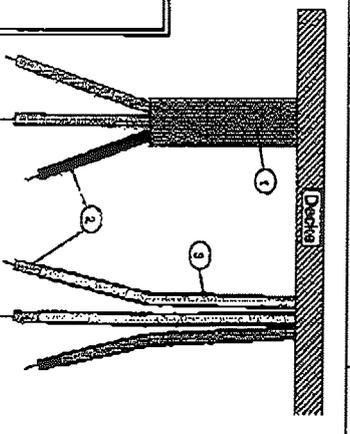

## Decke

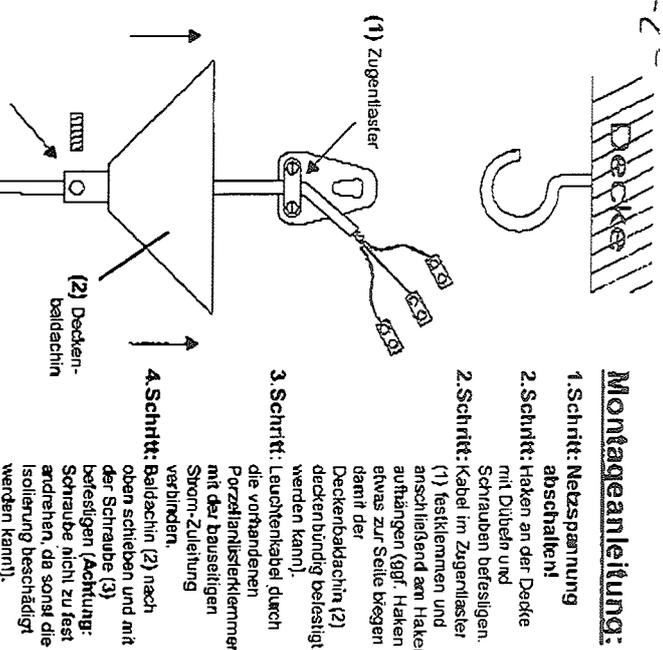


## Montageanleitung:

- 1.Schritt:** Netzspannung abschalten!
- 2.Schritt:** Haken an der Decke mit Dübeln und Schrauben befestigen.
- 2.Schritt:** Kabel im Zugenlaster (1) festklemmen und anschließend am Haken aufhängen (ggf. Haken etwas zur Seite biegen damit der Deckenbaldachin (2) deckenbündig befestigt werden kann).
- 3.Schritt:** Leuchtenkabel durch die vorhandenen Porzellanlüsterklemmen mit der bauseitigen Strom-Zuleitung verbinden.
- 4.Schritt:** Baldachin (2) nach oben schieben und mit der Schraube (3) befestigen (Achtung: Schraube nicht zu fest anziehen, da sonst die Isolierung beschädigt werden kann!).

## Leuchtmittelaufbau:

- 1.Schritt:** Schrauben (1), die das Glas halten, herausdrehen. Die Grundplatte (2) vom Glas trennen und Schutzfolie restlos entfernen.
- 2.Schritt:** Leuchtmittel eindrehen (nur mit einem Tuch anfassen!).
- 3.Schritt:** Glas wieder aufsetzen.
- 4.Schritt:** Schrauben (1) zum Befestigen des Glases wieder eindrehen.

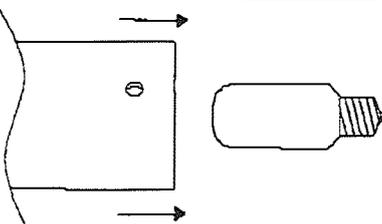

# Peia

