Gebrauchs- und Montageanleitung


PALAIS LED

Modelle: 52871, 52876, 52877, 52879

Montage

- 1. Schrauben Sie die Deckenbefestigung vom Balken ab und befestigen Sie diese an die Decke. Die Schrauben werden dabei durch die Montageteller gesteckt (siehe Abb. (a)). Anschließend wird der Balken wieder an die Deckenbefestigung geschraubt.
- 2. Zum Kürzen der Seile siehe Beschreibung auf der Blattrückseite (Beschreibung (b))
- 3. Für einen Wechsel der LED-Platine müssen zuvor beide Schrauben am Glas gelöst werden. (Siehe Abb. (c))

ACHTUNG! Bitte nur leicht wieder aufschrauben!

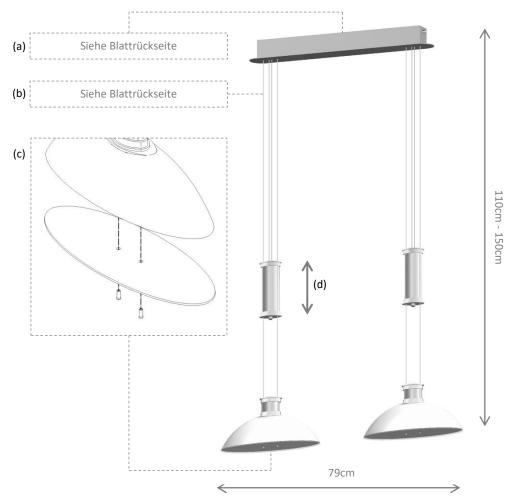

Bedienung

- (1) Sie können die Leuchtkraft mit Hilfe eines externen Phasenabschnittdimmers regulieren. Folgende Produkte haben wir auf Kompatibilität geprüft:
 - Busch-Jaeger 6523 U-102
 - Gira 030700
 - Jung 225 TDE
- (2) An den Verstellern können Sie die Höhe der einzelnen Leuchtkörper ändern. (Siehe Abb. (d))

Wichtige Kennzeichen













- Die Installation der Leuchte darf grundsätzlich nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Schalten Sie die Leuchte erst ein, wenn sie vollständig montiert ist.
- Allen Leuchten liegen aufgrund der unterschiedlichen Wand- und Deckenbeschaffenheiten keine Montagemittel (Dübel, Schrauben ect.) bei.














Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.bmleuchten.de





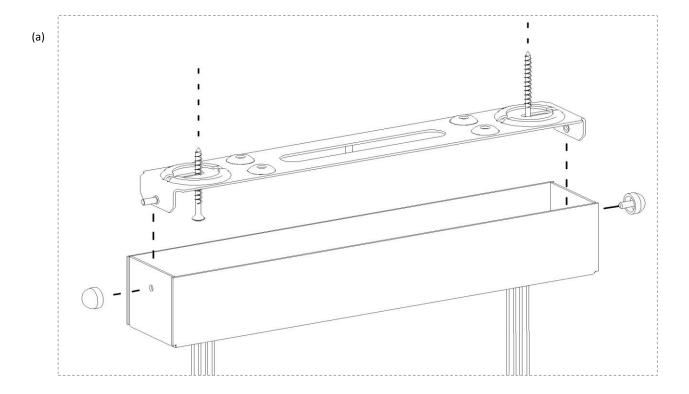

(b) Kürzen der Seile

Die Seile dürfen nur am Gegengewicht gekürzt werden!

- Gläser entfernen und Leuchte von der Decke demontieren
- Gegengewicht öffnen
- Die Zugentlasterschraube lösen
- Die Seile sollten nicht aus dem Zugentlaster heraus gezogen werden, da es sich um ein "Zopfgeflecht" handelt, welches sich, wenn es abgeschnitten ist, "öffnet" und dann nicht mehr durch die Löcher des Zugentlasters geschoben werden kann!
- Deshalb bitte das Seil nach unten zu einer "Schlaufe" herausziehen
- Die benötigte Länge nach oben durch den Zugenlaster schieben
- Das Seil dann oberhalb des Zugentlasters kürzen (Wenn die Leuchte 10 cm höher hängen soll, muss das Seil um 20 cm gekürzt werden)
- Das Seil wieder richtig platzieren und den Zugentlaster festschrauben und isolieren!
- Auf der abgeschnittenen Seite darf das Seil nicht herausschauen (führt zu einem Kurzschluss!)
- Das Gegengewicht wieder zusammenbauen!

Wenn die Leuchte nicht funktioniert, hat ein gekürztes Pendel einen Kurzschluss. Die Kürzung der Seile darf nur vom Hersteller oder einer entsprechenden Fachkraft durchgeführt werden!

Gebrauchs- und Montageanleitung

Lieferumfang

- 1x 2-flammige Leuchte
- Gläser: 2x Glaskörper → 1.30 02116
 2x Glasplatte → 1.30.02117
- 2-poliger Steckverbinder (2-teilig)
- 1x Gebrauchsanweisung
- 1x Paar Stoffhandschuhe

Technische Daten

- Bemessungsspannung 230V/50Hz
- Schutzklasse 1
- Schutzart IP20
- Fassung: -
 - Leuchtmittel:
 - 2x14Watt, je 1800 lm, 500mA, 2700K, 28V, CRI90 → 1.47.10019
- Transformator / Netzteil:
 TCI LED Konver. Jolly MD, 750mA konst., 32 Watt → 1.17.10054

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Leuchte ist gemäß DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-1 eine ortsgebundene Leuchte für allgemeine Zwecke.

<u>Legende</u>

Elektronische Innovation



LED-Technologie



Farbwiedergabeindex CRI (Ra)



Ober- und Unterlicht



LED austauschbar



LED austauschbar von B+M



Sensordimmer



Tast- und Drehdimmer



Externer Drehdimmer



Smart-White-Technologie – Einstellung der Lichtfarbe



Energieeffizienz-Klasse, Ekk = A+

Mechanische Innovation



Leuchtkörper drehbar



Seitliche Verstellung bei Pendelleuchten



Höhenverstellung bei Pendelleuchten



Höhenverstellung bei Stehleuchten



Bridge-Arm an Standlese- und Deckenleuchten

Telefon: +49 2932 9675-0

Fax: +49 2932 9675-75



Drehbarer Fuß



Seil abnehmbar



Netzteil absteckbar

Allgemeines

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung soll Ihnen den sicheren und sachgerechten Umgang mit dieser Leuchte ermöglichen. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Benutzung des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Gebrauchsanleitung mit.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Leuchte führen.

Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise erfolgen unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse nach bestem Wissen. Irrtümer und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Für Schäden, die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung und unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Gebrauchs- und Montageanleitung

Montage

 Die Bemessungsspannung der Leuchten betragen 220V-240V/50Hz. Der Betrieb an anderen Netzspannungen kann die Leuchte zerstören.

Störung und Reparatur

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte eingeschaltet und die Stromzufuhr gewährleistet ist.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile, andernfalls erlischt die Garantie.
- Fall Sie den Fehler nicht beheben könnnen, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.
- Transportieren Sie die Leuchte nur in der Originalverpackung.
- Der eingesetzte Trafo schaltet im Kurzschlussfall ab! Wenn der Kurzschluss beseitigt ist, arbeitet der Trafo wieder normal und die Leuchte funktioniert wieder.

Sicherheitsanweisungen

- Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte müssen die nationalen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.
- Lassen Sie die Leuchte nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet und verwenden Sie sie mit größter Vorsicht, wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.
- Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, dürfen die Leuchte nicht benutzen. Bewahren Sie sie unzugänglich auf. Betreiben Sie die Leuchte niemals im Freien.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Decken Sie die Leuchte niemals ab. Durch die Stauwärme entsteht Brandgefahr.
- Halten sie den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen ein. Brandgefahr!
- Sehen Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Helles Licht kann Augenverletzungen verursachen.

Gefahren durch elektrischen Strom

- Fassen Sie die Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie immer direkt am Stecker, nie am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel weder geknickt, eingeklemmt wird oder mit der Hitzequelle in Berührung kommt.
- Halten Sie die Leuchte von Feuchtigkeit und Nässe fern.

Gefahren für das Gerät

- Setzen Sie die Leuchte nicht im Freien ein. Feuchtigkeit und Schmutz können die Leuchte zerstören.
- Transportieren oder versenden Sie die Leuchte immer nur in der Originalverpackung. Verpackung aufheben!

Verhalten im Gefahrenfall und bei Unfällen

• Leuchte ausschalten und vom Stromnetz trennen!

Falls die Leuchte defekt ist

- Betreiben Sie niemals eine defekte Leuchte oder eine Leuchte mit defekten Kabeln oder Netzstecker!
- Geben Sie die Leuchte zur Reparatur an eine Fachwerkstatt.

Wartung (Reinigung und Pflege)

- Schalten Sie die Leuchte aus und trennen Sie diese vom Stromnetz, bevor Sie die Leuchte reinigen! So vermeiden Sie Unfälle!
- Verwenden Sie zur Reinigung der Leuchte die beigefügten Stoffhandschuhe oder ein weiches Baumwolltuch und einen Staubpinsel für die LED's.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere der Leuchte gelangt.

Kontrollen

- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Leuchtenteile und die Zuleitung auf Beschädigungen.
- Falls Sie eine Beschädigung feststellen, nehmen Sie die Leuchte umgehend außer Betrieb.

Entsorgung

- Entsorgen Sie die Leuchte gemäß der Richtlinien von elektrischen Abfallprodukten.
- Elektrische Abfälle dürfen nicht in den Haushaltsmüll gelangen.

Telefon: +49 2932 9675-0

Fax: +49 2932 9675-75