

Bedienungsanleitung Fernsteuerung für WIPO Leuchten mit einer 6 Kanal Fernbedienung und einem CC2 V2 Empfänger/Receiver (Color Control oder nur Dimmung)

Frequenz 868 Mhz; Schutzgrad IP 20


wipo

Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten



1 Batterie und Batteriewechsel


! Vor der ersten Inbetriebnahme Batterie einlegen. !

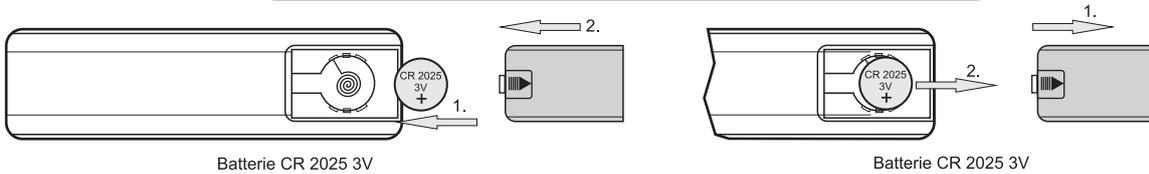

Auch nach dem Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Einstellungen erhalten.

! Werkseitig ist die Leuchte mit dem Kanal 1 gekoppelt. !


2 Übersicht der Funktionen der Fernbedienung

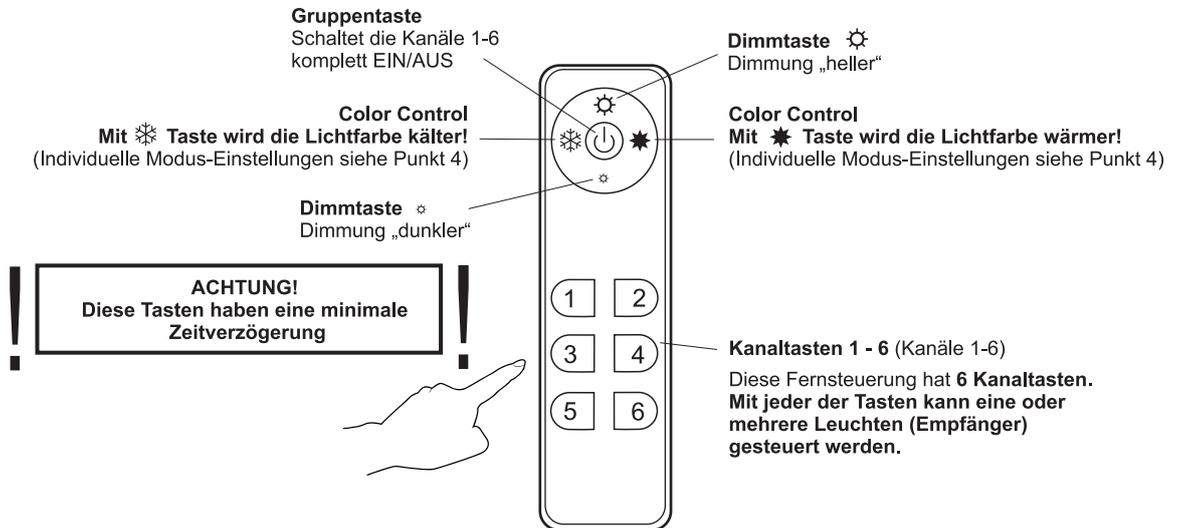

3 Betrieb der Leuchten mit einem Wandschalter

Bei Betrieb an einem bauseitigen (z.B. in der Wand) EIN/AUS-Schalter starten nach dem Aus/Ein-schalten die angeschlossene(n) Leuchte(n) immer mit der letzten individuell eingestellten Lichtfarbe und Helligkeit!

Mit Fernbedienung haben Sie Ihre individuelle Helligkeit und Lichtfarbe eingestellt.

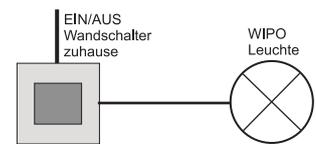

→ AUS ---> EIN →
Leuchte(n) starten immer mit der letzten individuell eingestellten Helligkeit und Lichtfarbe!
LEUCHTE MUSS MINDESTENS 15 SEKUNDEN ÜBER DEN WANDSCHALTER AUSGESCHALTET SEIN !

4 Zuordnung der Kanäle (Programmierung bzw. Kopplung mit der Leuchte)

Koppeln mit der Leuchte (Empfänger/Receiver) :
Die Taste „**Learning Key**“ am Empfänger kurz (max. 1 sec.) drücken.


An der Fernbedienung eine beliebige **Kanal-taste (1 - 6)** drücken, dann die **❄-Taste** „drücken.“

Bei erfolgreicher Kopplung blinkt die angeschlossene Leuchte 1 x kurz.

Trennen gekoppelter Geräte:

Die Taste „**Learning Key**“ für mehr als 3 sec. drücken.
Wenn die angeschlossene LED-Leuchte zweimal kurz blinkt war die Trennung erfolgreich. Damit sind alle gespeicherten Einstellungen an Leuchte gelöscht. (entkoppelt)

Der Empfänger/Receiver befindet sich in der Leuchte!

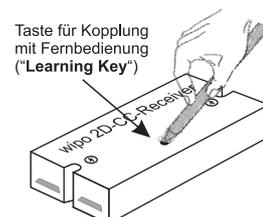

Daten wipo 2D-CC-Receiver : Eingang 12 VDC
Leistung 6A 70W

5 Individuelle Modus-Einstellungen der anderen Kanäle

! Werkseitig ist nur Kanal 1 im Modus 2 voreingestellt. Alle anderen Kanäle müssen noch eingestellt werden! !

MODUS 1 => nur dimmen von Licht mit den Dimmtasten

MODUS 2 => dimmen und Farbe des Lichtes einstellen. (von warmweiß bis kaltweiß)

Dieser Modus ist werkseitig für die Kanaltaste 1 voreingestellt!

Dieser Modus funktioniert nur bei WIPO Leuchten mit Color Control Funktion!


Mit den Tasten „❄️“ (Kaltweiß) und „★“ (Warmweiß) kann dies stufenlos eingestellt werden.

Um weitere Kanaltasten (2-6) mit anderen WIPO Leuchten zu betreiben muss immer der jeweilige Modus eingestellt / programmiert werden

Einstellung / Programmierung

Modus 1:

gewünschte Kanaltaste (1-6) zusammen mit der Taste „⚙️“ drücken und länger als 6 sec. gedrückt halten. Nun sind für den jeweils gewählten Kanal die Tasten „★“ und „❄️“ **deaktiviert**. Es erfolgt keine Quittierung. Dies kann für alle Kanäle durchgeführt werden!

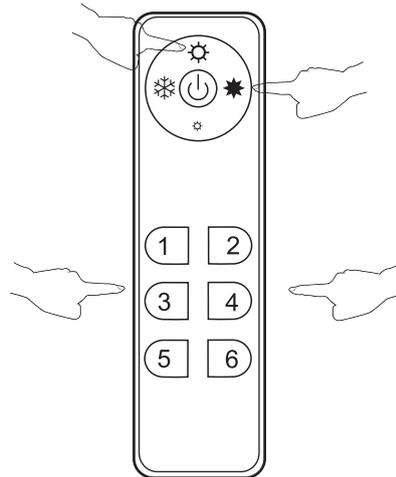

Einstellung / Programmierung

Modus 2:

gewünschte Kanaltaste (1-6) zusammen mit der Taste „★“ drücken und länger als 6 sec. gedrückt halten. Nun sind für den jeweils gewählten Kanal die Tasten „⚙️“, „❄️“, „★“ und „❄️“ **aktiviert**. Es erfolgt keine Quittierung. Dies kann für alle Kanäle durchgeführt werden!

6 Synchronisieren

Sie können mehrere WIPO Leuchten (bis zu 8 Leuchten) mit einer Fernbedienung steuern. Dies ist nur möglich wenn alle Leuchten den gleichen Modus haben! (Modus1 oder Modus2; nur dimmen oder dimmen und Lichtfarbe)


Sie haben nun schon eine Leuchte mit einem Kanal in einem bestimmten Modus (Modus 1 oder 2) gekoppelt!

Sie möchten nun eine weitere Leuchte zusammen mit diesem Kanal koppeln.

Gehen sie nun wie in Punkt 3 (Zuordnung der Kanäle) beschrieben vor.

Die weitere Leuchte ist mit dem Kanal gekoppelt.

7 Montage der beiliegenden Wandhalterung

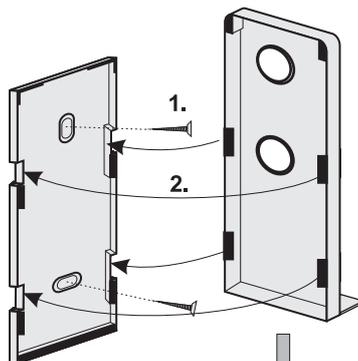


Grundplatte entfernen und mit geeigneten Schrauben an gewünschter Stelle befestigen.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten!

3.

Halteroberseite mit den Nasen in die entsprechenden Aussparungen in die Grundplatte eindrücken und nach unten schieben.

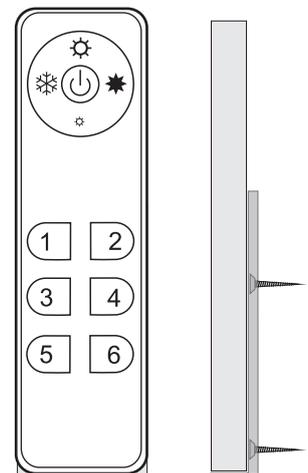

Fernbedienung in den Magnethalter stellen.