


 DOMUS

KNUB Hängesystem
Suspension system



Vor dem Beginn der eigentlichen Montage steht die Planung des KNUB Hängesystems: Aufhängepositionen der einzelnen Leuchten an der Decke markieren und entsprechende Bohrungen für die Dübel vorbereiten. Das maximale Gewicht einer Einzelleuchte darf dabei 2,5 kg nicht überschreiten.

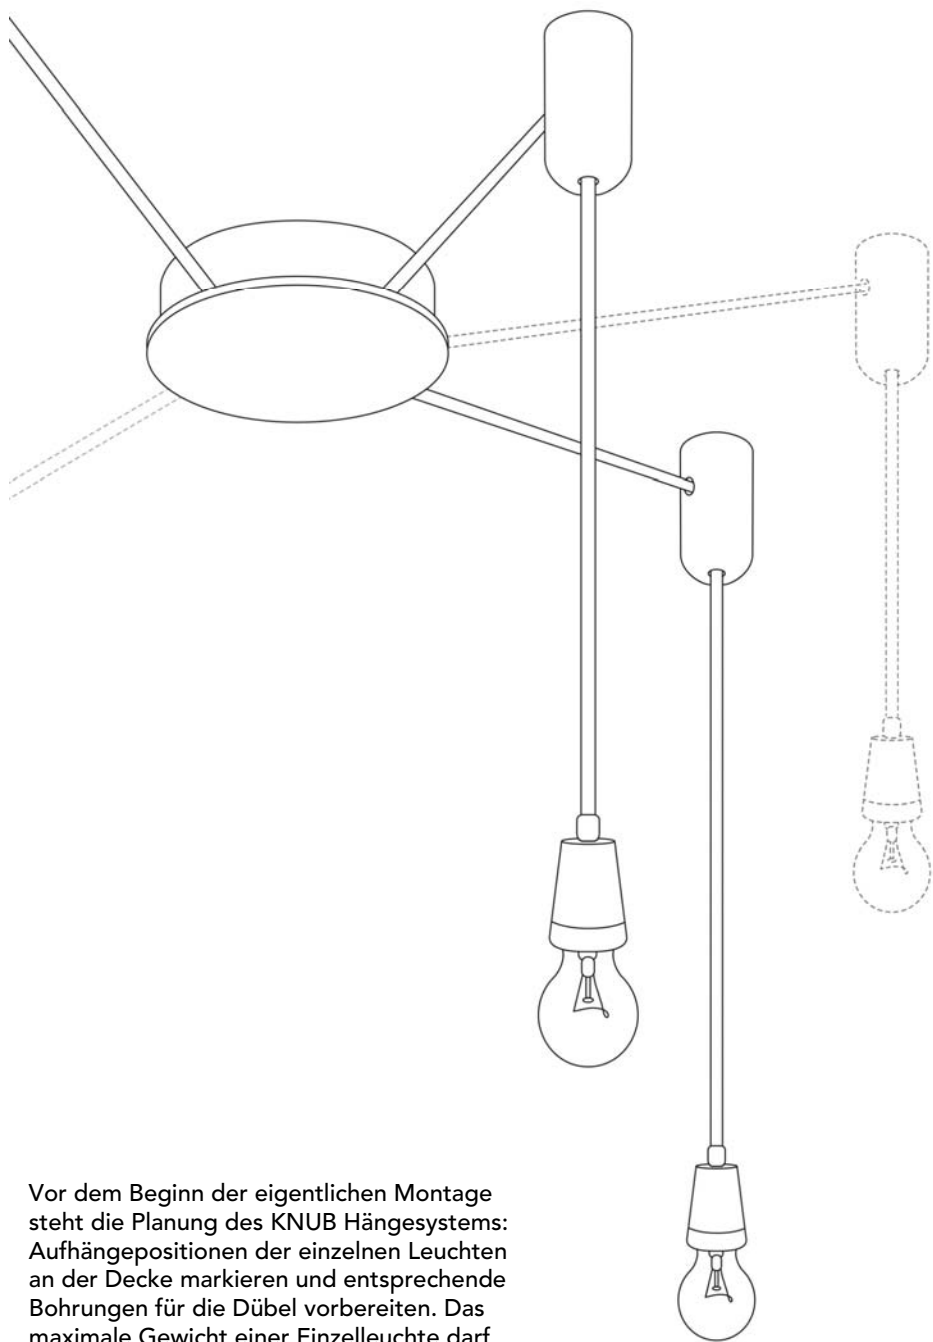

Die Schraube zur Deckenbefestigung durch den Haltewinkel und die Kappe führen.



Den Haltewinkel mit passendem Dübel an der Decke befestigen.



Anschließend das freie Kabelende der Pendelleuchte durch die untere Bohrung des Holzelementes KNUB durchführen und weit rausschieben.



Leuchtenkabel durch den Zugentlaster an der Decke führen.



Höhe der Pendelleuchte einstellen und den Zugentlaster mit der seitlichen Made anziehen.



Nun das KNUB Holzelement etwas nach oben schieben und das Kabelende durch die seitliche Bohrung durchfädeln.



Schrittweise die Schlaufe straff ziehen und dabei das Holzelement nach oben schieben, bis es auf die Kappe aufgeschoben werden kann.




Zum Ausrichten der Kabelrichtung kann nun das KNUB Holzelement noch etwas gedreht werden.



Baldachin mit 2 Schrauben und für die jeweilige Decken passenden Dübeln befestigen. Installationskabel durch die mittlere Öffnung führen und auf ca. 6 cm kürzen.




Nun können die einzelnen Pendelleuchten elektrisch angeschlossen werden. Dazu die Leuchtenkabel auf die gewünschte Länge bis zum Ende des Zugentlasters im Baldachin plus 9 cm Zugabe kürzen.

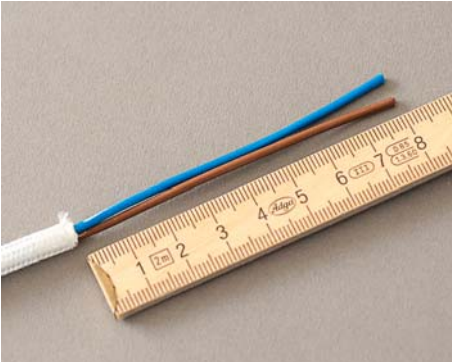

Die äußere Isolierung auf einer Länge der 8 cm entfernen. Um ein Auffädeln der Textilummantelung zu verhindern, sollte die Schnittkante mit einem Streifen Tesafilm vor dem Abisolieren gesichert werden.




Das Leuchtenkabel durch den passenden Zugentlaster durchführen, Kabel ausrichten und die Made des Zugentlasters anziehen.

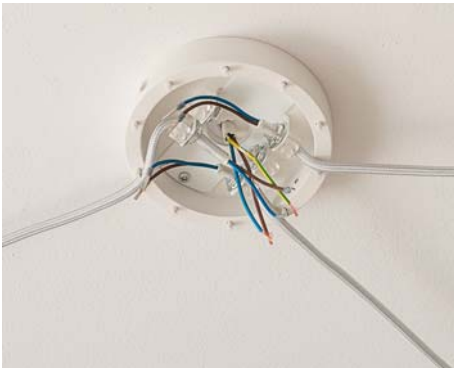


Bei den weiteren Leuchten (maximal 5) in gleicher Weise verfahren. Die Stifte können zur Ausrichtung der Kabel genutzt werden.




Vorbereitung für den elektrischen Anschluss: alle Leiter 11 mm abisolieren.

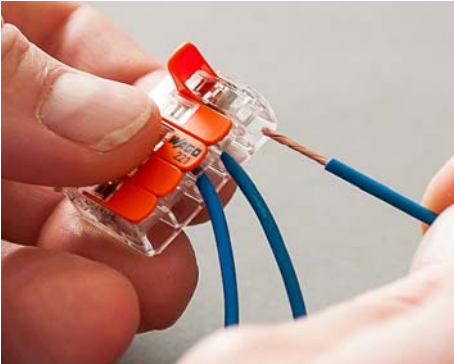


Leiter anschließen: Klemmstelle der Verbindungsklemmen durch Betätigungshebel öffnen und Leiter bis zum Anschlag einführen.

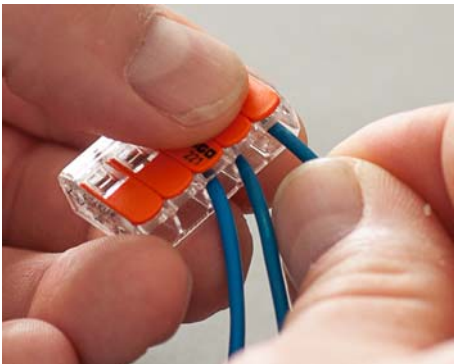

Hebel in Ruhelage zurückführen und festen Sitz des Kabels prüfen. Nur ein Leiter pro Klemmposition.

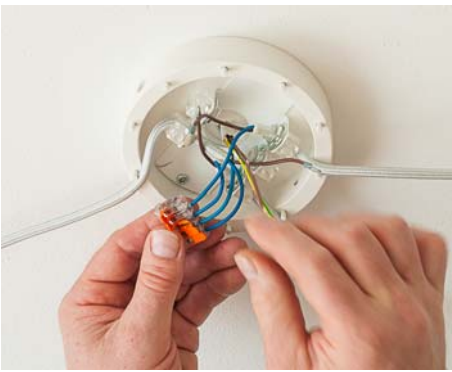

Jeweils einen Leiter der Leuchtenkabel an eine Klemme anschließen. Bei 5 Leuchten zusätzlich die mitgelieferte 3-fach Verbindungsklemme verwenden.

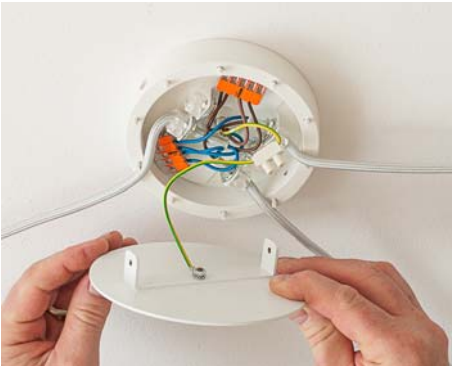

Nun den Erdleiter der Installationsleitung (Markierung Grün/Gelb) an den Erdleiter des Deckels über die Lüsterklemme anschließen.



Anschließend den Deckel auf den Anschlußraum setzen und diesen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.



Viel Freude mit dem Hängesystem KNUB

Sicherheits- und Installationshinweise

Installations- und Montagearbeiten sowie Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft ausgeführt werden. Arbeiten an der Leuchte dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden. Schalten Sie daher vor Installation und Wartungsarbeiten stets die Spannungsversorgung ab. Die Leuchten können sehr heiß werden. Lassen Sie die Leuchte daher vor Wartungsarbeiten, wie z.B. Leuchtmittelwechsel, immer erst abkühlen. Decken Sie die Leuchte nicht ab. Beeinträchtigen Sie nicht die Luftzirkulation. Hängen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine Dekoration. Verwenden Sie nur Leuchtmittel, die den Angaben auf dem Typen-etikett und am Lampenhalter entsprechen. Um jegliche Gefährdung zu vermeiden, bitten wir bei einer Beschädigung der flexiblen Zuleitung die Leuchte Ihrem Fachhändler oder einer Fachkraft zur Reparatur zu bringen. Dort muss dann die defekte Zuleitung ausgetauscht werden. Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient ausschließlich Beleuchtungszwecken. Dieses Produkt darf nur in trockenen Räumen betrieben werden. Der Betrieb in feuchten, schmutzgefährdeten Räumen ist nicht zulässig. Das Produkt darf keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden. Jegliche Veränderung oder Modifizierung ist nicht zulässig.

Safety and Installation information

The luminary must only be installed and put into operation by a qualified electrician. Work on the luminary must only be carried out in a tension-free state. The luminary gets very hot during operation. Please wait to cool down the luminaire before maintenance and change of bulb. Do not cover the product. Provide free air circulation. Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration. Use only appropriate light bulbs and respect information giving on type label. Operate the product only when it functions properly.

Use as directed

The luminaire serves only for lighting purpose. The luminaire may only be used in dry condition indoor. The usage in damp and dirty environment is not allowed. The luminaire must not be exposed strong mechanical forces and heavy contamination. Any variation and modification is not allowed.

DOMUS Licht zum Wohnen GmbH
Unter der Bleiche 36
31848 Bad Münster / Germany



 www.domus-licht.de
 mail@domus-licht.de
 ++49 (0) 5042 933 293