

Leuchtenart: Wandleuchte / Wandleuchte mit integr. Bewegungsmelder

Leuchtenbezeichnung: 1824
1825 (mit Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel zur 1824:

1 Stück Halogenglühlampe QA 60 max. 70 W, E27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram: Dulux EL LL	max. 15 W	900 lm
Philips: Master PL-E	max. 15 W	825 lm

Leuchtmittel zur 1825:

1x Kompaktleuchtstofflampe, Fassung E27
(geeignet für den Einsatz bei Bewegungsmeldern)
z.B. Osram Dulux Intelligent Facility max. 18W

alternativ: 1x Hochvolt Halogenlampe QT32, Fassung E27
z.B. Osram HALOLUX CERAM ECO 64400, max. 70W

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß
Acrylglas, klar
2 Befestigungslöcher $\varnothing 6$ mm im separatem Wandschild, Abstand 60mm
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiterklemme
Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskant-Messingschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungstülle ziehen und mit Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben. (Wandschild – Kennzeichnung beachten) Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmuttern mit Wandschild verschrauben.


Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Schrauben unterhalb des Leuchtendaches lösen, dieses abnehmen und Glas säubern und einsetzen.
Leuchtmittel einsetzen.

Zur Handhabung des integr. Bewegungsmelders bei der Leuchte 1836 lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.

Hinweis: Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

1824

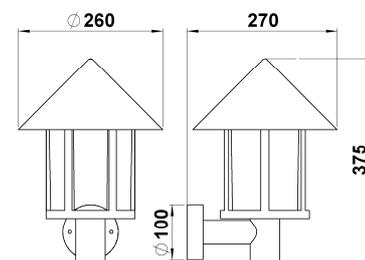

1825

