



theSenda B 9070985



! HINWEIS DE

- Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Bewegungs- und Präsenzmelder im Internet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

theSenda B ist eine Benutzer-Fernbedienung (mit App theSenda Plug) für die Inbetriebnahme und flexible Anpassung der Parameter.

- Geeignet für alle fernbedienbaren Bewegungs- und Präsenzmelder sowie Leuchten mit Bewegungsmelder im Außen- und Innenbereich
- App-orientierte Fernbedienung, die über Infrarot mit den Geräten und über Bluetooth BLE mit dem Smartphone/Tablet kommuniziert
- Integriertes Luxmeter für den Abgleich der Lichtmessung

Technische Daten

Betriebsspannung: 3 V
Batterie: 2 x CR 2032
Übertragungsmedien: BLE/Infrarot
Reichweite BLE: innen bis zu 10 m, außen bis zu 10 m
Reichweite IR: innen bis zu 10 m, außen bis zu 3 m (B)
Abstrahlwinkel: +/ - 15° (A)
Umgebungstemperatur: 0 °C - 45 °C
Schutzzart: IP 40

! NOTICE EN

- Additional information can be found in the operating manuals of the motion and presence detectors on the internet.

Proper use

theSenda B is a user remote control (with theSenda Plug app) for commissioning and flexible adjustment of parameters.

- Suited for all remote-controlled motion and presence detectors as well as lamps with motion detector for outdoor and indoor use
- App-oriented remote control communicating with the devices via infrared and with the smartphone/tablet via Bluetooth BLE
- Integrated lux meter for light measurement calibration

Technical data

Operating voltage: 3 V
Battery: 2 x CR 2032
Transmission media: BLE/infrared
BLE range: indoors up to 10 m, outdoors up to 10 m
IR range: indoors up to 10 m, outdoors up to 3 m (B)
Emission angle: +/ - 15° (A)
Ambient temperature: 0 °C - 45 °C
Protection rating: IP 40

! REMARQUE FR

- De plus amples informations sont disponibles dans les manuels d'utilisation des détecteurs de mouvement et de présence sur Internet

Usage conforme

theSenda B est une télécommande utilisateur (avec application theSenda Plug) pour la mise en service et l'adaptation flexible des paramètres.

- Convenant à tous les détecteurs de mouvement et de présence contrôlés par télécommande ainsi qu'à toutes les lampes avec détecteur de mouvement situés à l'intérieur et à l'extérieur
- Télécommande conçue pour l'application, qui communique avec les appareils par infrarouge et avec les smartphones/tablettes par Bluetooth BLE
- Luxmètre intégré pour l'équilibrage de la mesure de la lumière

Caractéristiques techniques

Tension de service : 3 V
Piles : 2 x CR 2032
Modes de transmission : BLE/infrarouge
Portée BLE : en intérieur jusqu'à 10 m, en extérieur jusqu'à 10 m
Portée IR : en intérieur jusqu'à 10 m, en extérieur jusqu'à 3 m (B)
Angle de rayonnement : +/ - 15° (A)
Température ambiante : 0 °C - 45 °C
Indice de protection : IP 40

E-Mail:

hotline@theben.de
info@theben-hts.ch

Hotline:

+49 7474 692-369
+41 52 355 17 27 (CH)

theben

! OPMERKING NL

- Nadere informatie vindt u in de bedieningshandleidingen van de bewegings- en aanwezigheidsmelder op het internet.

Bedoeld gebruik

theSenda B is een gebruikersafstandsbediening (met app theSenda Plug) voor de inbedrijf-stelling en flexibele aanpassing van de parameters.

- Geschikt voor alle op afstand bedienbare bewegings- en aanwezigheidsmelders en lampen met bewegingsmelder voor binnen en buiten
- Op app gerichte afstandsbediening, die via infrarood met de apparaten en via Bluetooth BLE met smartphone/tablet communiceert
- Ingebouwde luxmeter voor compensatie van de lichtmeting

Technische specificaties

Bedrijfsspanning: 3 V
Batterij: 2x CR 2032
Overdrachtmedia: BLE/infrarood
Reikwijdte BLE: binnen tot 10 m, buiten tot 10 m
Reikwijdte IR: binnen tot 10 m, buiten tot 3 m (B)
Reflectiehoek: +/ - 15° (A)
Omgevingstemperatuur: 0 °C - 45 °C
Beschermingsgraad: IP 40

! BEMÆRK DA

- Yderligere informationer kan findes på interntettet i betjeningsvejledningerne til bevægelses- og tilstedevedrelsessensoren

Anvendelse efter bestemmelserne

theSenda B er en brugerfjernbetjening (med appen theSenda Plug) til opstart og fleksibel tilpasning af parametrene.

- Velegnet til alle bevægelses- og tilstedevedrelsessensorer, der kan fjernbetjenes, samt lamper med bevægelsessensor udendørs og indendørs
- App-orienteret fjernbetjening, som kommunikerer via infrarød forbindelse med apparaterne og via bluetooth BLE med smartphone/tablet
- Integreret luxmåler til justering af lysmålingen

Tekniske data

Driftsspænding: 3 V
Batteri: 2 x CR 2032
Overføringsmedier: BLE/infrarød
Rækkevidde BLE: indendørs op til 10 m, uden-dørs op til 10 m
Rækkevidde IR: indendørs op til 10 m, uden-dørs op til 3 m (B)
Strålingsvinkel: +/ - 15° (A)
Omgivende temperatur: 0 °C - 45 °C
Kapslingsklass: IP 40

! ANMÄRKNING SV

- Vidare information hittar du i rörelse- och närvarodetektorns bruksanvisning på internet.

Avsedd användning

theSenda B är en användar-fjärrkontroll (med appen theSenda Plug) för idrifttagning och flexibel anpassning av parametrarna.

- Passar alla fjärrstyrda rörelse- och närvarodetektorer samt belysning med rörelsedsdetektorer utom- och inomhus
- App-orienterad fjärrstyrning som kommunickerar med apparaten via infraröd anslutning och med smartphone/surfplatta via Bluetooth BLE
- Integrerad luxmätare för att jämföra ljusmätningen

Tekniska data

Driftsspänning: 3 V
Batteri: 2 x CR 2032
Överföringsmedia: BLE/infraröd
Räckvidd BLE: inne upp till 10 m, ute upp till 10 m
Räckvidd IR: inne upp till 10 m, ute upp till 3 m (B)
Strålingsvinkel: +/ - 15° (A)
Omgivande temperatur: 0 °C - 45 °C
Kapslingsklass: IP 40

! HUOMAUTUS FI

- Lisätietoa saat Internetistä liike- ja läsnäoloilmaisimen käyttöohjeista.

Määritysten mukainen käyttö

theSenda B on käyttäjän kaukosäädin (sovelluksella theSenda Plug) parametriiden käytönhetkoon ja joustavaan mukautukseen.

- Soveltuu kaikille kaukosäätimillä käytettäville liike- ja läsnäolotunnistimille sekä liikutustimilla varustetuille valaisimille ulkoalueilla ja sisätiloissa.
- Sovellusta käyttävä kaukosäädin, joka on yhteydessä infrapunalla laitteiden kanssa ja Bluetooth BLE:n kautta älypuhelimiin ja tabletteihin kanssa
- Integroitu luksimittari valonmittauksen säätoon

Tekniset tiedot

Käyttötäytäne: 3 V
Paristo: 2 x CR 2032
Overføringsmedier: BLE/infrarød
Rekkevidde BLE: innendørs inntil 10 m, uten-dørs inntil 10 m
Rekkevidde IR: innvendig inntil 10 m, utevendig inntil 3 m (B)
Strålingsvinkel: +/ - 15° (A)
Omgivende temperatur: 0 °C - 45 °C
Kapslingsgrad: IP 40

E-Mail:

hotline@theben.de
info@theben-hts.ch

Hotline:

+49 7474 692-369
+41 52 355 17 27 (CH)

! NOTA ES

- Puede consultar más información en las instrucciones de uso de los detectores de movimiento y de presencia disponibles en Internet

Uso previsto

theSenda B es un mando a distancia de usuario (con aplicación theSenda Plug) para la puesta en funcionamiento y el ajuste flexible de los parámetros.

- Adecuado para todos los detectores de movimiento y de presencia con mando a distancia y las luces con detector de movimiento, en exterior e interior
- Mando a distancia diseñado para la aplicación que se comunica con los aparatos mediante infrarrojos y con el smartphone/tablet mediante Bluetooth BLE
- Luxómetro integrado para la regulación de la medida de la luz

Dati tecnici

Tensione d'esercizio: 3 V
Batteria: 2 x CR 2032
Supporti di trasmissione: BLE/infrarossi
Portata BLE: interno fino a 10 m, esterno fino a 10 m
Portata IR: interno fino a 10 m, esterno fino a 3 m (B)
Angolo di emissione: +/ - 15° (A)
Temperatura ambiente: 0 °C - 45 °C
Classe di protezione: IP 40

! INDICAÇÃO PT

- Ter em atenção o manual de instruções detalhado na Internet!


Utilização correta

theSenda B é um utilizador-comando à distância (com aplicação theSenda Plug) para a colocação em funcionamento e ajuste flexível dos parâmetros.


- Adequado para todos os detectores de movimento e de presença com comando à distância, assim como para luzes com detetores de movimento para área exterior e interior
- Comando à distância orientado por aplicação que através de infravermelhos comunica com os dispositivos e através do Bluetooth BLE comunica com o Smartphone/Tablet
- Luxímetro integrado para a compensação da medição de luz

Dados técnicos

Tensão de modo de operação: 3 V
Pilha: 2 x CR 2032
Meio de transmissão: BLE/Infravermelhos
Alcance de BLE: até 10 m no interior, até 10 m no exterior
Alcance de infravermelhos: até 10 m no interior, até 3 m no exterior (B)
Ângulo de radiação: +/ - 15° (A)

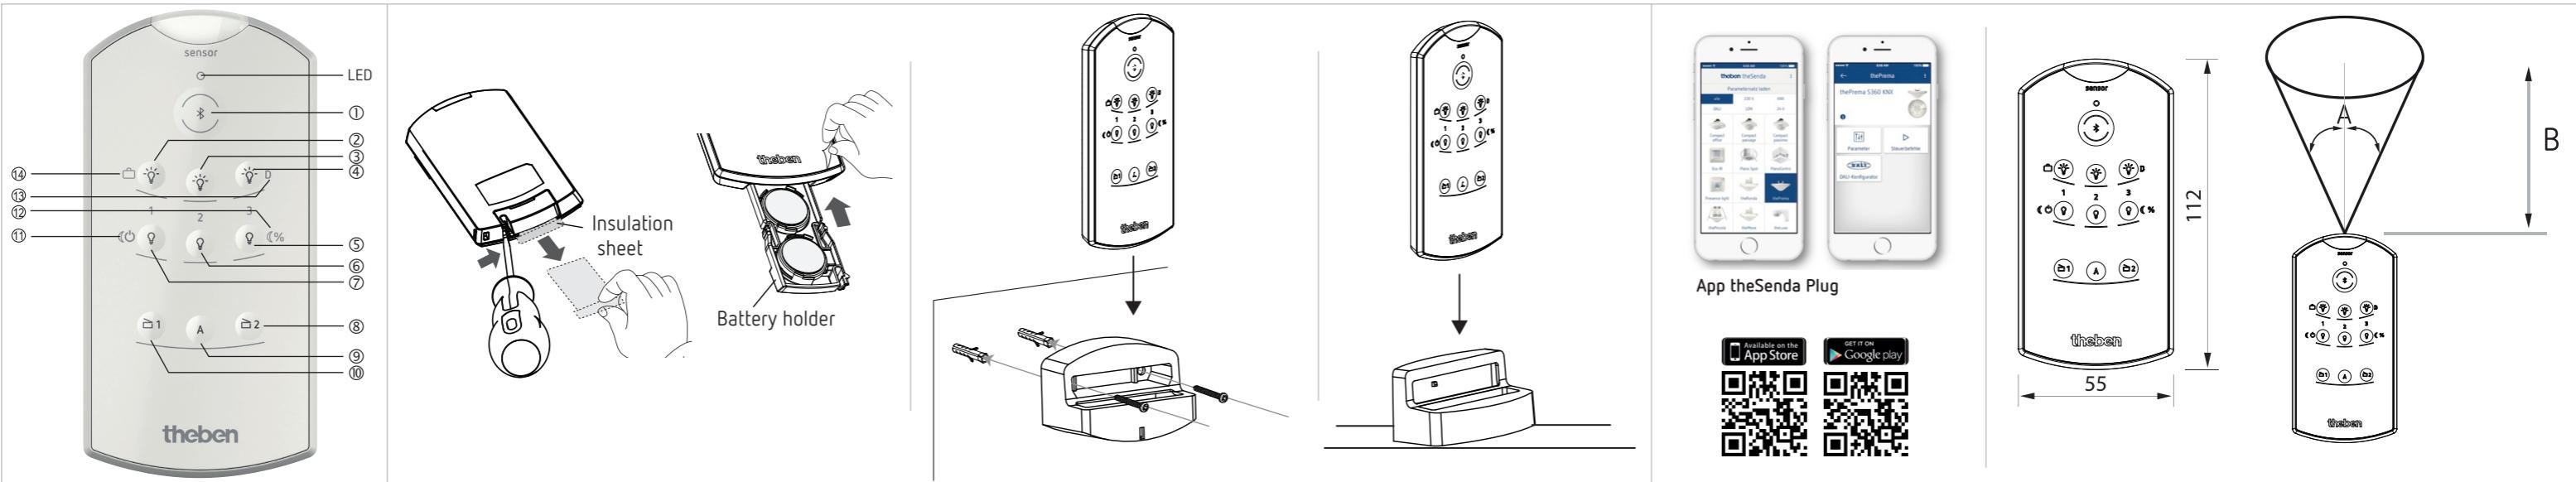


Bedienung			Operation	Commande	Utilizzo	Manejo	Operação
Funktionen für Präsenzmelder (default)			Functions for presence detector (default)	Fonctions pour détecteur de présence (par défaut)	Funzioni per rilevatore di presenza (imp. predefinita)	Funciones para detector de presencia (por defecto)	Funções para detetor de presença (padrão)
1	BLE Bluetooth	Verbindung/Pairing – App öffnen und Taste 1 an theSenda B drücken – Auf Bluetooth-Symbol in der App drücken – theSenda B wählen und mit OK bestätigen → App und theSenda B verbinden sich (rote LED leuchtet)	Connection/pairing – Open the app and press button 1 at theSenda B – Press the Bluetooth icon in the app – Select theSenda B and confirm with OK → App and theSenda B are pairing (red LED is lit)	Connexion/appairage – Ouvrir l'applic. et appuyer sur la touche 1 de theSenda B – Premi sull''icona del Bluetooth nell'app – Sélectionner theSenda B et confirmer avec OK → L'application et theSenda B se connectent (il LED rosso si accende)	Collegamento/Pairing – Apri l'app e premi il pulsante 1 sul theSenda B – Pulsar en el símbolo de Bluetooth de la aplicación – Seleccionar theSenda B e conferma con OK → La App e theSenda B se conectan (el LED rojo se enciende)	Conexión/sincronización – Abrir la aplicación y pulsar la tecla 1 de theSenda B – Pulsar en el símbolo de Bluetooth en la aplicación – Seleccionar o theSenda B e confirmar com OK → A aplicación e o theSenda B conectam-se (LED vermelho acende-se)	Ligaçāo/Emparelhamento – Abrir a aplicāo e pressionar a tecla 1 no theSenda B – Premir o símbolo de Bluetooth na aplicāo – Selecionar o theSenda B e confirmar com OK → A aplicāo e o theSenda B conectam-se (LED vermelho acende-se)
2	Light channel 1	Taste kurz drücken → Kanal Licht C1 ein Taste lange drücken → Kanal Licht C1 aufdimmten	Short button press → Channel C1 Light on Long button press → Channel C1 Light dims up	Appuyer brièvement sur la touche → activer le canal lumière C1; Appuyer longuement sur la touche → augmenter l'intensité du canal lumière C1	Premere brevemente il tasto → Canale luce C1 on Premere più a lungo il tasto → Aumento luminosità canale luce C1	Pulsar brevemente la tecla → Encender el canal de luz C1 Pulsar la tecla de forma prolongada → Aumentar la luminosidad en el canal de luz C1	Pressionar brevemente a tecla → Ligar canal de luz C1 Pressionar prolongadamente a tecla → Aumentar iluminação do canal de luz C1
2 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C1 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C1 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR I sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR I sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C1 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos I no canal de luz C1
2 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C1 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C1 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR II sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR II sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C1 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos II no canal de luz C1
2 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C1 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C1 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR III sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR III sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C1 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos III no canal de luz C1
7		Taste kurz drücken → Kanal Licht C1 aus Taste lange drücken → Kanal Licht C1 abdimmten	Short button press → Channel C1 Light off Long button press → Channel C1 Light dims down	Appuyer brièvement sur la touche → éteindre le canal lumière C1; Appuyer longuement sur la touche → réduire l'intensité du canal lumière C1	Premere brevemente il tasto → Canale luce C1 off Premere a lungo il tasto → Riduzione luminosità canale luce C1	Pulsar brevemente la tecla → Apagar el canal de luz C1 Pulsar la tecla de forma prolongada → Reducir la luminosidad del canal de luz C1	Pressionar brevemente a tecla → Desligar canal de luz C1; Pressionar prolongadamente a tecla → Diminuir iluminação do canal de luz C1
7 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C1 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C1 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR I sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR I sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C1 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos I no canal de luz C1
7 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C1 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C1 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR II sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR II sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C1 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos II no canal de luz C1
7 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C1 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C1 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR III sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR III sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C1 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos III no canal de luz C1
3	Light channel 2	Taste kurz drücken → Kanal Licht C2 ein Taste lange drücken → Kanal Licht C2 aufdimmten	Short button press → Channel C2 Light on Long button press → Channel C2 Light dims up	Appuyer brièvement sur la touche → activer le canal lumière C2; Appuyer longuement sur la touche → augmenter l'intensité du canal lumière C2	Premere brevemente il tasto → Canale luce C2 on Premere più a lungo il tasto → Aumento luminosità canale luce C2	Pulsar brevemente la tecla → Encender el canal de luz C2 Pulsar la tecla de forma prolongada → Aumentar la luminosidad en el canal de luz C2	Pressionar brevemente a tecla → Ligar canal de luz C2 Pressionar prolongadamente a tecla → Aumentar iluminação do canal de luz C2
3 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C2 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C2 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR I sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR I sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C2 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos I no canal de luz C2
3 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C2 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C2 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR II sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR II sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C2 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos II no canal de luz C2
3 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C2 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C2 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR III sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR III sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C2 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos III no canal de luz C2
6		Taste kurz drücken → Kanal Licht C2 aus Taste lange drücken → Kanal Licht C2 abdimmten	Short button press → Channel C2 Light off Long button press → Channel C2 Light dims down	Appuyer brièvement sur la touche → éteindre le canal lumière C2; Appuyer longuement sur la touche → réduire l'intensité du canal lumière C2	Premere brevemente il tasto → Canale luce C2 off Premere a lungo il tasto → Riduzione luminosità canale luce C2	Pulsar brevemente la tecla → Apagar el canal de luz C2 Pulsar la tecla de forma prolongada → Reducir la luminosidad del canal de luz C2	Pressionar brevemente a tecla → Desligar canal de luz C2; Pressionar prolongadamente a tecla → Diminuir iluminação do canal de luz C2
6 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C2 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C2 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR I sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR I sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C2 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos I no canal de luz C2
6 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C2 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C2 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR II sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR II sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C2 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos II no canal de luz C2
6 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C2 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C2 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR III sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR III sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C2 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos III no canal de luz C2

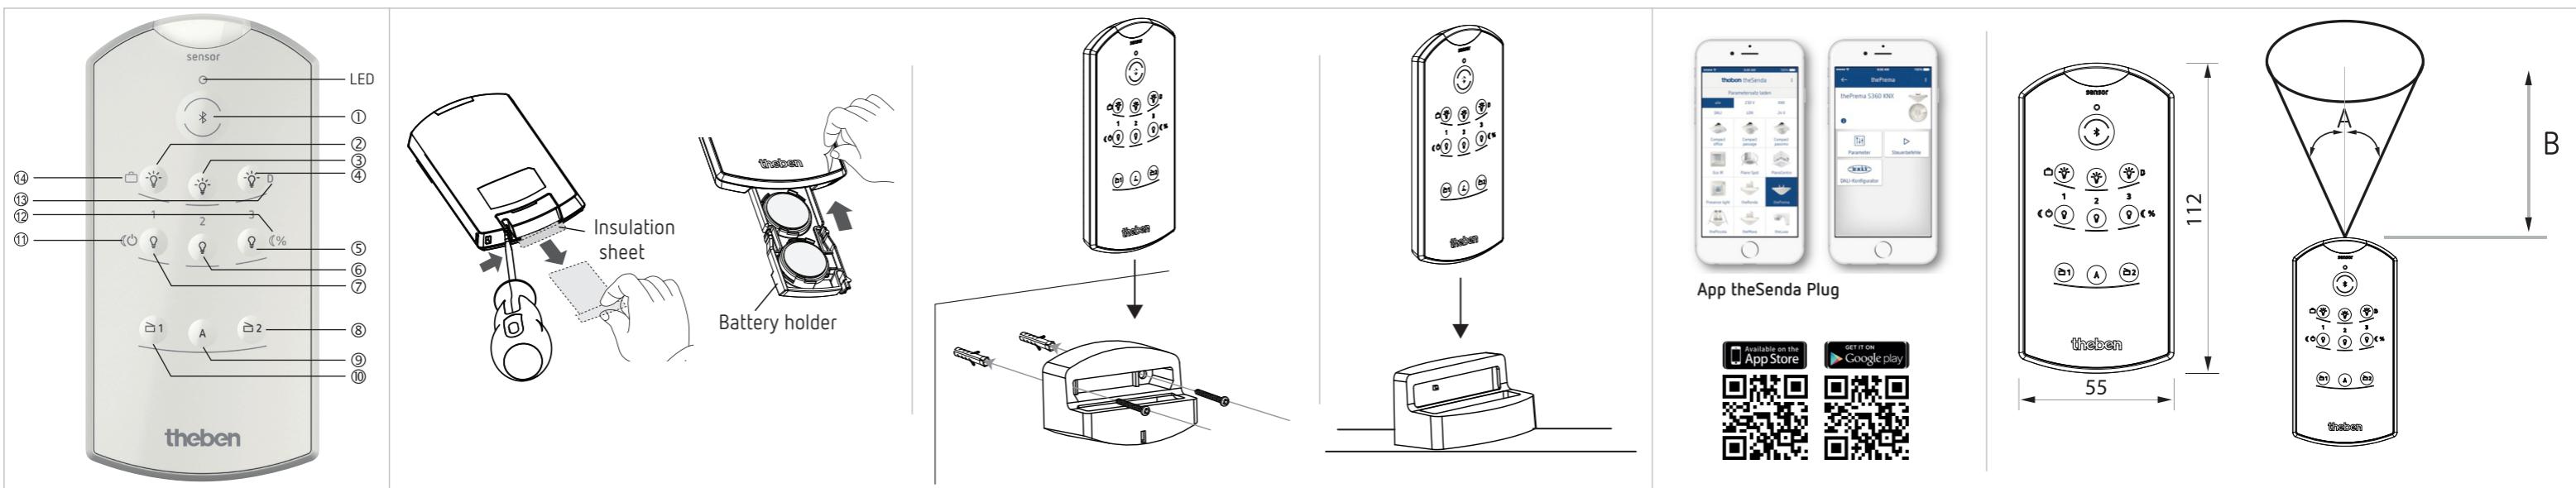


Bedienung			Operation	Commande	Utilizzo	Manejo	Operação
Funktionen für Präsenzmelder (default) – Fortsetzung			Functions for presence detector (default) – Continued	Fonctions pour détecteur de présence (par défaut) – Suite	Funzioni per rilevatori di presenza (impostazione predefinita) – Continuazione	Funciones para detector de presencia (por defecto) – Continuación	Funções para detetor de presença (padrão) – Continuação
4	Light channel 3	Taste kurz drücken → Kanal Licht C3 ein Taste lange drücken → Kanal Licht C3 aufdimmten	Short button press → Channel C3 Light on Long button press → Channel C3 Light dims up	Appuyer brièvement sur la touche → activer le canal lumière C3; Appuyer longuement sur la touche → augmenter l'intensité du canal lumière C3	Premere brevemente il tasto → Canale luce C3 on Premere più a lungo il tasto → Aumento luminosità canale luce C3	Pulsar brevemente la tecla → Encender el canal de luz C3; Pulsar la tecla de forma prolongada → Aumentar la luminosidad en el canal de luz C3	Pressionar brevemente a tecla → Ligar canal de luz C3; Pressionar prolongadamente a tecla → Aumentar iluminação do canal de luz C3
		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C3 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C3 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR I sur le canal lumière C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR I sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C3 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos I no canal de luz C3
		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C3 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C3 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR II sur le canal lumière C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR II sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C3 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos II no canal de luz C3
		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C3 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C3 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR III sur le canal lumière C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR III sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C3 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos III no canal de luz C3
5	Light channel 3	Taste kurz drücken → Kanal Licht C3 aus Taste lange drücken → Kanal Licht C3 abdimmten	Short button press → Channel C3 Light off Long button press → Channel C3 Light dims down	Appuyer brièvement sur la touche → éteindre le canal lumière C3; Appuyer longuement sur la touche → réduire l'intensité du canal lumière C3	Premere brevemente il tasto → Canale luce C3 off Premere a lungo il tasto → Riduzione luminosità canale luce C3	Pulsar brevemente la tecla → Apagar el canal de luz C3; Pulsar la tecla de forma prolongada → Reducir la luminosidad del canal de luz C3	Pressionar brevemente a tecla → Desligar canal de luz C3; Pressionar prolongadamente a tecla → Diminuir iluminação do canal de luz C3
		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C3 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C3 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR I sur le canal lumière C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR I sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C3 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos I no canal de luz C3
		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C3 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C3 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR II sur le canal lumière C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR II sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C3 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos II no canal de luz C3
		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C3 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C3 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR III sur le canal lumière C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR III sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C3 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos III no canal de luz C3
10	Light scene 1	Taste kurz drücken → Lichtszene 1 abrufen Taste > 3 s drücken → Lichtszene 1 programmieren	Short button press → call up lighting scenario 1 Press button > 3 s → Program lighting scenario 1	Appuyer brièvement sur la touche → appeler la scène de lumière 1; Appuyer sur la touche > 3 s → programmer la scène de lumière 1	Premere brevemente il tasto → Scena di luce 1 Premere il tasto per > 3 s → Programmazione scena di luce 1	Presionar la tecla brevemente → Activar la escena de luz 1; Premir la tecla > 3 s → Programar la escena de luz 1	Pressionar brevemente a tecla → aceder ao cenário de luz 1; Premir a tecla durante > 3 seg. → Programar o cenário de luz 1
8	Light scene 2	Taste kurz drücken → Lichtszene 2 abrufen Taste > 3 s drücken → Lichtszene 2 programmieren	Short button press → call up lighting scenario 2 Press button > 3 s → Program lighting scenario 2	Appuyer brièvement sur la touche → appeler la scène de lumière 2; Appuyer sur la touche > 3 s → programmer la scène de lumière 2	Premere brevemente il tasto → Per richiamare scena di luce 2; Premere i tasti > 3 s → Programmazione scena di luce 2	Presionar la tecla brevemente → Activar la escena de luz 2; Premir la tecla > 3 s → Programar la escena de luz 2	Pressionar brevemente a tecla → aceder ao cenário de luz 2; Premir a tecla durante > 3 seg. → Programar o cenário de luz 2
9 + 10		Tasten > 5 s drücken → Programmierung für Präsenzmelder aktivieren (im Default aktiviert)	Press buttons > 5 s → activate programming for presence detector (activated by default)	Appuyer sur les touches > 5 s → activer la programmation pour le détecteur de présence (activée par défaut)	Premere i tasti > 5 s → Attivare la programmazione per il rilevatore di presenza (attivato di default)	Pulsar las teclas > 5 s → Activar la programación para detector de presencia (activada por padrão)	Premir as teclas durante > 5 seg. → Ativar a programação para detector de presença (ativada por padrão)


Funktionen für Außenmelder			Functions for external detector (outdoor)	Fonctions pour détecteur extérieur	Funzioni per rivelatori esterni	Funciones para detector de exteriores	Funções para detetor externo
1	BLE Bluetooth	Verbindung/Pairing (siehe vorne)	Pairing (see above)	Appairage (voir ci-dessus)	Pairing (vedere davanti)	Sincronización (véase delante)	Emparelhamento (Ver à frente)
3	Light channel	Taste kurz drücken → Licht ein Taste lange drücken → hochdimmten	Short button press → light on Long button press → dim up	Appuyer brièvement sur la touche → activer la lumière; Appuyer longuement sur la touche → augmenter l'intensité	Premere brevemente il tasto → Luce on Premere a lungo il tasto → Aumento della luminosità	Pulsar brevemente la tecla → Encender la luz Pulsar la tecla de forma prolongada → Aumentar la intensidad de la luz	Pressionar brevemente a tecla → Ligar luz Pressionar prolongadamente a tecla → Aumentar iluminação
		Taste kurz drücken → Licht aus Taste lange drücken → abdimmten	Short button press → light off Long button press → dim down	Appuyer brièvement sur la touche → éteindre la lumière; Appuyer longuement sur la touche → réduire l'intensité	Premere brevemente il tasto → Luce off Premere a lungo il tasto → Riduzione luminosità	Pulsar brevemente la tecla → Apagar la luz Pulsar la tecla de forma prolongada → Reducir la luminosidad de la luz	Pressionar brevemente a tecla → Desligar luz Pressionar prolongadamente a tecla → Diminuir iluminação
6	Light scene 2	Taste kurz drücken → Lichtszene 2 abrufen Taste > 3 s drücken → Lichtszene 2 programmieren	Short button press → call up lighting scenario 2 Press button > 3 s → Program lighting scenario 2	Appuyer brièvement sur la touche → appeler la scène de lumière 2; Appuyer sur la touche > 3 s → programmer la scène de lumière 2	Premere brevemente il tasto → Per richiamare scena di luce 2; Premere i tasti > 3 s → Programmazione scena di luce 2	Presionar la tecla brevemente → Activar la escena de luz 2; Premir la tecla > 3 s → Programar la escena de luz 2	Pressionar brevemente a tecla → aceder ao cenário de luz 2; Premir a tecla durante > 3 seg. → Programar o cenário de luz 2
8		Taste kurz drücken → Lichtszene 2 abrufen Taste > 3 s drücken → Lichtszene 2 programmieren	Short button press → call up lighting scenario 2 Press button > 3 s → Program lighting scenario 2	Appuyer brièvement sur la touche → appeler la scène de lumière 2; Appuyer sur la touche > 3 s → programmer la scène de lumière 2	Premere brevemente il tasto → Per richiamare scena di luce 2; Premere i tasti > 3 s → Programmazione scena di luce 2	Presionar la tecla brevemente → Activar la escena de luz 2; Premir la tecla > 3 s → Programar la escena de luz 2	Pressionar brevemente a tecla → aceder ao cenário de luz 2; Premir a tecla durante > 3 seg. → Programar o cenário de luz 2
9	AUTO	Zurück zum Auto-Modus	Back to auto mode	Retour au mode automatique	Torna alla modalità Auto	Regresar al modo automático	Volcar ao modo auto
10	Light scene 1	Taste kurz drücken → Lichtszene 1 abrufen Taste > 3 s drücken → Lichtszene 1 programmieren	Short button press → call up lighting scenario 1 Press button > 3 s → Program lighting scenario 1	Appuyer brièvement sur la touche → appeler la scène de lumière 1; Appuyer sur la touche > 3 s → programmer la scène de lumière 1	Premere brevemente il tasto → Scena di luce 1 Premere il tasto per > 3 s → Programmazione scena di luce 1	Presionar la tecla brevemente → Activar la escena de luz 1; Premir la tecla > 3 s → Programar la escena de luz 1	Pressionar brevemente a tecla → aceder ao cenário de luz 1; Premir a tecla durante > 3 seg. → Programar o cenário de luz 1

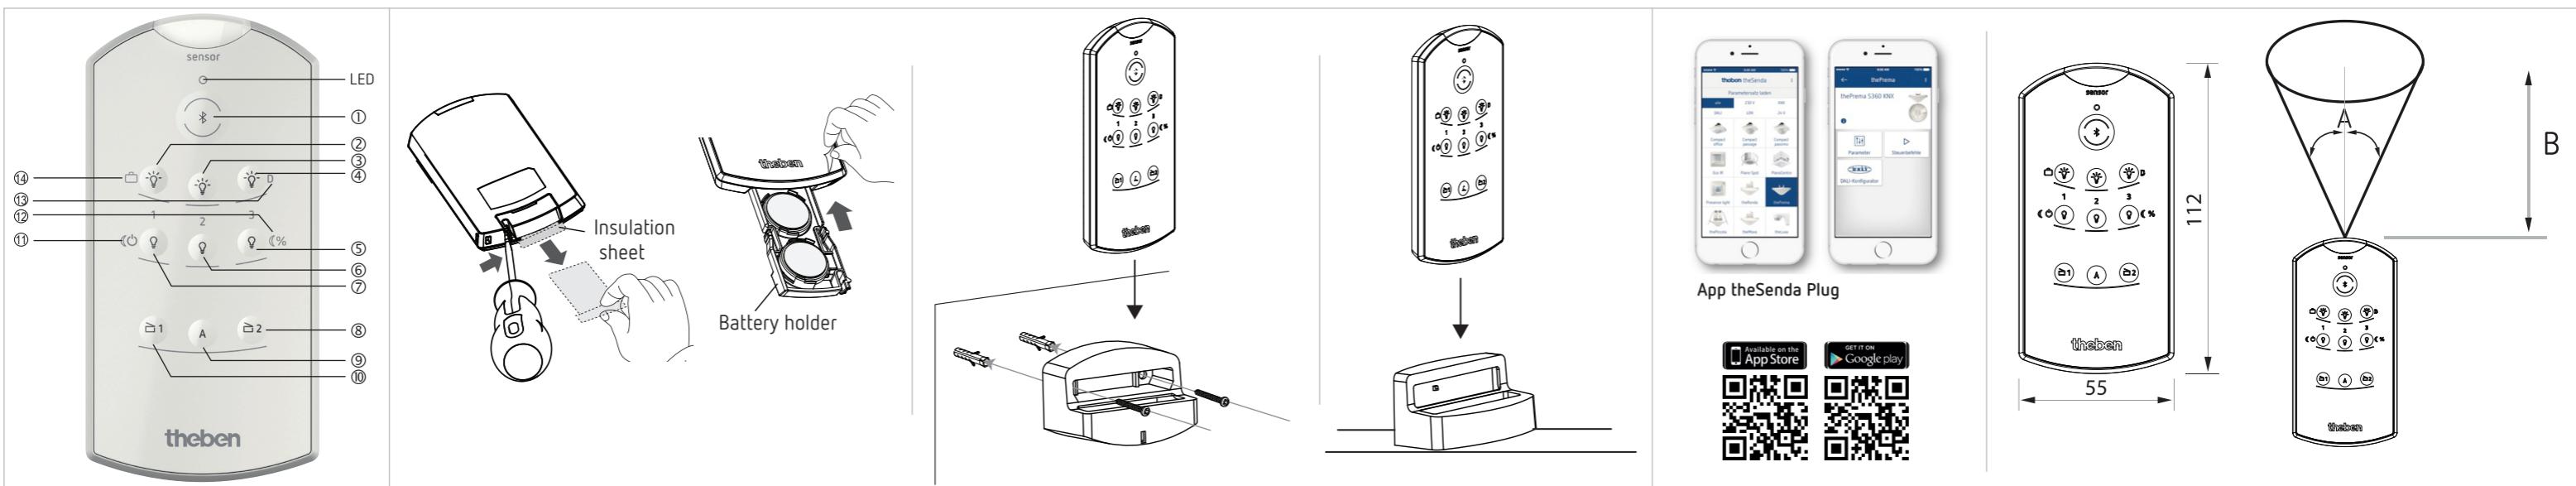

Bedienung/Bediening			Operation/Betjening	Commande/Användning	Utilizzo/Käyttö	Manejo/Betjening	Operação/Ovládání
Funktionen für Außenmelder			Functions for external detector (outdoor)	Fonctions pour détecteur extérieur	Funzioni per rivelatori esterni	Funciones para detector de exteriores	Funções para detetor externo
11 (7)	Night off	Nachtabschaltung ab ca. 24.00 bis 04.00	Night switch-off from approx. midnight to 04:00 a.m.	Arrêt nocturne à partir d'env. 24h00 jusqu'à 04h00	Spegnimento notturno da ca. le 24.00 alle 04.00	Desconexión nocturna desde aprox. 24:00 hasta 04:00	Desativação noturna a partir aprox. das 24h00 às 04h00
12 (5)	Standby	Taste kurz drücken → Grundhelligkeit bei Dunkelheit aktivieren	Short button press → activate basic brightness in darkness	Appuyer brièvement sur la touche → activer la luminosité de base en cas d'obscurité	Premere brevemente il tasto → Attiva la luminosità di base al buio	Pulsar brevemente la tecla → Activar la luminosidad básica en caso de oscuridad	Pressionar brevemente a tecla → Ativar a luminosidade básica no caso de escuridão
	Max. brightness	Taste > 3 s drücken → aktuelle Helligkeit als max. Helligkeitswert speichern	Press button > 3 s → save current brightness as max. brightness value	Appuyer sur la touche > 3 s → enregistrer la luminosité actuelle comme valeur de luminosité max.	Premere il tasto per > 3 s → Salva la luminosità corrente come massimo valore di luminosità.	Pulsar la tecla > 3 s → Guardar la luminosidad actual como valor de luminosidad máx.	Premir a tecla durante > 3 seg. → guardar a luminosidade atual como valor máx. de luminosidade
13 (4)	D-Mode	Funktion Dämmerungsschalter	Twilight switch function	Fonction interrupteur crépusculaire	Funzione interruttore crepuscolare	Funcionamiento como interruptor crepuscular	Funcionamento do interruptor crepuscular
14 (2)	Holiday	Anwesenheitssimulation	Presence simulation	Simulation de présence	Simulazione di presenza	Simulación de presencia	Simulação de presença
8 + 9		Tasten > 5 s drücken → Programmierung für Außenmelder aktivieren	Press buttons > 5 s → activate programming for external detector	Appuyer sur les touches > 5 s → activer la programmation pour le détecteur extérieur	Premere i tasti> 5 s → Attivare la programmazione per i rivelatori esterni	Pulsar las teclas > 5 s → Activar la programación para detector para exteriores	Premir as teclas durante > 5 seg. → Ativar a programação para detetor externo
Functies voor aanwezigheidsmelder (default)			Funktioner for tilstedeværelsessensor (standard)	Funktioner för närvarodetektor (default)	Läsnäolotunnistimen toiminnot (oleitus)	Funksjoner for nærværsmelder (standard)	Funkce pro hlášení přítomnosti (default)
1	BLE Bluetooth	Verbinding/Pairing - App openen en op toets 1 op theSenda B drukken - Op Bluetooth-symbool in de app drukken - theSenda B selecteren en met OK bevestigen → App en theSenda B maken verbinding (rode led licht op)	Forbindelse/pairing - Åbn appen, og tryk på taste 1 på theSenda B - Tryk på bluetooth-symbolet i appen - Vælg theSenda, og bekræft med OK → Appen og theSenda B forbindes (rød LED lyser)	Anslutning/pairing - Öppna appen och tryck på knapp 1 på theSenda B - Tryck på Bluetooth-symbolen i appen - Välj theSenda, och bekräfta med OK → Appen och theSenda B ansluter sig till varandra (röd LED lyser)	Yhteys/kytkeytä - Avaa sovellus ja paina painiketta 1 theSenda B:ssä - Paina sovelluksessa Bluetooth-symbolia - Valitse theSenda B ja vahvista OK:lla → Sovellus ja theSenda B yhdistyvät (punainen LED palaa)	Forbindelse/paring - Åpne appen og trykk på tast 1 på theSenda B - Trykk på Bluetooth-symbolet i appen - Velg theSenda B og bekreft med OK → Appen og theSenda B pares (rød LED lyser)	Spojení/párování - Otevřete aplikaci a stiskněte tlačítko 1 na ovládání theSenda B - Klepněte na symbol Bluetooth v aplikaci - Vyberte ovládání theSenda B a potvrďte tlačítkem OK → Aplikace a ovládání theSenda B se propojí (červená LED svítí)
2	Light channel 1	Toets kort indrukken: → kanaal Licht 1 aan Toets lang indrukken: → kanaal Licht 1 omhoogdimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C1 on Tryk længe på tasten → skru op for kanal lys C1	Tryck kort på knappen → kanal lampa C1 på Tryck längre på knappen → öka ljusstyrka på kanal lampa C1	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C1 päälle Paina pitkään painiketta → Valokanavan C1 himmennys päälle	Kort tastetrykk → kanal lys C1 på Langt tastetrykk → dimme opp kanal lys C1	Stiskněte krátce tlačítko → zapnutí kanálu Světlo C1 Stiskněte dlouze tlačítko → rozjasnění kanálu Světlo C1
2 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C1 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe I til kanal lys C1, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp I på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C1 ja päälle kytkeytä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe I til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny I ke kanálu Světlo C1 a zapnutí
2 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C1 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe II til kanal lys C1, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp II på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C1 ja päälle kytkeytä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe II til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny II ke kanálu Světlo C1 a zapnutí
2 + 8		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C1 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe III til kanal lys C1, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp III på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C1 ja päälle kytkeytä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe III til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny III ke kanálu Světlo C1 a zapnutí
7		Toets kort indrukken: → kanaal Licht C1 uit Toets lang indrukken: → kanaal Licht C1 dimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C1 off Tryk længe på tasten → Skru ned for kanal lys C1	Tryck kort på knappen → kanal lampa C1 av Tryck längre på knappen → minska ljusstyrka kanal lampa 1	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C1 pois päältä Paina kauan painiketta → Valokanavan C1 himmennys pois päältä	Kort tastetrykk → kanal lys C1 av Langt tastetrykk → dimme ned kanal lys C1	Stiskněte krátce tlačítko → vypnutí kanálu Světlo C1 Stiskněte dlouze tlačítko → stmívání kanálu Světlo C1
7 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C1 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe I til kanal lys C1, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp I på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C1 ja kytkeytä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe I til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny I ke kanálu Světlo C1 a vypnutí
7 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C1 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe II til kanal lys C1, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp II på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C1 ja kytkeytä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe II til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny II ke kanálu Světlo C1 a vypnutí
7 + 8		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C1 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe III til kanal lys C1, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp III på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C1 ja kytkeytä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe III til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny III ke kanálu Světlo C1 a vypnutí
3	Light channel 2	Toets kort indrukken: → kanaal Licht C2 aan Toets lang indrukken: → kanaal Licht C2 omhoog-dimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C2 on Tryk længe på tasten → skru op for kanal lys C2	Tryck kort på knappen → kanal lampa C2 på Tryck längre på knappen → öka ljusstyrka på kanal lampa C2	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C2 päälle Paina pitkään painiketta → Valokanavan C2 himmennys päälle	Kort tastetrykk → kanal lys C2 på Langt tastetrykk → dimme opp kanal lys C2	Stiskněte krátce tlačítko → zapnutí kanálu Světlo C2 Stiskněte dlouze tlačítko → rozjasnění kanálu Světlo C2

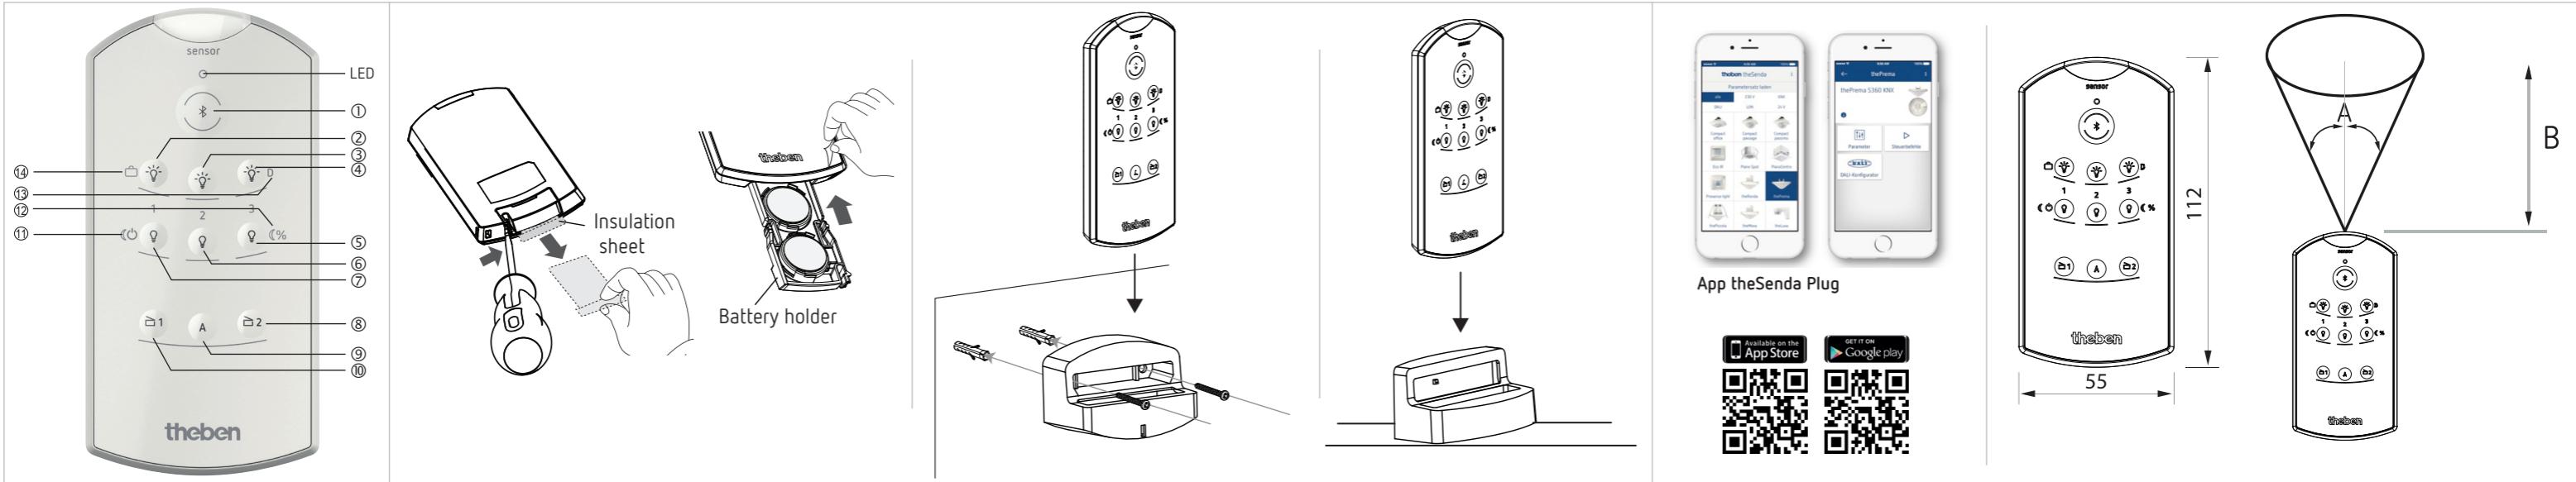

Bediening		Betjening	Användning	Käyttö	Betjening	Ovládání
Functies voor aanwezigheidsmelder (default) - vervolg		Funktioner for tilstedeværelsessensor (standard) – fortsættelse	Funktioner för närvarodetektor (default) – fortsättning	Läsnäolotunnistimen toiminnot (oletus) – jatko	Funksjoner for nærværsmelder (standard) - fortsetter	Funkce pro hlášení přítomnosti (default) – pokračování
3 + 10	Light channel 2	Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C2 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe I til kanal lys C2, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp I på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C2 ja päälle kytkentä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe I til kanal lys C2
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C2 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe II til kanal lys C2, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp II på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C2 ja päälle kytkentä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe II til kanal lys C2
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C2 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe III til kanal lys C2, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp III på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C2 ja päälle kytkentä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe III til kanal lys C2
6	Light channel 2	Toets kort indrukken: → kanaal Licht C2 uit Toets lang indrukken: → kanaal Licht C2 dimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C2 off Tryk længe på tasten → skru ned for kanal lys C2	Tryck kort på knappen → kanal lampa C2 av Tryck längre på knappen → minska ljusstyrka kanal lampa 2	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C2 pois päältä Paina kauan painiketta → Valokanavan C2 himmennys pois päältä	Kort tastetrykk → kanal lys C2 av Langt tastetrykk → dimme ned kanal lys C2
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C2 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe I til kanal lys C2, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp I på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C2 ja kytkentä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe I til kanal lys C2
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C2 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe II til kanal lys C2, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp II på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C2 ja kytkentä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe II til kanal lys C2
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C2 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe III til kanal lys C2, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp III på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C2 ja kytkentä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe III til kanal lys C2
4	Light channel 3	Toets kort indrukken: → kanaal Licht C3 aan Toets lang indrukken: → kanaal Licht C3 omhoog-dimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C3 on Tryk længe på tasten → skru op for kanal lys C3	Tryck kort på knappen → kanal lampa C3 på Tryck længe på knappen → öka ljusstyrka på kanal lampa C3	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C3 päälle Paina pitkään painiketta → Valokanavan C3 himmennys päälle	Kort tastetrykk → kanal lys C3 på Langt tastetrykk → dimme opp kanal lys C3
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C3 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe I til kanal lys C3, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp I på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C3 ja päälle kytkentä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe I til kanal lys C3
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C3 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe II til kanal lys C3, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp II på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C3 ja päälle kytkentä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe II til kanal lys C3
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C3 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe III til kanal lys C3, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp III på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C3 ja päälle kytkentä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe III til kanal lys C3
5	Light channel 3	Toets kort indrukken: → kanaal Licht C3 uit Toets lang indrukken: kanaal Licht C3 dimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C3 off Tryk længe på tasten → skru ned for kanal lys C3	Tryck kort på knappen → kanal lampa C3 av Tryck længe på knappen → minska ljusstyrka kanal lampa 3	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C3 pois päältä Paina kauan painiketta → Valokanavan C3 himmennys pois päältä	Kort tastetrykk → kanal lys C3 av Langt tastetrykk → dimme ned kanal lys C3
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C3 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe I til kanal lys C3, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp I på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C3 ja kytkentä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe I til kanal lys C3
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C3 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe II til kanal lys C3, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp II på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C3 ja kytkentä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe II til kanal lys C3
		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C3 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildel IR-gruppe III til kanal lys C3, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp III på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C3 ja kytkentä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe III til kanal lys C3

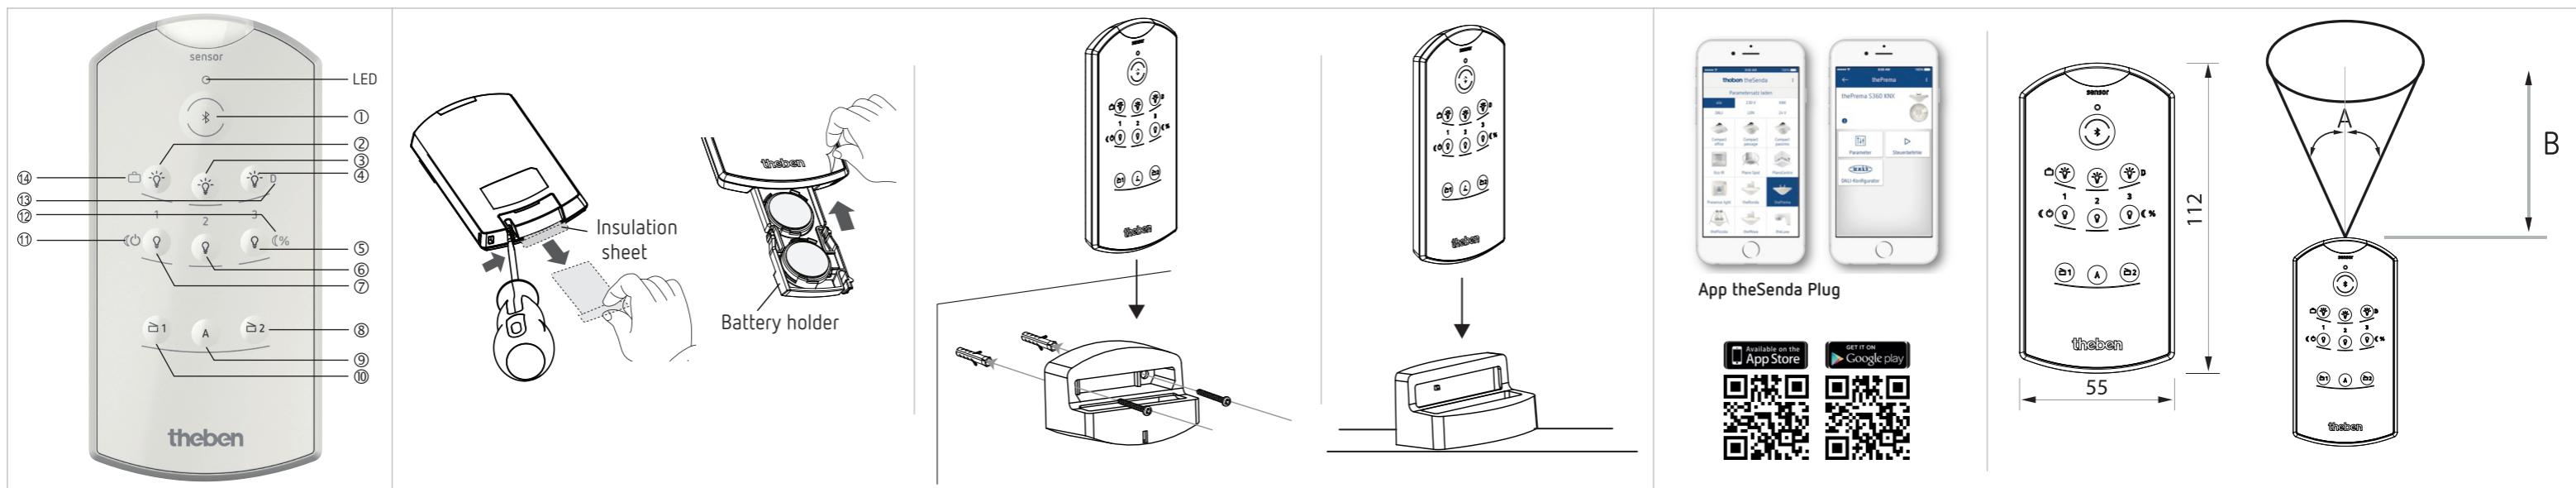

Bediening			Betjening	Användning	Käyttö	Betjening	Ovládání
Functies voor aanwezigheidsmelder (default) - vervolg			Funktioner for tilstedeværelsessensor (standard) – fortsættelse	Funktioner för närvarodetektor (default) – fortsättning	Läsnäolotunnistimen toiminnot (oletus) – jatko	Funksjoner for nærværsmelder (standard) - fortsetter	Funkce pro hlášení přítomnosti (default) – pokračování
10	Light scene 1	Toets kort indrukken: → lichtscène 1 oproepen Toets > 3 s indrukken: → lichtscène 1 programmeren	Tryk kort på tasten → åbn lysscene 1 Tryk på tasten > 3 s → programmér lysscene 1	Tryck kort på knappen → tryck fram ljusscen 1 Tryck på knappen i > 3 s → programera ljusscen 1	Paina lyhyesti painiketta → Valaistusohjelman 1 haku Paina painiketta > 3 s → Valaistusohjelman 1 ohjelmosti	Kort tastetrykk → hente lysscene 1 Hold tasten inne over 3 s → programmere lysscene 1	Stiskněte krátce tlačítko → vyvolání Světelné scény 1 Stiskněte tlačítko na dobu > 3 s → programování Světelné scény 1
8	Light scene 2	Toets kort indrukken: → lichtscène 2 oproepen Toets > 3 s indrukken: → lichtscène 2 programmeren	Tryk kort på tasten → åbn lysscene 2 Tryk på tasten > 3 s → programmér lysscene 2	Tryck kort på knappen → tryck fram ljusscen 2 Tryck på knappen i > 3 s → programera ljusscen 2	Paina lyhyesti painiketta → Valaistusohjelman 2 haku Paina painiketta > 3 s → Valaistusohjelman 2 ohjelmosti	Kort tastetrykk → hente lysscene 2 Hold tasten inne over 3 s → programmere lysscene 2	Stiskněte krátce tlačítko → vyvolání Světelné scény 2 Stiskněte tlačítko na dobu > 3 s → programování Světelné scény 2
9 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → Programmering voor Aanwezigheidsmelder activeren (standaard geactiveerd)	Tryk på tasterne > 5 s → aktivér programmeringen til tilstedeværelsessensoren (aktivert som standard)	Tryck på knapparna i > 5 s → Aktivera programmering för närvarodetektor (aktivertad i default)	Paina painikkeita > 5 s → Läsnäolotunnistimen ohjelmoinnin aktivoointi (oletuksena aktivoitu)	Hold tastene inne over 5 s → aktivere programmering for nærværsmelder (aktivert som standard)	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → aktivace programování pro hlášení přítomnosti (aktivováno v default)
Functies voor buitenmelder			Funktioner for udesensor	Funktioner för utedetektor	Ulkotunnistimen toiminnot	Funksjoner for utendørsmelder	Funkce pro venkovní hlášic
1	BLE Bluetooth	Pairing (zie hierboven)	Pairing (se ovenfor)	Pairing (se framsida)	Yhdistäminen (katso yllä)	Pairing (se over)	Párování (viz vpředu)
3	Light channel	Toets kort indrukken: → Licht aan Toets lang indrukken: → omhoogdimmen	Tryk kort på tasten → lys on Tryk længe på tasten → skru højt op	Tryck kort på knappen → lampa på Tryck längre på knappen → höj ljusstyrka	Paina lyhyesti painiketta → Valo päälle Paina kauan painiketta → Himmennys	Kort tastetrykk → lys på Lang tastetrykk → dimme opp	Stiskněte krátce tlačítko → zapnutí světla Stiskněte dlouze tlačítko → rozjasnění
6		Toets kort indrukken: → Licht uit Toets lang indrukken: → dimmen	Tryk kort på tasten → lys off Tryk længe på tasten → skru ned	Tryck kort på knappen → lampa av Tryck längre på knappen → minskar ljusstyrka	Paina lyhyesti painiketta → Valo pois päältä Paina kauan painiketta → Himmennys pois	Kort tastetrykk → lys av Langt tastetrykk → dimme ned	Stiskněte krátce tlačítko → vypnutí světla Stiskněte dlouze tlačítko → stmívání
8	Light scene 2	Toets kort indrukken: → lichtscène 2 oproepen Toets > 3 s indrukken: → lichtscène 2 programmeren	Tryk kort på tasten → åbn lysscene 2 Tryk på tasten > 3 s → programmér lysscene 2	Tryck kort på knappen → tryck fram ljusscen 2 Tryck på knappen i > 3 s → programera ljusscen 2	Paina lyhyesti painiketta → Valaistusohjelman 2 haku Paina painiketta > 3 s → Valaistusohjelman 2 ohjelmosti	Kort tastetrykk → hente lysscene 2 Hold tasten inne over 3 s → programmere lysscene 2	Stiskněte krátce tlačítko → vyvolání Světelné scény 2 Stiskněte tlačítko na dobu > 3 s → programování Světelné scény 2
9	AUTO	Terug naar Auto-modus	Tilbage til auto-modus	Tillbaka till autoläge	Takaisin Autom. tilaan	Tilbake til auto-modus	Zpět do automatického režimu
10	Light scene 1	Toets kort indrukken: → lichtscène 1 oproepen Toets > 3 s indrukken: → lichtscène 1 programmeren	Tryk kort på tasten → åbn lysscene 1 Tryk på tasten > 3 s → programmér lysscene 1	Tryck kort på knappen → tryck fram ljusscen 1 Tryck på knappen i > 3 s → programera ljusscen 1	Paina lyhyesti painiketta → Valaistusohjelman 1 haku Paina painiketta > 3 s → Valaistusohjelman 1 ohjelmosti	Kort tastetrykk → hente lysscene 1 Hold tasten inne over 3 s → programmere lysscene 1	Stiskněte krátce tlačítko → vyvolání Světelné scény 1 Stiskněte tlačítko na dobu > 3 s → programování Světelné scény 1
11 (7)	Night off	Nachtuitschakeling vanaf ca. 24:00 tot 04:00	Natteslukning fra ca. kl. 24.00 til kl. 04.00	Nattavstängning från ca 24.00 till 04.00	Yökatkaisu alkaa noin 24.00 ... 04.00	Nattutkobling fra ca. 24:00 til 04:00	Noční vypnutí od cca 24:00 do 04:00
12 (5)	Standby	Toets kort indrukken: → hoeveelheid basislicht bij donker activeren	Tryk kort på tasten → grundlyssyrken aktiveres ved mørke	Tryck kort på knappen → aktivera grundljusstyrka vid mörker	Paina lyhyesti painiketta → Perusvaloisuuden aktivoointi pimeällä	Kort tastetrykk → aktivera grunnlysstyrke når det er mørkt	Stiskněte krátce tlačítko → aktivace základního jasu ve tmě
	Max. brightness	Toets > 3 s indrukken: → actuele lichtsterkte als maximale lichtsterktewaarde opslaan	Tryk på tasten > 3 s → gemmer den aktuelle lysstyrke som maks. lysstyrkeværdi	Tryck på knappen i > 3 s → spara aktuell ljusstyrka som max. ljusstyrka	Paina painiketta > 3 s → Ajankohdan valoisuuden tallennus maks. valoisuusarvona	Hold tasten inn i over 3 s → lagre nåværende lysstyrke som maks. lysstyrkeverdi	Stiskněte tlačítko na dobu > 3 s → uložení aktuálního jasu jako max. hodnoty jasu
13 (4)	D-Mode	Functie schemerschakelaar	Funktion skumringsrelæ	Funktionen dimmerkoppling	Hämäräkytkimen toiminto	Funksjon skumringsbryter	Funkce soumrakového spínače
14 (2)	Holiday	Aanwezigheidssimulatie	Tilstedeværelsessimulation	Närvarosimulator	Läsnäolosimulointi	Tilstedeværelsessimulasjon	Simulace přítomnosti
8 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → Programmering voor buitenmelder activeren	Tryk på tasterne > 5 s → aktivér programmeringen til udesensoren	Tryck på knapparna i > 5 s → Aktivera programmering för utedetektor	Paina painikkeita > 5 s → Ulkotunnistimen ohjelmoinnin aktivoointi	Hold tastene inne over 5 s → aktivere programmering for utendørsmelder	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → aktivace programování pro venkovní hlášic

Hiermit erklärt die Theben AG, dass dieser Funkanlagenotyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.theben.de/red-konformitaet

Hierbij verklaart Theben AG dat dit type radiografische installatie aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
www.theben.de/red-konformitaet

Theben AG herewith declares that this type of radio installation complies with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.theben.de/red-konformitaet

Hermed erklærer Theben AG, at dette trådløse anlæg er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmeserklæringens fuldstændige tekst er til rådighed på følgende netadress:
www.theben.de/red-konformitaet

Par la présente, Theben AG déclare que ce type de système radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
www.theben.de/red-konformitaet

Härmed försäkrar Theben AG att denna radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EG-försäkran om överenskommelse finns tillgänglig på följande internetadress:
www.theben.de/red-konformitaet

Con la presente, Theben AG dichiara che questo tipo di impianto radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.theben.de/red-konformitaet

Theben AG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-yhdenmukaisuusvaatimusten täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:
www.theben.de/red-konformitaet

Theben AG declara expresamente que este tipo de instalación radioeléctrica cumple la directiva 2014/53/CE. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.theben.de/red-konformitaet

Herved erklærer Theben AG, at denne trådløse anleggs-typen oppfyller direktivet 2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.theben.de/red-konformitaet

A Theben AG declara pelo presente documento que este tipo de instalação por rádio corresponde à diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se disponível nos seguintes endereços da internet: www.theben.de/red-konformitaet

Tímto společnost Theben AG prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Celý text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.theben.de/red-konformitaet